
# ENERUS WXO3S 取扱説明書

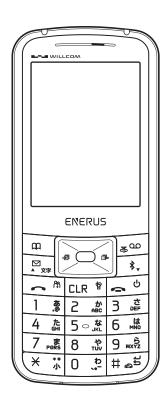



お使いになる前に

基本操作

電話をかける/受ける

Bluetooth機器と接続して使う

文字入力

電話帳

メール

音・表示・照明の設定

カレンダー

セキュリティ

便利な機能

ウィルコムの各種サービス

データフォルダ

付録

セイコーインスツル株式会社

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害およびその回復に要する費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。

本製品が不要になったときはモバイルリサイクルネットワークのマークのある販売店へお持ち 込ください。

やむを得ず廃棄する場合には地方自治体の条例に従ってください。

## SII ● はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

- ・ Androidは、Google Inc.の商標です。
- ・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
- ・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG,Inc.が所有する登録商標であり、SII は、これら商標を使用する許可を受けています。 その他、記載されている会社名、システム名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。
- ・本製品には、株式会社リムコーポレーションのフォントを使用しています。
- ・日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn を使用しています。 Advanced Wnn (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2007 All Rights Reserved.

## はじめに

この度は、「WXO3S」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご利用の前に、本書をよくお読みになり、本電話機を正しくお取り扱いください。また本書は大切に保管してください。

また、本電話機は電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マークを画面に表示することができます。

表示方法は、「適合規格情報を表示する(P.37)」をご覧ください。

注意

本書の内容は予告なしに変更する場合がございます。

## こんなことができます

電話機能のほかにも、便利に使える機能があります。

## Eメール

ウィルコムのEメールのほか、パソコンなどで 使っているメールアドレスのEメールが送受信 できます。

Eメールをするには (→P.119)



## 赤外線通信

赤外線通信対応の電話機同士で電話帳データをやり取りできます。

赤外線通信をするには(→P.194)



## モバイルバッテリー

スマートフォン等と接続することで、モバイル バッテリーとして給電することができます。 モバイルバッテリーとして使うには(→P.201)



## ライトメール

ウィルコムの対応機種同士でリアルタイムなメールのやり取りができます。 ライトメールをするには( $\rightarrow$ P.122)



## Bluetooth機能


Bluetooth 機能搭載の機器と接続することで、 次のような使い方ができます。

- スマートフォン等の発着信やミュージック プレイヤーを利用する。
- ・カーナビ等と接続して、本電話機への着信を 受ける。

Bluetooth機能を使うには(→P.61)



## セットを確認する

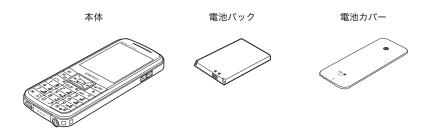

取扱説明書(本書)/保証書(本書裏面)

## 注意

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 目次

はじめに	1
こんなことができます	2
Eメール	2
赤外線通信	
モバイルバッテリー	2
ライトメール	2
Bluetooth 機能	2
セットを確認する	3
目次	4
安全上のご注意	
免責事項について	12
WX03S 本体、電池パック共通	13
WX03S 本体について	14
電池パックについて	
知っておいてください	17
お取り扱い上のご注意	
WX03S 本体、電池パック共通	18
WX03S 本体について	
電池パックについて	19
充電について	
Bluetooth 機能について	19
	19
Bluetooth 機能について	19
Bluetooth 機能について ヘッドフォン、イヤフォンについて 本書の読み方	19
Bluetooth 機能について	19 20 20
Bluetooth 機能について	19 20 20 <b>21</b>
Bluetooth 機能について	19 20 20 <b>21</b> 22
Bluetooth 機能について	19 20 20 21 22 22
Bluetooth 機能について	19 20 20 21 22 22 23 25
Bluetooth 機能について	19 20 20 21 22 23 25 26
Bluetooth 機能について	19 20 20 21 22 23 25 26 27
Bluetooth 機能について	19 20 <b>21</b> 22 22 25 26 27
Bluetooth 機能について	192021222526272728
Bluetooth 機能について	19202021222223252627272829
Bluetooth 機能について	20 20 22 22 23 25 26 27 27 28 29
Bluetooth 機能について	20 20 22 22 23 25 26 27 27 28 29 30

操作中のメニューを使う	33
暗証番号について	34
発信者番号通知について	35
日付・時刻の設定	35
日付と時刻を設定する	
自動補正設定を設定する	35
サイドキーの設定	36
プロフィールの設定	36
プロフィールを表示する	36
編集する	
赤外線通信で送受信する	37
適合規格情報を表示する	37
基本操作	39
電話をかける	40
電話を受ける	
着信履歴・発信履歴を確認する	
電話帳を利用する	
文字を入力する	
	42
メールを作成する	
メールを読む	43
メールを読む	43
メールを読む	43 <b>45</b>
メールを読む <b>電話をかける/受ける</b> 電話をかける	43 <b>45</b> 46
メールを読む	43 4546
メールを読む         電話をかける/受ける         電話をかける         発信者番号の通知/非通知を指定して         電話をかける	43 454647
メールを読む         電話をかける/受ける         電話をかける         発信者番号の通知/非通知を指定して	43 454647
メールを読む	43 454647
メールを読む	43 45464748
メールを読む	43 45 46 47 48
メールを読む	43 45464748
************************************	43 4546474848484848
メールを読む	43 4546474848484848
************************************	43 4546474848484949
<b>電話をかける/受ける 電話をかける/受ける</b> 電話をかける 発信者番号の通知/非通知を指定して電話を受ける	43 454647484848494949
<b>電話をかける/受ける 電話をかける/受ける 電話をかける</b> 発信者番号の通知/非通知を指定して電話をかける。  電話を受ける。 通話キー以外のキーでも電話に出られるようにする (エニーキーアンサーの設定) 電話に出る前に着信音を止める 着信中に留守番電話応答する。 通話中の操作 強い電波をサーチする。受話音量を設定する 通話を保留する 通話中に電話番号をメモする。	43 45464748484849494949
第話をかける/受ける  電話をかける 一型話をかける 一型話をかける 一型話をかける 一型話を受ける 一型話に出られるようにする (エニーキーアンサーの設定) 一型話に出る前に着信音を止める 一番話に出る前に着信音を止める 一番話に出る前に着信音を止める 一番話に出る前に着信音を止める 一番話に出る前に着音を止める 一番話中の操作 一登い電波をサーチする 一受話音量を設定する 一週話を保留する 一週話中に電話番号をメモする 一週話中の相手の声を録音する	43 4546474848484949494949
<b>電話をかける/受ける 電話をかける/受ける 電話をかける</b> 発信者番号の通知/非通知を指定して電話をかける。  電話を受ける。 通話キー以外のキーでも電話に出られるようにする (エニーキーアンサーの設定) 電話に出る前に着信音を止める 着信中に留守番電話応答する。 通話中の操作 強い電波をサーチする。受話音量を設定する 通話を保留する 通話中に電話番号をメモする。	43 454647484849494949494949

着信履歴を確認する	51	登録した Bluetooth 機器と接続する	70
発信履歴を確認する		Bluetooth 機器の接続を解除する	.71
着信履歴・発信履歴から電話をかける	52	本電話機を親機モードで使用する	.71
着信履歴・発信履歴を消去する		子機となる Bluetooth 機器で、	
履歴をソートする	54	本電話機への電話を受ける	71
マナーモードの設定	55	本電話機を子機モードで使用する	.72
マナーモードを起動/解除する		親機となる Bluetooth 機器の回線を	
マナーモードを編集する	55	利用して電話をかける	72
留守番電話の設定	56	音声コントロールを利用して	
留守番電話を設定/解除する	56	電話をかける	72
応答メッセージを設定する	57	親機となる Bluetooth 機器の	
録音メッセージを再生/削除する	57	電話を受ける	.73
安全運転モードの設定	58	Bluetooth 機能を利用した通話中の操作	
安全運転モードを起動/解除する	58	受話音量を設定する	
安全運転モードを選択する	58	通話を保留する	74
累積通話時間を見る	59	通話中に電話番号をメモする	74
DI 14600 Light	0.1	親機となる Bluetooth 機器の	
Bluetooth 機器と接続して使う	61	ミュージックプレイヤーを操作する	.75
Division of the second of the	60	Bluetooth 機器と電話帳の送受信をする。	.76
<b>Bluetooth 機能の概要</b> 親機または子機に設定した場合のそれる		Bluetooth 機器から電話帳を受信する	
の機能		本電話機から電話帳を送信する	
の <sub>機能</sub> Bluetooth 機能を利用する際の流れ		Bluetooth 機器と接続時の各種設定をする	
*: キーについて		着信音を設定する	
Bluetooth 機能を初期設定する		接続が切断されたときの警告音を	
本電話機を親機モード、Bluetooth 機器		設定する	79
子機にする場合		Bluetooth 機能の未リンク OFF を	
本電話機を子機モード、Bluetooth 機器		設定する	80
親機にする場合		本電話機の Bluetooth 関連情報を	
Bluetooth 機能を ON にする		表示する	80
* を使用して ON にする場合		Bluetooth 機器の電話番号を着信転送先に	Ξ
Bluetooth メニューから	03	設定する	81
キー操作する場合	65	**	00
本電話機を親機 / 子機モードに設定する		文字入力	83
Bluetooth 機器を接続先として登録する		文字入力について	0.4
本電話機が親機モードの場合に、	00	文字の入力画面について	
Bluetooth 機器を子機として		入力モードの切り替えについて	
Bidetooti1 機器を予機として 登録する	66	文字入力画面でのキー割り当てについて	
本電話機が子機モードの場合に、		文字を入力する	
Bluetooth 機器を親機として		<b>文字を入刀する</b> 漢字やひらがなを入力する	
登録する	67	漢字やひらかなを入刀する カタカナを入力する	
登録された Bluetooth 機器情報を見る		ガラガナをヘガする 英字を入力する	
	_	大丁 6 八 月 ) 3	00

数字を入力する	89	電話帳から電話をかける	106
絵文字/記号等を入力する	89	電話帳からEメールを作成する	107
SJIS コードで入力する	91	電話帳からライトメールを作成する.	107
文字を修正する	91	登録した相手をお気に入り登録する.	107
文字を消去する		電話帳の編集/消去について	108
文字をコピー/切り取りする	92	電話帳を編集する	108
範囲を選択してコピー/切り取りす		電話帳データを消去する	108
全てコピー / 切り取りする		電話番号を入れ替える	109
コピー/切り取りした文字を貼り作		グループ設定について	109
予測機能の利用について	93	グループ名を編集する	
予測機能で文字を入力する		グループの音声着信音を設定する	109
予測機能を設定/解除する		グループのライトメール受信音を	
学習内容をリセットする		設定する	
定型文の利用について		グループの LED 点灯を設定する	110
定型文を利用する		グループのキーバックライトの ON/	OFF を
定型文を編集する		設定する	111
定型文をリセットする 定型文をリセットする		グループ設定をリセットする	112
		電話帳の登録件数を確認する	112
アドレス記号の利用について		シークレットデータの表示/非表示を	
アドレス記号を利用する		切り替える	113
アドレス記号を編集する		電話帳の閲覧を制限する	
アドレス記号をリセットする		電話帳を初期化する	
顔文字の利用について			114
顔文字を利用する		ファストコール設定と短縮ダイヤルを	
顔文字を編集する		利用する	
顔文字をリセットする	98	ファストコール登録をする	
ユーザ辞書の利用について	99	ファストコール登録を解除する	
単語を登録する	99	ファストコール画面から電話をかけ	ತ 115
単語を編集する	99	ファストコール画面から E メールを 	
単語を消去する	99	送る	
高红框	101	ファストコール画面からライトメール	
電話帳	101	送る	
電話帳の登録内容	102	短縮ダイヤルを利用して電話をかけん	S 115
		メール	117
電話帳に登録する		<i>y. 10</i>	
新規登録する		E メール/ライトメールについて	118
履歴から新規登録する		Eメールについて	
履歴から追加登録する		ライトメールについて	
電話帳の利用について		メール BOX について	
電話帳を開く	105		
電話帳の表示を切り替える		トメールの法党信について	
		E メールの送受信についてオンラインサインアップをする	
電話帳を検索する様々な情報から電話帳を検索する	105	Eメールの送受信について オンラインサインアップをする オンラインサインアップを消去する。	119

Eメールを作成/送信する120	メール本文中の電話番号や	
E メールを作成して送信する120	メールアドレスを利用する	138
ファイルを添付する121	メールの文字サイズを変更する	139
自動的に BCC に宛先が入力されるよう	プロバイダのアカウントを利用する	140
設定する121	アカウントを設定する	140
E メールを保存する122	アカウントをリセットする	141
ライトメールを作成/送信する122	アカウントを選択する	141
ライトメールを作成して送信する122	ダイヤルアップ接続先を設定する.	142
ライトメールを保存する123	ダイヤルアップ接続先をリセット <sup>-</sup>	する 143
E メールを受信する123	接続先を選択する	144
自動で受信する123	辛、まニ、昭明の記令	145
サーバから手動で受信する124	音・表示・照明の設定	145
受信したEメールを読む125	着信音を設定する	146
ライトメールを受信する126	着信音を設定する	146
受信したライトメールを読む126	音量を設定する	
受信 BOX について127	バイブを設定する	146
受信フォルダの表示 / 非表示を	メール受信時の鳴動時間を設定す	る147
切り替える127	効果音を設定する	147
受信したメールを表示する127	着信通話時の LED を設定する	148
返信する128	着信時の LED 設定	
引用してメールを返信する128	通話中の LED 設定	
転送する128	キーバックライトの ON/OFF を設定	さる149
受信メールをフォルダに振分ける129	背景色を設定する	
フォルダ名を編集する129	壁紙や文字サイズを設定する	
振分けの条件を設定する129	壁紙や又子り1人を設定する 壁紙を設定する	
振分けを実行する130	空紙を設定する 文字サイズを変更する	
振分け設定を解除する130		
すべての振分け設定を解除する130	待受け画面の表示を設定する	
送信/未送信 BOX について131	待受け画面に壁紙と時計を表示す。 待受け画面にカレンダー、バッテ	
送信したメールを表示する131	行文の画面にカレファー、バック 表示、ここどこ表示、Bluetooth	
メールを編集して送信する132	表示、こここと表示、Bidetooti	- 15 11 -
メール一覧画面での操作132	クリック時計を設定する	
受信 BOX の受信フォルダからメールを	照明の設定	
消去する132	バックライト点灯時間を設定する.	
送信/未送信 BOX からメールを	バックライトの明るさを設定する.	
消去する133	表示時間を設定する	
メールを保護する134		
メールを並び替える136	電池残量の表示方法を変更する	154
メール詳細画面での操作137	カレンダー	155
本文をコピーする137	77007	
添付ファイルを表示/保存する138	カレンダーの利用	156
差出人と宛先をすべて表示する 138		

カレンダーを表示する156	リモートロックパスワードを設定す	る 169
スケジュールを登録する157	ライトメール利用のリモートロック	を
登録したスケジュールや誕生日の	設定する	169
表示について157	ライトメールからリモートロックを	
カレンダーの 1ヶ月表示を待受け画面に	起動する	
設定する158	サブアドレス利用のリモートロック	を
スケジュールを編集する158	設定する	171
スケジュールを 1 件消去する159	サブアドレス番号からリモートロッ	クを
選択した日付のスケジュールを	起動する	
すべて消去する159	キーロックの利用	
スケジュールを全件消去する159	パスワードキーロックを設定する	172
スケジュールを一覧で表示する160	オートロックを設定する	172
指定した日より前のスケジュールを	管理者ロックの利用	174
全件消去する160	管理者パスワードを設定する	175
スケジュールの登録件数を確認する160	管理者パスワードを変更する	175
誕生日を一覧で表示する160	発着信限定 - 発信限定を設定する	175
セキュリティ 161	発着信限定 - 着信限定を設定する	176
2(2))	E メール機能限定を設定する	177
暗証番号の設定162	オンラインサインアップ禁止を	
暗証番号を変更する162	設定する	
シークレットモードの利用162	電話帳機能限定を設定する	
シークレットモードを設定する162	発着履歴閲覧禁止を設定する	
シークレットモードを解除する162	外部接続禁止を設定する	
機能制限の利用163	利用禁止時間設定をする	
発信を制限する163	管理者ロックの設定状況を確認する	
電話帳の利用を制限する163	管理者ロックをリセットする 	
メールの利用を制限する164	メモリや設定のリセット	
履歴閲覧を制限する164	本体のメモリを一括消去する	
録音再生を制限する164	設定をリセットする	182
カレンダー表示を制限する164	メモリ消去とリセットを一度に	100
メモ帳表示を制限する165	実行する	183
着信拒否の利用165	便利な機能	185
非通知の着信を拒否する165		
公衆電話の着信を拒否する166	アラームの利用	186
通知不可能の着信を拒否する166	アラームを設定する	186
電話帳に登録されていない電話番号からの	アラーム音を止める	187
着信を拒否する166	アラームの設定を変更する	187
電話番号を指定して着信を拒否する 167	タイマーの利用	188
着信拒否の設定をすべて解除する 167	タイマーを中断する	
履歴保存の設定168	メモ帳の利用	
発信者番号通知の設定168	メモ帳を登録する	
リモートロック(遠隔ロック)の利用 169	メモ帳の詳細を表示する	
ノ ニ トロック (丞牌ロック) の利用 109		

メモ帳の内容を 1 件消去する	189	ウィルコムの各種サービス	205
選択したメモを消去する			
すべてのメモを消去する		留守番電話(ネットワーク留守番電話)	
電卓の利用		/着信転送サービスの利用	
電卓を利用する		留守番電話サービス(ネットワーク	留守番
割り勘電卓を利用する	190	電話)	
おごり割電卓を利用する	191	着信転送サービス	
バッテリー残量を表示する	192	留守番電話(ネットワーク留守番電	
バッテリー残量表示を待受け画面に		着信転送サービスの設定をする	206
設定する	192	留守番電話センターに保存された	007
現在地を表示する (ここどこ表示)	193	メッセージを聞く	
ここどこ表示を待受け画面に設定す	る 193	分計サービスの利用	
赤外線通信を利用する	194	分計で電話をかける	208
赤外線で送信する	194	データフォルダ	209
赤外線で受信する	194	7 771107	203
音声メモを録音する	195	データフォルダについて	210
音声メモを再生するには	195	フォルダの種類	
音声メモを 1 件消去する	195	ファイルの操作	210
選択した音声メモを消去する	196	ファイルを表示/再生する	
すべての音声メモを消去する	196	ファイル名を編集する	
電波を停止する	197	ファイルをEメールに添付する	
通信中の着信通知を設定する		ファイルの詳細を確認する	
位置情報通知機能の利用		ファイルを消去する	211
位置情報通知機能を設定する		画像ファイルを壁紙に設定する	212
着信音を設定する		サウンドファイルを着信音に設定する	
国際電話をかける		フォルダの管理	
		ブイルラの官垤 データフォルダの容量を確認する	
セルフコールの利用		フォルダ内のファイルを一括消去する	
セルフコールを鳴らす セルフコールの設定をする		データフォルダ内のすべてのデータ	-
		消去する	
モバイルバッテリー機能の利用			10
給電する 公園乳ウカオス		付録	215
給電設定をする 連続給電時間設定をする			
理統編単时间設定をする バッテリー残量指定を設定する		機能一覧	
		電話	
カスタマイズ設定		メール	
ソフトウェアの更新		データフォルダ	
ソフトウェアを更新する		ツール	
自動更新設定をする		カレンダー	
パソコンの利用		セキュリティ	
PC ユーティリティを利用する		セキュリティ 管理者ロック	
パソコンと接続して充電する	204	赤外線通信	221

Bluetooth	.222
Bluetooth 機能設定	
リンク切断警告音設定(ON)	.222
機能設定	.223
機能設定 通信機能 位置情報通知機	能
詳細設定	.224
マナーモード	.225
こんなときは	228
本体について	
Eメール/ライトメールについて	.229
Bluetooth について	.231
エラーメッセージ一覧	232
記号一覧	236
半角記号	.236
全角記号	.236
絵文字一覧	237
絵文字 ]	
絵文字 2	
アニメーション絵文字	.238
顏文字一覧	240
アドレス記号一覧	240
定型文一覧	241
SJIS コード一覧	242
アフターサービスについて	258
保証書について	.258
修理を依頼されるときは	.258
アフターサービスについて	
ご不明の場合	.258
お問い合わせは	259
主な仕様	260
スペック一覧	261
Eメール	.261
ライトメール	.261
メール BOX	
データフォルダ	.261
索引	263

## 安全上のご注意

「安全上のご注意」では、本電話機をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止する ために、守っていただきたい事項を記載してあります。

記載内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次のように説明しています。

次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

$\bigvee$	佮	除
/ i \	ر ا	バス

この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷\*<sup>1</sup>を負う危険が 切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷\*<sup>1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合「人が傷害 $^2$ を負う可能性が想定される場合および物的損害 $^3$ の発生が想定される」内容です。

- \*1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、 または治療に入院や長期の通院を必要とするものを指します。
- \*2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- \*3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止 (してはいけないこと) を 示します。	強制	強制 (必ず実行していただくこと) を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す 記号です。	水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけない ことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないこ とを示す記号です。	■=○ 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

## 免責事項について

- ・地震、雷、風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、 お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社 は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## WX03S本体、電池パック共通

WX03S本体、電池パックのそれぞれにも注意 事項の記載があります。必ずお読みになり記載 事項をお守りください。



必ず専用の周辺機器をご使用くだ さい。

専用の周辺機器以外を使用すると 破裂、発火、火災、漏液の原因とな ります。

〈周辺機器〉

電池パック



高温になる場所 (火のそば、ストー ブのそば、炎天下、こたつの中な ど)での使用や放置、保管をしない でください。

破裂、発火、火災、やけど、発熱の 原因となります。



引火性ガスや油煙が発生する場所 では使用しないでください。

ガスに引火し、破裂、発火、火災の 原因となります。ガソリンスタンド での給油中など、引火性ガスが発生 する場所では電源を切り、充電もし ないでください。



火の中に投入したり加熱しないで ください。

破裂、発火、火災、発熱の原因とな ります。



導電性異物 (金属片、鉛筆の芯な ど)を接続端子に接触させたり、内 部に入れたりして接続端子を ショートさせないでください。

破裂、発火、火災、発熱、感電の原 因となります。



加熱用機器 (電子レンジなど) や高 圧容器に入れないでください。 破裂、発火、火災、発熱の原因とな ります。



分解や改造をしないでください。 故障、発火、感電、傷害の原因とな ります。修理などはウィルコムサー 分解禁止 ビスセンターまたはセイコーイン スツルサポートデスクまでご連絡 ください。



落下させる、投げつける、踏みつけ るなど強い衝撃を与えないでくだ

破裂、発火、火災、発熱の原因とな 禁止 ります。



使用中に煙が出る、においがする、 異常な音がするなど異常が起きた ら直ちに使用を中止してください。 異常が起きた場合は電源を切り、電 池パックを外してください。充電中 の場合は、コンセントからACアダ プタを外してください。その後、 ウィルコムサービスセンターまた はセイコーインスツルサポートデ

そのまま使用すると、破裂、発火、 火災、発熱の原因となります。



通電状態で接続端子に手や指など 身体の一部が触れないようにして ください。

感電、けがの原因となります。

スクまでご連絡ください。



水などの液体をかけないでくださ い。また、水などが直接かかる場所 や風呂場など湿気の多い場所での 水ぬれ禁止使用、濡れた手での使用は絶対にし

ないでください。



電子回路のショートにより発熱、感 電、火災、故障の原因となります。

ぬれ手禁止万一液体がかかってしまった場合 には直ちに電源プラグをコンセン トから抜いてください。



強制

水に濡れたり、落下したり、破損し たりした場合などはそのまま使用 せず、ウィルコムサービスセンター またはセイコーインスツルサポー トデスクまでご連絡ください。



日本の国内のみ利用可能です。 海外での利用はできません

強制



ほこりの多い場所での使用、保管を しないでください。 発火、火災の原因になります。

禁止

## 注意



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

けがなどの原因となります。また、 小さな部品を飲み込む危険があり ます。



直射日光の当たる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

破裂、発火、火災の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでくださ い。

落下してけがの原因となります。また、WXO3Sがバイブ設定になっている場合、バイブにより落下する可能性があるため特にご注意くださ



外部から電源が供給されている状態のWXO3S本体、電池パック、ACアダプタに長時間、触れないでください。

低温やけどの原因となります。

## WX03S本体について

共通の注意事項(WXO3S 本体、電池パック) についての記載も必ずお読みになり、記載事項 をお守りください。

## ⚠警告



自動車、バイク、自転車などの運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。自動車、バイク、自転車運転中のPHS



の使用は法律で禁止されています。 航空機の機内では電源を切ってく ださい。

強制

電波が電子機器に影響を及ぼし、運 航の安全に支障をきたすおそれが あります。航空機内での使用は法律 で禁止されています。



植込み型心臓ペースメーカーおよび 植込み型除細動器、その他医用電気 機器の近くで本電話機を使用される 場合は、電波によりそれらの装置、 機器に影響を与えるおそれがあるた め、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本電話機を植込み型心臓ペースメーカーなどの装着部から22 cm以上離して携行および使用してください。

2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本電話機の電源を切ってください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意して使用してください。

手術室、集中治療室(ICU)、冠状 動脈疾患監視病室(CCU)には本 電話機を持ち込まない。

病棟内では、本電話機の電源を切る。 ロビーなどであっても付近に医用 電気機器がある場合は、本電話機の 電源を切る。

医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここに記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」〈現電波環境協議会〉)に準拠し、また、電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法、取金産業会」の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度 に調査が行われ、平成17年に上記 指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



高精度な電子機器の近くでは電源 を切ってください。

電子機器に影響を与える場合があ ります。

〈影響を与えるおそれがある機器の 例〉

心臓ペースメーカー、補聴器、その 他の医用電子機器、火災報知器、自 動ドアなど。

医用電子機器をお使いの場合は、電 波による影響について機器メー カーまたは販売者にご確認くださ い。



**通話、メールなどをするときは周囲** の安全を確認してください。

安全を確認せずに使用すると、転 倒、交通事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ち に WX03S の使用を中止してくだ さい。

落雷、感電の原因となります。



雨天、降雪中、海岸、水辺などで使 用する場合の水ぬれや湿気、身に付 けている場合は汗による湿気にご

水ぬれ禁止注意ください。



感電や電子回路のショートの原因 となります。

ぬれ手禁止



WX03Sが落下により破損し、電話 機内部が露出した場合、露出部分に 手を触れないでください。

感電したり、破損部でけがをするこ とがあります。ウィルコムサービス センターまたはセイコーインスツ ルサポートデスクまでご連絡くだ さい。



心臓の弱い方はバイブ設定や音量 の大きさの設定にご注意ください。 心臓に影響を与える可能性があり ます。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点 滅を見つめないでください。

強い光の刺激を受けたり点滅を繰 り返す画面を見ていると、ごくまれ に筋肉のまひや意識の喪失などの 症状を起こす場合があります。こう した経験のある方は、事前に必ず医 師と相談してください。



強制

通常は、USB 端子カバー、電池カ バーなどをはめた状態で使用して ください。

カバーをはめずに使用していると、 ほこりや水などが入り、感電や電子 回路のショートの原因となります。



WX03S に取り付けたハンドスト ラップなどを持って振り回さない でください。

けがの原因となります。



キャッシュカードやフロッピー ディスク等の磁気を帯びた記録媒 体や電子機器、金属製品を近づけな いでください。

磁気データの消失の原因となりま



電池カバーを開ける際は指の腹を 使用し開けてください。

爪を引っかけて開けると爪を痛め る危険があります。



赤外線通信を行うときは、赤外線 ポートに目を向けないでください。 目に影響を与えることがあります。



イヤフォンをヘッドフォン端子か ら引き抜くときは、コードを引っ張 らないでください。

断線するおそれがあります。



モバイルバッテリー機能をご使用 後は、USB 端子カバーをしっかり 閉じてください。



水分やほこり等の異物が入ると故 障の原因となります。



水滴がついたまま、パソコン等の電 子機器へ接続しないでください。 パソコンの内部に水が入り、故障の

水ぬれ禁止原因になります。



ぬれ手禁止



強制

皮膚に異常を感じたときは、直ちに 使用をやめ、皮膚科専門医へご相談 ください。

お客様の体質、体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などを生じる場合があります。

本製品は、以下に記載の材料、表面 処理を施しております。

・外装ケース(表面、裏面、側面 外周)

ポリカーボネイト樹脂 アクリル系UV硬化塗装

- ・**ディスプレイパネル** アクリル樹脂
- ・LED表示部 ポリカーボネイト樹脂
- ・**赤外線ポート** ポリカーボネイト樹脂
- ・**サイドキー** ポリアセタール樹脂
- ・USB端子カバー ポリカーボネイト樹脂 ポリウレタン樹脂 アクリル系UV硬化塗装
- ・**キーパッド** ポリカーボネイト樹脂 アクリル系LIV硬化塗装
- アクリル系UV硬化塗装 ・**ネジ** 鉄

ス Znメッキ

因となります。



受話音量を上げたまま、長時間の通話に使用しないでください。スピーカーに耳を近づけないでください。 販力に悪い影響を与えることがあります。



ズボンやスカートの後ろポケット にWXO3Sを入れたままイスなど に座らないでください。また、カバ ンの底など無理な力がかかるよう な場所に入れないでください。 破損の原因となることがあります。



強制

使用時以外は USB ケーブルを Micro USB/USB-A端子から抜い てください。 破裂、発火、火災、発熱、感電の原



USB ケーブルは、コネクタの向き をよく確認してから Micro USB/ USB-A 端子に挿し込んでくださ い。

コネクタが逆向きの方向で無理に USBケーブルを挿し込むと、破損 の原因となることがあります。



USB ケーブルは、Micro USB/ USB-A端子に根元まで確実に差し 込んでください。

差し込みが不完全ですと、破裂、発 火、火災、発熱、感電の原因となり ます。



USB ケーブルが傷んだり、Micro USB/USB-A 端子の差し込みがゆるいときは使用しないでください。破裂、発火、火災、発熱、感電の原因となります。

## 電池パックについて

共通の注意事項(WXO3S 本体、電池パック) についての記載も必ずお読みになり、記載事項 をお守りください。

## 危険



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピン) などと接続端子が触れないようにしてください。

電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂、発火、発熱の原因となります。



クギを刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたり、落下させたりし ないでください。

禁止 破裂、発火、発熱の原因となります。



内部の液が目に入った場合は、こすらずすぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると失明するおそれがあり ます。



## 警告



漏液したり、異臭がするときは直ち に使用を中止してください。 また、 万一近くに火気がある場合は、火気 から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、破裂、発火 の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。また、皮膚に異常を感じたときには、直ちに皮膚科門医へご相談ください。

皮膚がかぶれたりする原因となり ます。



所定の時間を超えても充電が完了 しない場合は、直ちに充電をやめて ください。

強制

電池パックの液漏れ、破裂、発火、 火災、発熱の原因となります。ウィ ルコムサービスセンターまたはセ イコーインスツルサポートデスク までご連絡ください。



指定の電池パック以外は使用しな いでください。

故障、発火、感電、障害の原因となります。

## 注意



不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。 環境保護のため、お近くのウィルコムプラザまたはモバイル・リサイク ホットワークのあるお店にお持ちください。



#### Li-ion00



電池の+と-をショートさせない でください。 破裂・発火・発熱の原因となります。

禁止

## 知っておいてください

劇場や映画館、レストランやホテルのロビー、 図書館、病院など、人の多い場所や静かな場所 では電源を切るか、周りの方の迷惑にならない ように注意してください。

回線が混み合っていると、電波状態が良好でも発信したときに「ツーツー…」という音が鳴って使用できないことがあります。少し待ってからお使いください。

## お取り扱い上のご注意

## WX03S本体、電池パック共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し、故障の原因となります。ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないようにご注意ください。外部に破損がなくても、保証の対象外となります。

極端な高温、低温、多湿はお避けください。周 囲の温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲 内で使用してください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでく ださい。

WXO3S本体のUSB端子/Micro USB端子、AC アダプタのコネクタを、ときどき乾いたきれい な綿棒などで掃除してください。汚れていると 接触不良の原因となる場合があります。 また、このとき電源コネクタを変形させないでください。

汚れた場合はやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

固定電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してください。

通話中、メールなどの利用中や充電中などに、 温かくなることがありますが異常ではありま せん。

電池パックは、電源を切ってから取り外してく ださい。

充電時や Bluetooth 機能の長時間連続使用時は、本電話機が熱くなることがありますのでご注意ください。

## WX03S本体について

WXO3Sで使用しているディスプレイは非常に 高度な技術で作られていますが、一部に点灯し ないドット(点)または、常時点灯するドット が存在する場合があります。故障ではありませ んので、あらかじめご了承ください。 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。本体を振り回したりそらしたりして、本体に無理な力が加わると破損やけがの原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。

ディスプレイを硬いものでこすったりして傷つけないようにご注意ください。

ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の 中央部に当たるようにしてお使いください。受 話口の穴が耳周囲にふさがれて音声が聞きづ らくなる場合があります。

寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、WXO3S内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

データを再生中に無理なキー操作を行うと、 データが停止するなど通常と異なる動作をす る場合があります。

電話帳やメモ帳などに登録した内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって、変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因で、電話帳やメモ帳などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

自動車内で使用した場合に、車載機器の影響に よりノイズが入り、通常通話ができないことが ありますのでご注意ください。

## 雷池パックについて

WXO3Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。

夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

長時間使用しない場合には、本体から外し、 ケース等に入れて高温多湿を避けて保管して ください。

はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

電池は消耗品です。使用できる時間が最初に比べて約半分程度になると交換時期です。なお、 寿命は使用状態によって異なります。

環境保護のため、不要になった電池は廃棄しないで、ウィルコムプラザ、ウィルコムカウンターまたはモバイルリサイクルネットワークマークのある販売店へお持ちください。

## 充電について

ご使用にならないときは、AC アダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

充電中に周囲の温度が高すぎたり低すぎたり すると、保護機能がはたらいて充電が停止し、 フル充電できないことがあります。周囲の温度 が5 $^{\circ}$ C $^{\circ}$ 35 $^{\circ}$ Cの場所にしばらく置くと、充電 を再開します。

WXO3S本体のMicro USB端子、ACアダプタの充電端子はときどき乾いたきれいな綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

ウィルコム指定のACアダプタ (オプション品) 以外で充電しないでください。

## Bluetooth機能について

周波数帯について本製品の Bluetooth 機能が 使用する周波数帯は、製品本体の電池パック挿 入部に記載されております。

## 2.4FH1

2. 4 FH :2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。 :変調方式がFH-SS方式であることを示します。 :想定される与干渉距離が約10m以下であることを

: :

3.00000 2400MHz~2483、5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを 意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工 場の製造ラインなどで使用される免許を要す る移動体識別用構内無線局、免許を要しない特 定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下 「他の無線局」と略します)が運用されていま す。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に 電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場 所を変えるか、電波の発射を停止(電源を切る) してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

本製品は、Bluetooth機能を使用した通信時の セキュリティとして、Bluetooth標準規格に準 拠したセキュリティ機能に対応しております が、設定内容などによってセキュリティが十分 でない場合があります。Bluetooth通信機能を 使用した通信を行う際にはご注意ください。

Bluetooth 機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

航空機内の使用は、事前に各航空機会社へご確認ください。

通信機器間の適切な距離や通信速度は、機器間の障害物や電波状況、壁の有無・素材など、周囲の環境により変化します。場合によっては、通信距離や通信速度が低下したり、通信が切断されることがあります。

## ヘッドフォン、イヤフォンについ て

ヘッドフォンやイヤフォンのコネクタをヘッドフォン端子から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。 断線するおそれがあります。

## 本書の読み方

操作方法について詳しくは、「機能の呼び出しかた (P.30)」をご覧になり本書をお読みください。

また、本書をご覧になるうえでの注意点や補足 事項、ヒントは次の表示方法で説明していま す。

#### 注 意

注意事項が記載されています。

#### (補足)

- ●補足事項が記載されています。
  - · · · • E>F • · · ·
- ■利用上のヒントが記載されています。

#### 本書をお読みになる場合の留意点

本書は、お買い上げ時の設定をもとに説明して います。お買い上げ後の設定変更によって動作 が異なる場合がございます。

誤った操作方法や機能に制限のある場合などは、待受け画面にメッセージが表示されます。 メッセージの内容をご確認のうえ、操作を行ってください。


本書で掲載している画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合がございます。


# お使いになる前に

各部の名前と機能	22
電池パックを取り付ける	26
充電する	27
電源を入れる/切る	29
機能の呼び出しかた	30
暗証番号について	34
発信者番号通知について	35
日付・時刻の設定	35
サイドキーの設定	36
プロフィールの設定	36

## 各部の名前と機能

## 本体

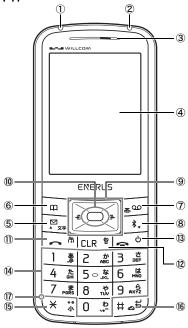

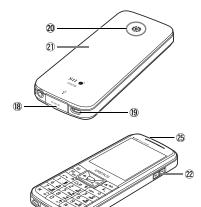

#### ① 着信ランプ

通話中、Eメールやライトメールの受信時等 に点灯します。詳しくは「着信ランプの点 灯パターン(P.23)」をご覧ください。

#### ② 充電/給電ランプ

充電中は赤色に点滅します。またモバイル バッテリーで給電中は青色に点滅します。

- ③ 受話口(レシーバー)
- ④ ディスプレイ

## ⑤ メールキー

短押しでメールメニュー、長押しで新規 E メール作成画面を表示します。1画面に項目 が表示しきれない場合、短押しすると画面 上方向へスクロールします。

#### ⑥ 電話帳キー

短押しで電話帳一覧、長押しで新規電話帳 登録画面を表示します。またソフトキーと して、画面左下に表示される機能を実行し ます。

#### ⑦ 留守番電話キー

短押しで留守番電話メニューを表示、長押 しでアンテナサーチを実行します。またソ フトキーとして、画面右下に表示される機 能を実行します。

#### 8 Bluetooth≠−

Bluetooth 機能の起動に利用します (→ P.62)。1画面に項目が表示しきれない場合に押すと画面下方向へスクロールします。

#### 9 カーソルキー

上下左右にカーソルを移動して、メニュー や項目の選択などに利用します。

待受け画面からは次の画面を表示します。

長押しでカスタマイズ設定画面を表示します。

短押しでカスタマイズ設定画面 で設定した機能を表示します。

■: 着信履歴を表示します。

№ 発信履歴を表示します。

#### ① エンターキー

メインメニューの呼び出しや画面に表示されたメッセージ・アイコンの選択、機能の設定に利用します。

長押しでキーロックの設定・解除ができます。

#### ① 通話キー

電話の発信や通話の開始のときに利用します。

短押しでファストコール機能、長押しでセルフコールを実行します。

#### ① クリアキー

文字入力時は文字の削除、メニュー画面では1つ前の画面に戻ります。

待受け画面では、短押しでマナーモードの 設定画面を表示、長押しでマナーモードの ON/OFFを実行します。

#### (3) 電源・終話キー

電源を入れる/切るときや通話の終了、待 受け画面に戻るときに使用します。

#### (4) ダイヤルキー

電話番号や文字入力のときに使用します。

#### (15) \*+-

文字入力時の濁点・半濁点の入力や大文字・ 小文字の切り替えに使用します。

#### 16 # +-

長押しで安全運転モードの設定や、文字入 力時の短押しで改行入力に使用します。

- (7) マイク
- ® USB端子

モバイルバッテリー機能で給電する際に使用します。

#### 19 Micro USB端子

充電やパソコンとの接続に使用します。

- **20** スピーカー
- ② 電池カバー

#### ② サイドキー

上方にスライドさせるとモバイルバッテリー機能のON/OFF切り替え、下方にスライドさせるとキーロックの設定/解除を切り替えます。なお、サイドキーを押す時間の長さは、お買い上げ時の設定では上キーは1秒押し、下キーは短押しですが、変更もできます。詳しくは「サイドキーの設定(P.36)」をご覧ください。

- ② ストラップホール
- ② **イヤフォンジャック** イヤフォンの接続に使用します。
- ② **赤外線ポート** 赤外線通信に利用します。

## 着信ランプの点灯パターン

状態	点灯・点滅
Eメール受信	緑色に点滅
ライトメール受信	橙色に点滅
通話中	緑色→赤色→橙色の順 に点滅
不在着信あり センター留守電あり	赤色に点滅

状態	点灯・点滅
アラーム・タイマー	赤色と緑色を交互に点
鳴動中	滅

### 補足

#### 着信時の点灯パターンは

20パターンから選択することができます。詳しくは「着信時のLED設定 (P.148)」をご覧ください。

## ディスプレイ

#### 上部アイコンの一覧

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

#### ① 電池残量アイコン

(□:電池残量が十分にあるときに表示

■:電池残量が少なくなってきたが、すぐ に充電する必要がないときに表示

■:電池残量がなく、すぐに充電が必要な ときに表示

### (補足)

#### ●電池残量アイコンの表示

上記の表示は一例です。実際の表示は、残量が5%増減するごとに変化します。ただし、電池 残量3%以下の場合を除きます。

#### ●電池残量表示を変えると

電池残量表示を「パーセント表示」に変更すると、表示されるアイコンは[mm]や[mm]や[mm]や[mm]のように、残量が数値で表示されるようになります。

電池残量表示の変更について詳しくは「電池残量の表示方法を変更する (P.154)」を参照してください。

5: 充電中に表示

| モバイルバッテリーとして給電中に表示

#### ② 雷波の状態

『』: 電波の受信レベルを表示。バーの本

数が多いときは電波受信状況が良好

█∰: 電波が受信できない場所で表示

#### ③ Eメール/ライトメール

\*\*\*\* : Eメール/ライトメールを新着受信する と 表示

🏹: Eメール受信中に点滅

#### 4 着信

⇒: 不在着信があるときに表示

留守番電話センターにメッセージが 保存されているときに表示

#### ⑤ 留守番電話

国: 留守番電話機能でメッセージが録音 されているときに表示

#### 6 通信

②: 通話中に表示

**譯**: パケット通信中に表示

#### ⑦ USB接続

⊕:パソコンと接続されているときに表示

#### 8 Bluetooth

(第): 親機モードで Bluetooth 機能起動中 に表示

子機モードで Bluetooth 機能起動中 に表示

■ 子機モードで複数の Bluetooth機器 と接続中に表示

ミュージックプレイヤー一時停止時に表示

## (補足)

## ●Bluetoothアイコンの色の違いは

Bluetoothアイコンは、Bluetooth機器とのペアリングや接続の状態により色が変化します。 青色はリンク接続中、灰色はリンク切断中/未リンクです。また、ペアリング未実施の場合は灰色となります。親機モード、子機モード共通です。

## ●複数接続中の場合に表示される数字ア イコンの色の違いは

青色はリンク接続中、灰色はリンク切断中で す。

## ●リンク状態には次のような種類があります。

状態	説明
未リンク	ペアリングはされているが、本 電話機操作により「接続解除」 した状態。
リンク切断中	Bluetooth 機器とのリンクが次の理由により切断された後、本電話機による「接続解除」を行っていない状態。 ・本電話機の Bluetooth 機能 OFF から ON (Bluetooth 機能 OFF 以前にリンク接続中、リンク切断中だった場合)。 ・Bluetooth 機器操作による接続解除。 ・Bluetooth 機器が Bluetooth 圏外に移動。
リンク 接続中	ベアリングが確立しており、 Bluetooth 発信、着信などが可 能となる状態。

### 給電モード状態表示アイコン



モバイルバッテリーの給電設定に応じたアイ コンが、電池残量アイコンの直下に表示されま す。

**②** : モバイルバッテリーをオートモー

ドで使用する際に表示

CMANDAL: モバイルバッテリーをマニュアル

モードで使用する際に表示

### 下部アイコンの一覧

9 10 11 12 13 14 15 16 17





⑨ バイブ

※※ : バイブが設定されているときに表示

10 着信音

※ : 着信音OFFのときに表示

① マナーモード② : マナーモードに設定されているときに表示

(12) 留守番電話

② : 留守番電話が設定されているときに 表示

③ 位置情報

(重): 位置情報通知が設定されているとき に表示

14) カレンダー

□:カレンダーに設定した記念日や予定 の当日になったとき表示

15 タイマー

(3): タイマーを設定しているときに表示

**16** アラーム

(で):アラームが設定されているときに表示

① 安全運転モード

ご 安全運転モードが設定されているときに表示

(18) キーロックアイコン

■ : キーロックが設定されていると きに表示

## 待受け画面メッセージ

着信やメール受信などの通知は、待受け画面に アイコンとメッセージで表示されます。



※ Eメール/ライトメールを受信すると最大 99件まで、件数と合わせて表示

□: 留守番電話センターにメッセージが保存 されているときに表示

■ : 不在着信があるときに最大30件まで件数と合わせて表示

□: 留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示

□: カレンダーに記念日が設定されているとき、設定された日に日付の変わるタイミング、または電源を入れたタイミングで表示。メモがある場合は、メモの最初から全角7文字(半角14文字)分のテキストを表示

◎ : タイマーを設定した時間を超過すると表示

び: アラームを設定した時間になると表示

## (補足)

## 待受け画面に表示されるアイコンとメッ セージは

リストの上から順番に最新の通知が表示され ます。

既に表示されている状態で新しい通知がある と、その通知はリストの先頭に表示されます。

## 電池パックを取り付け る


本電話機を使用する前に電池パックを取り付けてください。

## 1 電池パックを装着する


## · · · • • E>F • • · · ·

## 電池パックを装着するときは

本体右手前のコネクタと電池パックのコネクタを合わせてください。

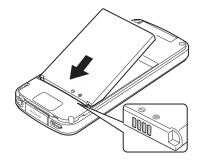

**2** 本体上部の切り欠きに、電池カバー上部のツメをひっかけ、電池カバー下部を「パチン」と音がするまで押し込む



#### 注意

本電話機と電池カバーは、ゆるまないようご 注意ください。正常にセットしないと振動で 電池パックが飛び出してしまうことがあり ます。

#### (補足)

### 雷池パックを取り外すときは

本電話機の電源を切り、次の手順で取り外してください。

①USB端子のカバーを開ける



②電池カバーに指をかけ、持ち上げて外す



③ 電池パックの凹みに指をかけ、持ち上げて外 す



●新しい電池パックを装着したときは 最初に充電を行ってください。

### ●使用済みの電池パックは

交換して不要になった電池パックは、お近くの ウィルコムプラザまたはモバイル・リサイク ル・ネットワークのマークのあるお店にお持ちください。お持ちいただくときは、ショートに よる液漏れ、発熱、発火のおそれがあるため、必ずコネクタ部にテープを貼るなどの絶縁処理を行ってください。


## 充電する

電池パックを装着してはじめてご利用になるときは、必ず最初に充電してください。なお、充電方法には AC アダプタで充電する方法と、パソコンに接続して充電する方法の2種類があります。

## ACアダプタで充電する

ウィルコム指定のACアダプタ(オプション品) を使用して充電します。

- **1** 本電話機のMicro USB端子にAC アダプタのコネクタを接続する
- **2** ACアダプタをコンセントに差し 込む

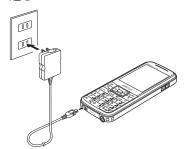

### (補足)

充電中は充電/給電ランプが赤く点滅し、 画面に **図** が点滅表示されます。

#### 注 意

- 充電中はモバイルバッテリー機能を利用した給電ができません。モバイルバッテリー機能について詳しくは「モバイルバッテリー機能の利用(P.201)」をご覧ください。
- ●電池パックを取り外した状態では、充電しないでください。
- 充電中は本電話機とACアダプタが熱くなる場合がありますが、故障ではありません。

#### (補足)

### 充電時間の目安は

ACアダプタで充電した場合、約2.5時間です。


#### 注意

- 充電が十分に行われている場合は、接続しても充電/給電ランプが赤く点滅しない場合があります。
- ●電池電圧が著しく低い場合には、充電/給電ランプが赤く連続点灯する場合があります。
- **4** コンセントからACアダプタを抜き、本電話機からMicro USB ケーブルを取り外す

## パソコンと接続して充電する

市販のパソコン接続用 Micro USB ケーブルを 使用して充電します。

- 1 本電話機のMicro USB端子に Micro USBケーブルのコネクタ を接続する
- **2** パソコンのUSB端子にMicro USBケーブルのコネクタを接続 する



#### (補足)

充電中は充電/給電ランプが赤く点滅し、 画面に☑が点滅表示されます。

#### 注意

- 充電中はモバイルバッテリー機能を利用した給電ができません。モバイルバッテリー機能について詳しくは「モバイルバッテリー機能の利用(P.201)」をご覧ください。
- ■電池パックを取り外した状態では、充電しないでください。
- 充電中は本電話機が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。
- ●パソコンの設定によっては充電できない ことがあります。

### 補足

### 充電時間の目安は

パソコンと接続して充電した場合、約4.0時間です。

#### 注意

- 充電が十分に行われている場合は、接続しても充電/給電ランプが赤く点滅しない場合があります。
- ●電池電圧が著しく低い場合には、充電/給電ランプが赤く連続点灯する場合があります。
- **4** 本電話機からMicro USBケーブルを取り外す

## 電池残量の確認

電池残量は、画面に表示されるアイコンで確認することができます。

画面	内容
	100%
50%	50%
32	3% 以下 / 3%(要充電)

## (補足)

### 充電が必要です

警告音が鳴り、画面に「充電が必要です」と メッセージが表示されます。通話中の場合、 メッセージが表示された後、しばらくすると通 話が切断され、本電話機の電源も切れます。



## 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

☞ を2秒以上長押しする

### 電源を切る


待受け画面で を2秒以上長押しする

## 機能の呼び出しかた


搭載されている各機能は、メニューから項目を 選択することで、各機能の画面を呼び出して利 用できます。

## キー操作の基本


**1** 待受け画面でエンターキーを押してメニュー画面を呼び出す



## 2 カーソルキーで移動



## **3** エンターキー(選択)で決定



#### (補足)

#### エンターキーに表示される機能は

エンターキーを操作する機能により「選択」「確定」「設定」「OK」などが、操作画面に表示されます。

## メニューから選択する

待受け画面でエンターキーを押してメインメ ニューを呼び出します。



メインメニューで呼び出せる機能は、次のとおりです。

009.	
メニュー	内容
PHONE /電話	電話帳、留守番電話、発着信履歴、プロフィールの登録・管理・閲覧ができます。また、サービス問い合わせダイヤルへの発信ができます。画面で ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MAIL / X−ル	Eメールやライトメールの 作成・送信・閲覧ができ ます。 メインメニュー画面で [2 월を押しても選択でき ます。
DATA / データフォルダ	画像データやサウンド ファイルをフォルダごと に保存できます。 メインメニュー画面で 3 引を押しても選択できます。
+÷ -× TOOL /ツール	アラーム、タイマー、メ モ帳、電卓が利用できます。また、サービス問い 合わせダイヤルへの発信ができます。 メインメニュー画面で 4 島を押しても選択できます。

メニュー	内容
12 CALENDAR / カレンダー	記念日や予定などを登録 できます。 メインメニュー画面で 「5・*」を押しても選択でき ます。
SECURITY / セキュリティ	暗証番号の変更やシークレットモードの選択ななりセットモードの選択なりを記してきます。日を設定できます。コインメニュー画面でを当るがある。「6.4」を押しても選択できます。
IrDA / 赤外線通信	赤外線通信の送受信ができます。 メインメニュー画面で フェルを押しても選択できます。
<b>\$</b> Bluetooth	Bluetooth 機器の登録や接続、各種設定ができます。 メインメニュー画面で ③ ま)を押しても選択できます。
SETTING / 機能設定	音や画面、文字入力などの基本的な項目を設定できます。 メインメニュー画面で 「回過を押しても選択できます。



## メインメニューの表示切り替え

お買い上げ時のメインメニューの表示は、機能アイコンがタイル状に9つ並んだ画面ですが、(表示切替)を押すと、色味を変更した画面や、機能名を文字列で一覧表示した画面に切り替えることができます。表示は4種類(タイル黒・白、文字列黒・白)あります。





0. 961	
	_phone
	_mail
	_data_folder_
	_tool
1	カレンダー
	_securitry
_2	IrDA
	_Bluetooth
503	_setting
与戻	る 選択 表示切替

## 操作例

音声着信の着信音量設定の例です。本書をご覧 になる際の参考にしてください。

## **1** 待受け画面でエンターキーを押す



**2** カーソルキーを操作して **→** (機 能設定)を選択してエンターキー (選択)を押す



**3** 機能設定一覧からカーソルキー を操作して「2 音・バイブ・LED」 を選択してエンターキー(選択) を押す



**4** 音・バイブ・LED設定一覧から カーソルキーを操作して「1 音声 着信音」を選択してエンターキー (選択)を押す



5 音声着信音一覧からカーソル キーを操作して「2 音量設定」を 選択してエンターキー(選択)を 押す



6 着信音量を で調整して、エンターキー(設定)を押す



7 「設定しました」と表示されるので、エンターキー(OK)を押す



**8** 設定が完了したら 。 を押して 待受け画面に戻る

#### (補足)

### ●設定を中断したいときは

(電源・終話キー)を押すと設定を中断して待受け画面に戻ります。


□ (戻る)を押すと設定を中断して、1つ前の 画面に戻ります。

### ●表示されている項目を手早く選択する には

項目名の前に表示されている数字は、本電話機のダイヤルキーと対応しています。例えば、下の画面が表示されている状態で「3」を押すと、すぐに「マナーモード」の設定画面に移動できます。カーソルキーで選択し、エンターキーで決定して移動するよりも、手早く移動でき、便利です。




## 操作中のメニューを使う



#### 操作例

メニューを使用した、Eメールのメール作成例です。本書をご覧になる際の参考にしてください。

**1** メール本文の入力画面を開いた 状態で [\*\*] (メニュー)を押す



操作画面に「メニュー」と表示 されています。

# **2** 一覧から利用するメニューを選択してエンターキー(選択)を押す



※例えば絵文字を入力する場合は「3 絵文字/ 顔文字」を選択します。

## 暗証番号について

セキュリティ機能の設定や解除では、暗証番号による認証が必要になります。セキュリティを高めるために、お買い上げ時に初期設定されている暗証番号は、変更するようにしてください。

### (補足)

初期設定されている暗証番号は 1234です。

暗証番号の入力が必要な機能は、暗証番号の変更、シークレットモードの利用、発信制限、着信拒否、電話帳やメールデータのリセット・一括消去などです。また、機能制限を設定している場合は、発信、電話帳閲覧、メールの作成・閲覧、履歴の閲覧、音声メモなどの録音の再失カレンダーの表示、メモ帳の表示、キーロックの解除、オートロックの解除等にも暗証番号の入力が必要になります。

暗証番号は、リモートロックの設定にも使用します。リモートロックは、本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去する機能です。

また、暗証番号とは別に、管理者ロック用のパスワードが設定できます。管理者ロックは、発信先を電話帳に登録されている電話番号のみに制限する等の機能です。

各機能の詳細は「リモートロック (遠隔ロック) の利用 (P.169) 」、「管理者ロックの利用 (P.174)」をご覧ください。

## 注意

暗証番号は忘れないようにしてください。暗 証番号を忘れてしまったことによる修理は、 有償となります。

# 発信者番号通知につい て

電話番号を常に相手に通知して発信できるように設定できます。

#### (補足)

●お買い上げ時は

発信者番号通知は「ON」に設定されています。

●発信者番号通知の設定を変更したいと きは

「発信者番号通知の設定 (P.168)」をご覧ください。

# 日付・時刻の設定

日付・時刻は、オンラインサインアップ (→ P.119)を行うと自動的に設定されるため、通常は変更する必要はありません。もし、本電話機に表示される日付・時刻が正しくない場合は、次の操作で調整してください。

# 日付と時刻を設定する

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「7 時刻」→「1 時刻修正」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す
- 2 上下左右のカーソルキーを操作 して、日時を入力しエンターキー (設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# 自動補正設定を設定する

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「7 時刻」→「2 自動補正 設定」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- 2 上下のカーソルキーを操作して、 自動補正設定ONを選択しエン ターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# サイドキーの設定

サイドキーをスライドさせた際に、機能が有効 になるまでの時間を設定します。

- **1** エンターキーを押して、 (機能 設定)→「8 サイドキー設定」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 上キー設定」または「2 下キー設定」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 「1 短押し」「2 1秒押し」「3 2秒押 し」のいずれかを選択し、エン ターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# プロフィールの設定

プロフィールとして登録できる情報は次のと おりです。

- ●名前、読み
- 電話番号1~3
- ●メールアドレス1~3
- ●住所
- ●勤務先、部署、役職
- ●ホームページ
- ●誕生日
- ●星座
- ●血液型
- ●メモ

# プロフィールを表示する

エンターキーを押して、 (電話)  $\rightarrow$  「9 プロフィール」と選択し、エンターキー(選択)を押すまたは、メインメニューを表示して、  $\boxed{0}$  。

# 編集する

- **1** プロフィール画面で、<sub>\*\*\*</sub> (メニュー)を押す
- **2**「1編集」を選択してエンター キー(選択)を押す

#### 注意

- ●電話番号1(本電話機の番号)、Eメールアドレス1(ウィルコムのメールアドレス) は閲覧のみ可能で編集できません。
- ●Eメールアドレス1はオンラインサインアップにより自動的に登録されます。詳しくは「Eメールの送受信について」の「オンラインサインアップをする(P.119)」をご覧ください。

# 赤外線通信で送受信する

プロフィール画面で [ww] (メニュー) を押し、「2 赤外線受信」または「3 番号とアドレスのみ赤外線送信」を選択してエンターキー(選択)を押すことで、赤外線を利用して情報の送受信ができます。詳しくは「赤外線通信を利用する(P.194)」をご覧ください。

# 適合規格情報を表示する

本電話機は、電波法ならびに電気通信事業法に 基づく技術基準に適合しています。また、その 証明である技術基準適合マークを画面に表示 することができます。

- **1** プロフィール画面で、 (メニュー)を押す
- **2**「4 適合規格情報」を選択してエンターキー(選択)を押す

# 基本操作

電話をかける	40
電話を受ける	40
着信履歴・発信履歴を確認する	41
電話帳を利用する	41
文字を入力する	42
メールを作成する	42
メールを詰む	43

# 電話をかける

# 電話番号を入力して「^^」を押す



### 注意

- ●一般電話へかける場合には、市外局番から 入力してください。
- ●「圏外」が表示されている場合は、電波が 届いていないので、通話はできません。電 波の届いている場所に移動してから、ご利 用ください。

## (補足)

Bluetooth 対応電話機の携帯電話から電 話をかけたい場合は

「親機となる Bluetooth 機器の回線を利用して 電話をかける (P.72)」をご覧ください。

# 電話を受ける

電話がかかってきたら 🍙 🏲 を押す

# 着信履歴・発信履歴を 確認する

着信履歴を確認するには待受け画面 で 記を押す



発信履歴を確認するには待受け画面 で 4 を押す



# 電話帳を利用する

待受け画面で □ を押すまたはエンターキーを押して、 (電話)→「1電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す



# 文字を入力する

各機能の文字入力画面で、 (文字種の切替)や (絵文字・記号の切替)を押して文字入力モードを選択し、エンターキー(選択)で入力する文字を決定する



# メールを作成する

待受け画面で □ を押すか、エンターキーを押して、 (メール)を選択する

「4 Eメール作成」か「5 ライトメール作成」を選択してエンターキー(選択)を押す

または待受け画面で □₂ を長押しすると新規Eメール作成画面になる

Eメール作成画面



ライトメール作成画面



# メールを読む

待受け画面で 🖳 を押すか、エンターキーを押して、 **◆** (メール)を選択する

「1 受信BOX」を選択してエンターキー(選択)を押し、「受信フォルダ」または任意のフォルダを選択してエンターキー(選択)を押し、メールを選択する



# 電話をかける/受ける

電話をかける	46
電話を受ける	48
通話中の操作	49
着信履歴・発信履歴	51
マナーモードの設定	55
留守番電話の設定	56
安全運転モードの設定	58
累積通話時間を見る	59

# 電話をかける

電話番号を入力して音声通話を行います。

### 1 電話番号を入力する

# · · · • • E>F • • • · · ·

電話番号の通知・非通知は、電話番号入力時に [ଛ∞] (メニュー) を押して選択することができます。詳しくは、ヒントの「■便利なメニューを利用したいときは」をご覧ください。

#### 注意

一般電話へかける場合には、市外局番から入 力してください。

- **3** 通話が終わったら **6 b** を押す

#### (補足)

●電話番号を間違えたときは

CLR®を押すと直前の番号が消去されます。1秒以上長押しすると、待受け画面に戻ります。

- ●入力済みの電話番号を訂正したいときは
- または を押して、カーソルを移動させて訂正します。

#### ●ポーズを入力したいときは

ポーズを入力したい場所で[xeo](メニュー)を押して、「5ポーズ入力」を選択し、エンターキー(選択)を押します。

### 注意

- ●「圏外」が表示されている場合は、電波が 届いていないので、通話はできません。電 波の届いている場所に移動してから、ご利 用ください。
- ●管理者ロックにより、電話帳限定発信や発信番号限定等の制限がかけられている場合、事前に登録されている相手以外には電話をかけることができません。管理者ロックについては「管理者ロックの利用(P.174)」をご覧ください。

# · · · • • E > F • • • • · ·

### ■履歴やダイヤルメモを利用して発信し たいときは

■対して次の機能を呼び出すことができます。

メニュー	内容
着信履歴	着信履歴を呼び出します。
発信履歴	発信履歴を呼び出します。
すべて	着信履歴、発信履歴の両方 を呼び出します。
ダイヤルメモ	ダイヤルメモを呼び出しま す。

### ■便利なメニューを利用したいときは

電話番号入力時に [\*\*\*] (メニュー) を押して次の操作が可能です。

メニュー		内容
184 / 186	184 発信	電話番号を非通知 にして発信できま す。
発信	186 発信	電話番号を通知し て発信できます。
	分計発信	料金分計サービス を利用して発信で きます。
分計発信	分計 184 発信	電話番号を非通知 にして分計サービ スを利用できます。
	分計 186 発信	電話番号を通知し て分計サービスを 利用できます。
	新規登録	新たに電話帳に登 録できます。
電話帳登録	追加登録	登録してある電話 帳に追加で登録で きます。
ライトメール作成		ライトメールを作 成できます。
ポーズ入力		ポーズを入力でき ます。

# 発信者番号の通知/非通知を指定 して電話をかける

電話番号の通知/非通知を指定して電話をかけることができます。

# 電話番号を通知しないで電話をかける場 合は

- 1 1 8 . 4 4 +電話番号を入力 する
- 2 へ きを押す

#### 電話番号を通知して電話をかける場合は

- 1 1 8 8 5 6 4 +電話番号を入力する
- 2 🦳 を押す



電話番号を先に入力してしまった場合は [aoo](メニュー) から電話番号の通知・非通知 を指定して発信できます。


まず [m] (メニュー) から「1184 / 186 発信」を選択しエンターキー (選択) を押します。 非通知の場合は「184発信」を選択しエンターキー (選択) を押します。

通知の場合は「186 発信」を選択しエンターキー(選択)を押します。

# 雷話を受ける

電話がかかってきたら、次の操作で電話を受けることができます。

- **1** 電話がかかってきたら ( \_\_\_\_^\_) を押す
- 2 通話が終わったらしゅを押す



電話番号を通知して電話がかかってくると、着信中に電話番号が表示されます。その電話番号が電話帳に登録されている相手の場合は、登録された名前が表示されます。ただしセキュリティ機能で電話帳制限が「ON」に設定されている場合やシークレットモードが「表示しない」に設定されている場合のシークレット登録されたデータについては、名前を表示しません。

また電話番号が非通知の電話がかかってきた場合は、非通知の理由(「ユーザ非通知」/「公衆電話発信」/「通知不可能」)が表示されます。

# 通話キー以外のキーでも電話に出られるようにする(エニーキーアンサーの設定)

エニーキーアンサーを設定すると、着信時に ・ 以外のキーを押しても電話に出られるようになります。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→ 「1 エニーキーアンサー」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

お買い上げ時の設定は

「OFF」に設定されています。

# 電話に出る前に着信音を止める

電話がかかってきたとき、電話に出る前に着信 音を止めることができます。

- 2 通話を開始するには へ かを押す

· · · • • E>F • • · · ·

そのまま電話を切るには もう一度 を押すと電話が切れます。

# 着信中に留守番電話応答する

かかってきた電話に出られない場合に、留守番 電話応答で対応できます。

- **1** 電話がかかってきたら、<sub>☞□</sub>(留守)を押す
- 2 留守番電話応答メッセージが流れる
- ■留守番電話応答中の電話に出たいとき は

\_ \_ 高またはエンターキー (通話) を押すと、通話ができます。

■留守番電話応答中の電話を切りたいと きは

○ を押すと、留守番電話応答を切断できます。

# 通話中の操作

# 強い電波をサーチする

通話中に電波の状態が良くないときは、電波の 強い基地局を探して切り替えができます(アン テナサーチ)。

¶ 通話中に □□□ を押すまたはエンターキー(メニュー)を押して、「8 アンテナサーチ」を選択し、エンターキー(選択)を押す。

#### (補足)

待受け中でもアンテナサーチをしたいと きは

1秒以上、 を長押ししてください。

#### 注 意

環境によっては、アンテナサーチを行っても 電波状態が変わらない場合もあります。

# 受話音量を設定する

通話の受話音量を5段階から設定できます。

#### 相手の声を大きくしたい場合は

☑ を押す

### 相手の声を小さくしたい場合は

■を押す

#### (補足)

#### お買い上げ時の設定は

「レベル3」に設定されています。

# 通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

- 1 通話中に (保留)を押す
- **2** (解除)を押して解除すると、 通話に戻る

# 通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など 32 桁までの数字を保存できます (ダイヤルメモ)。保存できる件数は1件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

- 1 通話中にエンターキー(メニュー)を押して、「2 ダイヤルメモ」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 電話番号などの数字を入力して エンターキー(登録)を押す

# · · · • • E>F • • · · ·

ダイヤルメモから電話をかける場合は 「■履歴やダイヤルメモを利用して発信したい ときは(P46)」をご覧ください。

# 通話中の相手の声を録音する

通話中の相手の声を録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

**1** 通話中にエンターキー(メニュー)を押して、「1 通話中録音」を選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 録音を終了する場合はエンター キー(登録)を押す

#### 注意

最大録音時間になると自動で録音が終了し ます。

#### 通話録音を再生するには

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 一覧表示された中から再生する 通話録音を選択し、エンターキー (再生)を押す

## 補足

## 再生一覧画面のアイコンの表示

▶ (青): 未再生の録音データ▶ (灰): 再生済みの録音データ

#### 通話録音を1件消去するには

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す
- **2** 一覧表示された中から消去する 通話録音を選択し [★∞] (メニュー) を押す
- **3**「11件消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

### 通話録音を選択消去する場合は

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 🗝 (メニュー)を押し、「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 消去する通話録音を選択して、エンターキー(選択)を押すと チェックマークがつく。消去したい通話録音すべてにチェック マークをつける
- **4** 選択を終えたら、 (確定)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# 通話録音を全件消去する場合は

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [★∞] (メニュー)を押し、「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### 注 意

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

# 通話中の着信通知を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定でき ます。

#### (補足)

#### お買い上げ時の設定は

通信中着信は「ON」に設定されています。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能」→「3 通信中着信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」(通知する)または「2 OFF」(通知しない)を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### 通話中に着信があると

通信中着信設定を「ON」に設定している場合、 通話中に電話がかかってくると通知音が鳴り、 画面に「着信がありました」と表示されます。

#### 注意

- ●通信中着信設定を「ON」に設定していて も、ライトメールの受信は通知されませ ん。着信履歴にも記録されません。
- ●通信中着信設定を「OFF」に設定している ときの通話中の着信は、着信履歴に記録さ れません。

# 着信履歴・発信履歴

着信履歴/発信履歴には、電話をかけた相手や 発信者番号通知でかかってきた相手の電話番 号が記録されます。「すべて」には発信履歴、着 信履歴の両方がまとめて表示されます。

# 着信履歴を確認する

着信した電話番号は、着信履歴から確認できます。

# 1 🍑 を押す



#### (補足)

### ●着信履歴の件数について

電話番号と受けた日時、通話の有無が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

# ●応答できなかった場合の着信は

「不在着信 XX件」と表示されます。



# 発信履歴を確認する

発信した電話番号は、発信履歴から確認できます。

# 1 を押す



#### 補足

#### ●発信履歴の件数について

電話番号とかけた日時が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、 登録された名前が表示されます。

#### ●電話区分アイコンについて

電話区分を示すアイコンは、電話帳登録ありのときは、電話帳登録時に設定したアイコンが表示されます。その他の場合に発着信履歴画面に表示される電話区分アイコンには次のものがあります。

アイコン	内容	
P	PHS	
8	Bluetooth 電話	
<b>~</b>	その他の電話	

#### ●履歴アイコンについて

履歴アイコンは、発着信時の状況を示していま す。履歴アイコンには次のものがあります。

アイコン	内容
分	分計発信
不	不在着信
<b>≥</b> i	ライトメール送信成功
Z.	ライトメール送信失敗
<b>∞</b> [	ライトメール受信
8	Bluetooth 電話
Ħ	留守番電話メッセージあり
	ワン切り着信
拒	着信拒否の相手からの着信

# 着信履歴・発信履歴から電話をか ける

電話をかけたり受けたりした相手を、履歴から選んで電話をかけることができます。

# 1 履歴を表示する

着信履歴から電話をかける場合は

# ██を押す

発信履歴から電話をかける場合は

# | を押す

2 電話番号または名前を選択して、 エンターキー(選択)を押す

**3** 一 た押して発信する

#### (補足)

#### ●履歴の表示を切り替えたい場合は

■または ■を押すと、着信履歴、発信履歴、 すべて、ダイヤルメモの表示が切り替わりま す。

### 

**履歴からライトメールを送信できます。** 履歴を選択し、[∞∞] (メニュー) を押して「4 ラ イトメール作成」を選択しエンターキー (選択) を押します。

# 着信履歴・発信履歴を消去する

着信や発信の履歴は消去できます。

#### 1件消去する場合は

1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

██を押す

発信履歴から選択する場合は

▶ を押す

- 2 消去する履歴を選択し、 (メニュー)を押して「6 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# 選択消去する場合は

1 履歴を表示する

# 着信履歴から選択する場合は

▶ を押す

### 発信履歴から選択する場合は

| を押す

- **2** →「(メニュー)を押して「6 消去」 →「2 選択消去」と選択し、エン ターキー(選択)を押す
- 3 消去する履歴を選択して、エンターキー(選択)を押すとチェックマークがつく。消去したい履歴すべてにチェックマークをつける
- **4** 選択を終えたら、 [★∞] (確定)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

**5** エンターキー(OK)を押す

### 全件消去する場合は

1 履歴を表示する

### 着信履歴から選択する場合は

፞፞፞፞፞፟を押す

# 発信履歴から選択する場合は

▶ を押す

- **2** →「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 注 意

「3 全件消去」を選択すると、すべての「着 信履歴」や「発信履歴」が消去されてしまい ますのでご注意ください。

# 履歴をソートする

発着信履歴はいずれも「頻度」「電話番号」「日時」の3つの条件でソート(並び替え)することができます。お買い上げ時は発着信した「日時」の順でソートされており、これが基本の表示です。

## **1** 履歴を表示する

着信履歴をソートする場合は

▶■を押す

発信履歴をソートする場合は

▶ を押す

- **2** 「シュー)を押して「8 ソート」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 頻度」または「2 電話番号」、 「3 日時」のいずれかを選択して エンターキー (選択) を押す

# · · · • • E>F • • · · ·

「頻度」「電話番号」「日時」、それぞれの 条件でソートした場合の表示のされ方は 次のとおりです

条件	表示のされ方
米什	衣小のされ方
頻度	・電話番号ごとに集計し、最新の1件を代表として表示。 ・発着信アイコンは非数を表示。なり、代ので集計した回数を表示。・非通知理由ごとに集計する。・音声やライトメールの区分に関係なく、なの高いものから降順で配置する。・頻度の高いものから降順で配置する。・詳細表示も最新の1件を代表として表して、発着信アイコンのに集計した回数を表示。
電話番号	・電話番号の若い順から昇順に表示。 電話番号の次にユーザ非通知、公 衆電話発信、通知不可能と並ぶ。 同じ電話番号は日時が新しい方が 上に並べられる。
日時	<ul><li>・日時の新しい順から降順で配置する。</li><li>・基本(お買い上げ時)の表示方法。</li></ul>

#### (補足)

「頻度」「電話番号」でのソート結果は、 発着信履歴の表示から抜けるとリセット されます。そのため、次に発着信履歴を 表示した際には、「日時」でソートされた 状態に戻っています。

# マナーモードの設定

マナーモードは、着信などを振動で知らせる機能です。公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどにご利用いただけます。

# マナーモードを起動/解除する

マナーモードを起動する場合も、マナーモードを解除する場合も、操作は同じです。

待受け画面でによりを長押しする

# マナーモードを編集する

マナーモード設定では、標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナー 1、オリジナルマナー 2、マナーモードOFFを選択できます。このうち、オリジナルマナーモードでは設定内容の編集ができます。

#### (補足)

標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナーで設定できる内容については、機能一覧 (→P.225) をご覧ください。

- 1 エンターキーを押して、
   (機能設定)→「3 マナーモード」→
   「3 オリジナルマナー1」(「4 オリジナルマナー2」)と選択し、
   [※※」(編集)を押す
- **2** 編集したい項目を選択してエンターキー(選択)を押す

# · · · • • E>P • • · · ·

#### 編集できる項目は

音声着信、Bluetooth 着信、E メール受信、ライトメール受信、アラーム、タイマー、留守番 電話です。

3 各機能の設定内容を好みで選択 してエンターキー(設定)を押す

# · · · • • E>F • • • · · ·

設定できる内容は次のとおりです。

機能	内容
音量	着信時の着信音量をサイレントもしくはレベル1~5、徐々に音量が大きくなるステップの7種類から設定できます。
バイブ	バイブの種類を、パターン 1 ~ 10 もしくはバイブなしの 11 種類から設定できます。
LED	ON / OFF を設定できます。
ディスプレイ	ON / OFF を設定できます。
留守番電話*	ON / OFF を設定できます。
キーバック ライト	ON / OFF を設定できます。

\* 本設定における留守番電話機能は、電話機能の留守番電話と同一機能です。 詳しくは「留守番電話の設定(P.56)」をご覧ください。

# 4 [40] (保存)を押す

# 留守番電話の設定

留守番電話は、電話に出られない場合に応答 メッセージを流して、相手のメッセージを録音 する機能です。

#### 注 意

- 留守番電話は電話機本体の機能を利用しています。ウィルコムの留守番電話 (ネットワーク留守番電話) サービスとは異なります。詳しくは、「留守番電話 (ネットワーク留守番電話) /着信転送サービスの利用(P.206)」をご覧ください。
- ●録音は、「留守番電話」「通話録音」「音声 メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

# 留守番電話を設定/解除する

- **1** 待受け画面で [♣∞ (留守番電話)→ 「1 起動・設定」→「1 起動」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」(起動)または「2 OFF」 (解除)を選択してエンターキー (設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

# .... EDR ....

### ■留守番電話の起動について

安全運転モード起動中は、「安全運転モードの設定 (P.58)」に従い留守番電話を起動します。マナーモード起動中は、「マナーモードの設定 (P.55)」に従い留守番電話を起動します。その他の場合は、本設定に従い留守番電話を起動します。

なお、安全運転モードとマナーモードの両方が 起動した場合、安全運転モードの設定が優先さ れます。

### ■留守番電話の応答時間について

応答する秒数を $0\sim60$ 秒の間で設定できます。 応答時間を設定するには、 $1e^{\infty}$  (留守番電話)  $\rightarrow$  「1 起動・設定」 $\rightarrow$  「2 応答時間設定」と選択 し、エンターキー(選択)を押し秒数を設定し エンターキー(設定)を押してください。

安全運転モード起動中による留守番電話応答時間は、本設定にかかわらず即時応答となります。

- ■留守番電話応答中の電話に出たいとき は
- ← <sup>⋒</sup>を押すと通話できます。
- ■留守番電話応答中の電話を切りたいと きは
- を押すと電話が切れます。

#### (補足)

#### 留守番電話を設定中は

画面に切が表示されます。

#### 注意

- ●最大録音時間になると自動で録音が終了 します。
- ●録音時間が残り3秒未満の場合やメモリがいっぱいの場合は、録音を行わず、「ただいま電話にでられません。後ほどおかけ直しください」とメッセージが流れます。

## 応答メッセージを設定する

留守番電話の応答メッセージは、あらかじめ搭載された固定メッセージか録音したオリジナルメッセージから設定できます。

- **1** 待受け画面で ♣ (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「3 応答メッセージ選択」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 固定メッセージ」または「2 オ リジナルメッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す



■留守番電話の応答メッセージ選択について

安全運転モード起動中による留守番電話応答 メッセージは、本設定にかかわらず固定メッ セージとなります。

■オリジナルメッセージを作成したいと きは

[ $\infty$ ] (留守番電話) →「1 起動・設定」→「4 オリジナルメッセージ作成」と選択し、エンターキー(選択)を押します。続けてエンターキー(開始)を押すと録音が開始されます。録音が終了したら、エンターキー(終了)を押してください。録音できる秒数は、最大16秒です。

■オリジナルメッセージを削除したいと きは

[ $\infty$ ] (留守番電話)  $\rightarrow$  「1 起動・設定」  $\rightarrow$  「5 オリジナルメッセージ消去」と選択し、エンターキー (選択) を押し、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押してください。

# 録音メッセージを再生/削除する

メッセージが録音されると画面に<br/>
の<br/>
が表示されます。

#### メッセージを再生するには

- 1 待受け画面で (留守番電話)→ 「2 再生」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 2 一覧表示された中から再生する メッセージを選択してエンター キー(再生)を押す

### メッセージを1件消去する場合

- 待受け画面で (留守番電話)→
   再生」と選択し、エンターキー
   (選択)を押す
- **2** 一覧表示された中から消去する メッセージを選択して [♣♥] (メ ニュー)を押す
- **3**「11件消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

### メッセージを選択消去する場合

- 1 待受け画面で □□□ (留守番電話) → 「2 再生」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **2** (メニュー)を押し、「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 消去するメッセージを選択して、 エンターキー(選択)を押すと チェックマークがつく。消去した いメッセージすべてにチェック マークをつける
- **4** 選択を終えたら、 [★∞] (確定)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- メッセージを全件消去する場合
- 2 [xo] (メニュー)を押し、「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

# 注意

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

# 安全運転モードの設定

安全運転モードは、車の運転中に電話がかかってきた場合などに応答メッセージを流して電話に出られないことを伝えます。

#### (補足)

# 安全運転モード中の着信やメール受信は

着信やメール受信があっても、着信音・バイブ 共に作動しません。ただし緊急特番(110、 118、119)からの着信は受け付け、着信が表示されます。

# 安全運転モードを起動/解除する

安全運転モードを起動する場合も解除する場合も、操作は同じです。

# ⊯✍を長押しする

#### (補足)

安全運転モードを設定中は 画面に ☎ が表示されます。

# 安全運転モードを選択する

安全運転モード中の相手への応答は、4種類の 設定から選択できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能 設定)→「4 安全運転モード」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 対応方法を選択してエンター キー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# · · · • • E>F • • • · · ·

#### それぞれの対応方法は

対応方法	内容
ネットワーク留守電応答/録音	ウィルコムの留守番電話 サービスを利用してメッ セージを録音します(あ らかじめウィルコムへの お申し込みが必要です)。
ネットワーク留守 電応答のみ	ウィルコムから電話に出 られない旨のメッセージ を流します。
電話機応答/ 録音*	電話機の留守番電話機能でメッセージを録音します。メモリがいっぱいの場合は、電話機応答のみとなります。
電話機応答のみ*	電話機から電話に出られ ない旨のメッセージを流 します。

<sup>\*</sup> 本設定における録音機能は、電話機能の留 守番電話と同一機能です。

詳しくは「留守番電話の設定 (P.56)」をご 覧ください。

# 累積通話時間を見る

通話時間(発信/着信/発着信合計)、Eメール・ ライトメールの送信件数を表示します。

エンターキーを押して、 (電話)→「7 累積通話時間」と選択し、エンターキー(選択)を押す

### (補足)

#### 累積通話時間の初期化について

初期化を行いたい場合は、セキュリティの設定 リセットから「メモリー括消去」「完全消去+初 期化」を実施する(→P.182)。または、累積通 話時間を表示している状態で [♣♠━] (リセット) を押し、暗証番号を入力後、「YES」を選択し てエンターキー(選択)を押し、エンターキー (OK)を押すことで初期化できます。

# Bluetooth機器と接続して使う

Bluetooth機能の概要6	_
Bluetooth機能を初期設定する6	3
Bluetooth機能をONにする6	35
本電話機を親機/子機モードに設定する6	35
Bluetooth機器を接続先として登録する6	6
登録したBluetooth機器と接続する7	70
Bluetooth機器の接続を解除する7	71
本電話機を親機モードで使用する7	71
本電話機を子機モードで使用する7	72
親機となるBluetooth機器の電話を受ける7	73
親機となるBluetooth機器の ミュージックプレイヤーを操作する7	75
Bluetooth機器と電話帳の送受信をする7	76
Bluetooth機器と接続時の各種設定をする7	79
Bluetooth機器の電話番号を着信転送先に 設定する8	31

# Bluetooth機能の概要

本電話機のBluetooth機能を利用して、Bluetooth機器(スマートフォン、カーナビ等)と接続すると、様々な機能が使用できます。利用できる機能は、本電話機を親機 / 子機モードのどちらに設定するかで異なります。

#### 注意

本電話機のBluetooth機能は、全てのBluetooth搭載機器との接続を保証するものではありません。

# 親機または子機に設定した場合の それぞれの機能

### 本電話機を親機モード、Bluetooth機 器を子機とした場合

子機となるBluetooth機器をヘッドセットとして利用することができます。

#### 補足

詳しくは、「本電話機を親機モードで使用する(P.71)」をご覧ください。

### 本電話機を子機モード、Bluetooth機 器を親機とした場合

次の機能を利用できます。

- 親機となるBluetooth機器の発着信を、本電 話機で利用する。
- 親機となる Bluetooth 機器のミュージック プレイヤーを、本電話機で操作する。

#### (補足)

詳しくは、「本電話機を子機モードで使用する(P.72)」をご覧ください

# Bluetooth機能を利用する際の 流れ

Bluetooth機能を利用する際の流れは次のとおりです。

- ①Bluetooth機能をONにする(P.65)
- ②本電話機を親機/子機モードに設定する(P.65)

③Bluetooth機器を接続先として登録する (P.66)④登録したBluetooth機器と接続する (P.70)⑤それぞれの機能を利用する

# **13.** キーについて

には Bluetooth 機能が割り当てられています。短押しと長押し、またBluetooth機器の登録の有無により機能が異なります。

# Bluetooth機器が未登録の場合

Bluetooth 機能 ON/OFF	短押し	長押し
OFF(手動)	Bluetooth 機能を初期設 定する	
OFF (自動*)		
ON	Bluetooth メニュー表 示	Bluetooth 機器一覧表 示

### Bluetooth機器が登録済みの場合

Bluetooth 機能 ON/OFF	短押し	長押し
OFF(手動)	Bluetooth 機 する	態能を ON に
OFF(自動 *) ON(ミュージッ	Bluetooth メニュー表	Bluetooth 機器一覧表
クコントロール 停止状態)	示	成品一見衣 示 / 登録済 みの
ON(ミュージッ クコントロール 再生 / 一時停止)	ミュージッ クコント ロール表示	Bluetooth 機器に接続

\* 未リンク OFF 設定が「自動 OFF する」設定 になっている場合 (→P.80)。

# Bluetooth機能を初期 設定する

Bluetooth機能をはじめて使用する場合、または、Bluetooth機器が親機/子機モードの両側に未登録の場合に「\*」を使用することで初期設定を行うことができます。

#### 注意

● Bluetooth 機能が ON の場合、または、 Bluetooth 機器が登録済みの場合は、 「・」による初期設定を行うことはできません。詳しくは「・・」キーについて(P.62)」を参照してください。

# 本電話機を親機モード、 Bluetooth機器を子機にする場合

- **1** 待受け画面で → を押す
- 2 「Bluetooth機能がOFFです ONにしますか?」と表示される ので、「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す

#### (補足)

未リンクOFF設定によりBluetooth機能 がOFFとなった場合は

自動でBluetooth機能がONになります。

- 3 「Bluetoothのモードを選択してください」と表示されるので、エンターキー(OK)を押す
- **4**「1 親機モード」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 「Bluetooth機器が登録されていません登録しますか?」と表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 6 「Bluetooth機器を検索可能な状態にしてください」と表示されるので、Bluetooth機器を操作してエンターキー(OK)を押す「Bluetooth機器検索中」と表示される
- 7 検索結果としてBluetooth機器 が表示されるので、接続したい Bluetooth機器を選択して、エン ターキー(登録)を押す
- **8** Bluetooth機器のパスキーを入 力する

#### (補足)

Bluetooth 機器側の操作やパスキーに ついては

各機器の取扱説明書を参照してください。

**9** (登録成功の場合)「(Bluetooth 機器名)登録しました」と表示される

(登録失敗の場合)「登録できませんでした再登録しますか?」と表示される

「YES」を選択すると、

「Bluetooth機器検索中」表示に 戻る

**10**(登録成功の場合)エンターキー (OK)を押す

### 注意

- Bluetooth機器の、電源またはBluetooth 機能が OFF の場合は、登録失敗になります。
- ●本電話機と Bluetooth 機器の間に障害物があると、登録に失敗しやすくなります。

# 本電話機を子機モード、 Bluetooth機器を親機にする場 合

- **1** 待受け画面で 🔣 を押す
- **2**「Bluetooth機能がOFFですON にしますか?」と表示されるの で、「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す

#### (補足)

未リンクOFF設定によりBluetooth機能 がOFFとなった場合は

自動でBluetooth機能がONになります。

- 3 「Bluetoothのモードを選択してください」と表示されるので、エンターキー(OK)を押す
- **4**「2 子機モード」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 「Bluetooth機器が登録されていません登録しますか?」と表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す「Bluetooth検索中」と表示される
- **6** Bluetooth機器のBluetooth機能を操作して機器登録を行う

#### (補足)

- ●Bluetooth機器側の操作について各機 器の取扱説明書を参照してください。
- ●本電話機のパスキーを入力する必要があるときは「0000」を入力してください。

**7** (登録成功の場合)「(Bluetooth 機器名)登録しました」と表示される

(登録失敗の場合)「登録できませんでした再登録しますか?」と表示される

「YES」を選択すると、 「Bluetooth検索中」表示に戻る

**8** (登録成功の場合)エンターキー (OK)を押す

#### 注意

- Bluetooth機器の、電源またはBluetooth 機能が OFF の場合は、登録失敗になります。
- ●本電話機と Bluetooth 機器の間に障害物があると、登録に失敗しやすくなります。

# Bluetooth機能をON にする

本電話機のBluetooth機能を利用するにあたって、最初に Bluetooth機能を ONにする必要があります。 ONにする方法は、「・・」を使用する方法と、Bluetoothメニューからキー操作する方法の2種類があります。

# ▼ を使用してONにする場合

- **1** 待受け画面で 🚯 を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す

# Bluetoothメニューからキー操 作する場合

- **1** エンターキー→ **3** (Bluetooth) →「1 ON/OFF」と選択し、エン ターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

### OFFにする場合は

# 本電話機を親機 / 子機 モードに設定する

Bluetooth機能は、本電話機を親機モードで使用する場合と、子機モードで使用する場合とで 異なります。Bluetooth機能をONにした後は、 利用したい機能に応じて、親機 / 子機モードを 設定してください。

- - (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 親機/子機モード切替」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「1 親機モード」または「2 子機 モード」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

# お買い上げ時の設定は

「子機モード」に設定されています。

# Bluetooth機器を接続 先として登録する

本電話機で使用するBluetooth機器を、接続先 として登録する必要があります。

# 本電話機が親機モードの場合に、 Bluetooth機器を子機として登 録する

- 1 待受け画面で 」 を押すまたはエンターキー→(Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「3 Bluetooth機器一覧」を選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「登録なし」を選択してエンター キー(登録)を押す



#### (補足)

#### Bluetooth機能がOFFの場合は

「Bluetooth 機能が OFF です ON にしますか?」と表示されますので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

**4** 「Bluetooth機器が登録されていません登録しますか?」と表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

**5** 「Bluetooth機器を検索可能な状態にしてください」と表示されるので、Bluetooth機器を操作してエンターキー(OK)を押す「Bluetooth機器検索中」と表示される



- 6 検索結果としてBluetooth機器が表示されるので、接続したい Bluetooth機器を選択して、エンターキー(登録)を押す
- **7** Bluetooth機器のパスキーを入 力する

#### (補足)

Bluetooth 機器側の操作やパスキーについて

各機器の取扱説明書を参照してください。

8 (登録成功の場合)「(Bluetooth 機器名)登録しました」と表示される

(登録失敗の場合)「登録できませんでした再登録しますか?」と表示される

「YES」を選択すると、

「Bluetooth機器検索中」表示に 戻る **9** (登録成功の場合)エンターキー (OK)を押す



#### 注 意

- Bluetooth機器の、電源または Bluetooth機能がOFFの場合は、登録失 敗になります。
- ●本電話機とBluetooth機器の間に障害物があると、登録に失敗しやすくなります。



登録数の上限は 最大で4台です。

本電話機が子機モードの場合に、 Bluetooth機器を親機として登 録する

- 1 待ち受け画面で √・・ を押すまたはエンターキー→③ (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「3 Bluetooth機器一覧」を選択 し、エンターキー(選択)を押す

**3**「登録なし」を選択してエンター キー(登録)を押す



### (補足)

#### Bluetooth機能がOFFの場合は

「Bluetooth 機能が OFF です ON にしますか?」と表示されますので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

4 「Bluetooth機器が登録されていません登録しますか?」と表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す「Bluetooth検索中」と表示される



**5** Bluetooth機器のBluetooth機能を操作して機器登録を行う

### (補足)

- ●Bluetooth機器側の操作について 各機器の取扱説明書を参照してください。
- ●本電話機のパスキーを入力する必要があるときは

「0000」を入力してください。

6 (登録成功の場合)「(Bluetooth機器名)登録しました」と表示される (登録失敗の場合)「登録できませんでした再登録しますか?」と表示される 「YES」を選択すると、

「Bluetooth検索中」表示に戻る

7 (登録成功の場合)エンターキー (OK)を押す



#### 注意

- Bluetooth機器の、電源または Bluetooth機能がOFFの場合は、登録失 敗になります。
- ●本電話機とBluetooth機器の間に障害物があると、登録に失敗しやすくなります。

# 

登録数の上限は最大で4台です。

# 登録されたBluetooth機器情報 を見る

登録されたBluetooth機器は、Bluetooth機器 一覧に登録され、機器情報を見ることができま す。

- 1 待受け画面で 」 を押すまたはエンターキー→③ (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「3 Bluetooth機器一覧」を選択 し、エンターキー(選択)を押す
- 3 機器情報を見たいBluetooth機器を選択し、エンターキー(表示)を押す



#### (補足)

### ●アンテナ状態、電池状態等を表示する

子機モードで接続中のBluetooth機器は、機器情報画面で [a] (状態表示)を押すと、リアルタイムなアンテナ状態、電池状態等を表示できます。なお、Bluetooth機器側が情報を発信している場合に限ります。

### 注意

接続先の Bluetooth 機器によりアンテナ状態と電池状態が正しく表示されない場合があります。

## ●「機器種別」や「対応サービス」に表示 されるアイコンについて

Bluetooth機器の種類や、対応サービス(プロファイル)に応じてアイコンが表示されます。

機器種別		
アイコン	説明	
	コンピューター	
	携帯電話	
<b>~</b>	電話	
$\odot$	ハンズフリー	
	ヘッドフォン	
æ	カーナビ	
(4))	オーディオ機器	
*	その他	

対応サービス	
アイコン	説明
A2DP	音楽データをレシーバー付き ヘッドフォン(またはイヤ フォン)に転送できます。
AV RCP AVRCP	リモコン機能を持ちます。
HFP HFP	ハンズフリー通話ができます。
HSP HSP	ヘッドセットと通信できます。

対応サービス	
アイコン	説明
PB AP PBAP	電話帳データを転送できます。
OPP OPP	名刺データの交換ができます。

#### (補足)

### PBAPとOPPについて

これらのプロファイルは、電話帳の送受信に利用します。 PBAP や OPP が表示されない場合は、電話帳の送受信ができません。

詳しくは「Bluetooth機器と電話帳の送受信を する(P.76)」を参照してください。

# 登録したBluetooth 機器と接続する

登録した Bluetooth 機器と接続することで、 Bluetooth機能を利用することができるように なります。

1 待受け画面で 」・・・ を押すまたはエンターキー→(Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す

### · · · • • E>F • • • · ·

待受け画面で 
を長押ししても
Bluetooth機器一覧が表示されます。

- **2**「3 Bluetooth機器一覧」を選択 し、エンターキー(選択)を押す
- 3 接続するBluetooth機器を選択 して (接続)を押すと接続が開始される



- 4 (接続成功の場合)「(Bluetooth 機器名)接続しました」と表示される (接続失敗の場合)「(Bluetooth 機器名)接続に失敗しました」と 表示される
- **5** (接続成功の場合)エンターキー (OK)を押す

#### (補足)

### ● 段について

Bluetooth 機器一覧画面では、リンク接続中の Bluetooth機器名の左に青色 
・リンク切断中 の Bluetooth 機器名の左に灰色 
が表示され ます。

また、登録なし/未リンクのBluetooth機器名の 左には、何も表示されません。



●Bluetooth機器一覧のアイコン表示、 リンク状態について

「上部アイコンの一覧 (P.23)」の「® Bluetooth」をご覧ください。

- ●最大同時接続数は
- ●親機モード:1台まで
- ●子機モード:2台まで。なお、通話できるのは1台のみです。
- ●最大同時接続数を満たしている場合に接続しようとすると

親機モードの場合は、接続中のBluetooth機器を、接続解除します。また、子機モードの場合は、接続中のBluetooth機器を、接続解除する画面が表示されます。接続解除するBluetooth機器を選択し、エンターキー(選択)→「YES」を選択してエンターキー(選択)を押します。

# Bluetooth機器の接続 を解除する

Bluetooth機器一覧から、Bluetooth機器との 接続を解除できます。

- **2**「3 Bluetooth機器一覧」を選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 接続を解除したいBluetooth機 器を選択して、[♣♥] (接続解除)を 押し、「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# 本電話機を親機モード で使用する

本電話機を親機モードとして使用すると、本電話機への着信を、子機となるBluetooth機器で受信、通話したりすることができます。例えば、本電話機にかかってきた電話をBluetooth機能搭載のカーナビで受信し、ハン

# 子機となるBluetooth機器で、 本電話機への電話を受ける

ズフリーで通話することができます。

本電話機を親機モードに設定し、子機となる Bluetooth機器と接続して使用してください。 子機となるBluetooth機器で、本電話機への電 話を受けることができます。

# 本電話機を子機モード で使用する

本電話機を子機モードとして利用すると、次のようなことができます。

- 親機となるBluetooth機器の発着信を、本電 話機で利用する。
- 親機となる Bluetooth 機器のミュージック プレイヤーを本電話機で操作する。また、音 楽データを本電話機で受信して、聴くことが できる。

本電話機を子機モードに設定し、親機となる Bluetooth機器と接続してから実行してくださ い。

# 親機となるBluetooth機器の回線を利用して電話をかける

本電話機と接続したBluetooth機器の回線を使用して、電話をかけることができます。

#### 1 電話番号を入力する

#### 注意

一般電話へかける場合には、市外局番から入 力してください。

**2** □ (**3** 発信)を押し、発信に使う Bluetooth機器を選択したうえ で、もう一度 □ (**3** 発信)を押す





#### (補足)

PHS回線とBluetooth機能を切り替えて 通話することはできますが、同時に通話 することはできません。

#### 注意

本電話機での通話中は、別回線を使用した追加発信はできません。

# 音声コントロールを利用して電話 をかける

音声コントロール機能を利用することで、音声 での発信ができます。

- 1 待受け画面で 」・。 を押すまたはエンターキー→③ (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「3 Bluetooth機器一覧」を選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 音声コントロールを使用する Bluetooth機器を選択し、<u>■</u>を 押す

# 4 電話する連絡先の名前を音声入力する



#### (補足)

#### 音声コントロールをサポートする一部の スマートフォンでは

スマートフォン側からの操作で音声コントロールを起動した場合、本電話機にて通話中画面が表示されることがあります。

# 親機となるBluetooth 機器の電話を受ける

Bluetooth機器にかかってきた電話を、本電話 機で受けることができます。

- **1** 相手先の電話番号や名前と共に「Bluetooth着信中」と表示されるので、「っきを押す
- 2 通話が終わったら っ を押す

#### (補足)

#### ●PHS への着信と Bluetooth 機能への 着信が同時に発生した場合は

先に着信した方が優先され、着信画面の中央に表示されます。後からの着信は、着信画面の下部に表示されます。着信音も、先に着信した側に設定された音が鳴ります。 2回線を同時に使用している場合には、それぞれの切替は「血」で行い、着信中も通話中も切り替え可能です。

- ●Eメール受信中のBluetooth着信は 自動、手動共に、受信中の着信が可能です。
- ●留守番電話は

Bluetooth機能への着信の場合は無効です。 PHS回線への着信のみ有効です。

●安全運転モードは

Bluetooth 機能への着信があっても、着信状態 にはなりません。

ただし、着信履歴には記録されます。

●Bluetooth機器特有の機能の操作は Bluetooth機器側で行ってください。

#### 注意

Bluetooth機能への着信時は、応答メッセージの再生と音声録音はできません。

# Bluetooth機能を利用した通話 中の操作

# 受話音量を設定する

通話の受話音量を5段階に設定できます。

#### 相手の声を大きくしたい場合は

☑ を押す

相手の声を小さくしたい場合は

■を押す

(補足)

お買い上げ時の設定は 「レベル3」に設定されています。

### 通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

- 1 通話中に (保留)を押す
- **2** (解除)を押して解除すると、 通話に戻る

## 通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など最大32桁までの数字を保存できます(ダイヤルメモ)。保存できる件数は1件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

- 1 通話中にエンターキーを押して 「2 ダイヤルメモ」を選択し、エン ターキー(選択)を押す
- **2** 電話番号などの数字を入力して エンターキー(登録)を押す

# · · · • • E>F • • · · ·

**ダイヤルメモから電話をかける場合は** 「履歴やダイヤルメモを利用して発信したいと

「履歴やダイヤルメモを利用して発信したいと きは(P.46)」をご覧ください。

#### 注意

Bluetooth機能を使った通話中は、音声録音 はできません。

# 親機となるBluetooth 機器のミュージックプレ イヤーを操作する

Bluetooth 機器のミュージックプレイヤーを、 本電話機で操作することができます。

- 1 待受け画面で 」、を押すまたはエンターキー→(Bluetooth)と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「4 ミュージックコントロール」 を選択し、エンターキー(選択)を 押す
- **3** ミュージックコントロールをするBluetooth機器を選択し、エンターキー(選択)を押す



#### (補足)

#### ●音楽を聴く際は

ヘッドフォン(またはイヤフォン)を使用して ください。スピーカーまたは受話口(レシー バー)からミュージックプレイヤーの音楽を聴 くことはできません。

# 

エンターキーを押して、 $\stackrel{\square}{\boxtimes}$ (ツール) $\rightarrow$ 「#ミュージックコントロール」と選択し、エンターキー(選択)を押します。次に、ミュージックコントロールをするBluetooth機器を選択し、エンターキー(選択)を押します。

●ミュージックコントロールの操作は

動作	<b>+</b> -
音量の調整	
再生 / 一時停止 / 停止	エンターキー (短押しで 再生 / 一時停止、長押し で停止)
曲送り、曲戻し	

#### ●アーティスト名、曲名の表示は

接続先のBluetooth機器に登録されている情報 を表示します。

### ●音楽再生時と一時停止時は

待受け画面から」・・を短押しするとミュージックコントロール画面を起動することができます。

# ●音楽再生中の発着信について

PHS および Bluetooth の発着信時には音楽再生を一時停止し、通話終了後に自動で再生が行われます。

#### 注 意

接続先の Bluetooth 機器によっては、アーティスト名と曲名が表示されない場合があります。また、発着信時に音楽再生の一時停止が行われない場合や、通話終了後に自動再生が行われない場合があります。

# Bluetooth機器と電話 帳の送受信をする

# Bluetooth機器から電話帳を受信する

Bluetooth 機器から電話帳の受信ができます。 方法は2通りあります。

- ●本電話機から要求した電話帳(全件)を受信する(PBAP方式)。
- Bluetooth 機器から送信した電話帳を受信 する (OPP方式)。

#### 本電話機から要求した電話帳(全件) を受信する(PBAP方式)

- 1 待受け画面で 」・を押すまたはエンターキー→③ (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 「5 電話帳受信」→「1 電話帳受信 (PBAP)」と選択し、エンターキー (選択)を押す

#### (補足)

# ★ メニューから操作する場合は

エンターキーを押して、<mark>受</mark> (ツール) → 「\* 電話 帳送受信」→ 「1 電話帳受信」→ 「1 電話帳受 信 (PBAP)」と選択し、エンターキー (選択) を押してください。

3 送信元になるBluetooth機器を 選択し、エンターキー(選択)を押す

#### (補足)

#### 他のBluetooth機能を使用中の場合は

「電話帳データを受信するため、他のBluetooth 機能を停止します。よろしいですか?」と表示されます。「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

- **4** 受信が終わると「電話帳XX件を 登録しますか?」と表示されるの で、「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- 5「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### 注意

- ●「2 上書き登録」を選択すると、電話帳の 全件消去を確認する画面が表示されます。 「YES」を選択してエンターキー(選択) を押すと、すでに登録されている電話帳が 消去され、Bluetooth機器に登録されている電話帳で上書きされます。本電話機に 録されている電話帳を消去したくない場 合は、「1 追加登録」を選択してください。
- ●接続先の Bluetooth 機器により動作が異なる場合があります。

# Bluetooth 機器から送信した電話帳を受信する(OPP方式)

- 1 待受け画面で 」 を押すまたはエンターキー→③ (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「5 電話帳受信」→「2 電話帳受信 (OPP)」と選択し、エンターキー (選択)を押す

#### (補足)

### 其メニューから操作する場合は

**3** Bluetooth機器側の操作をする

#### (補足)

Bluetooth機器側の操作について 各機器の取扱説明書を参照してください。

- **4** 受信が終わると「電話帳XX件を 登録しますか?」と表示されるの で、「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **5**「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

#### 注意

- ●「2 上書き登録」を選択すると、電話帳の 全件消去を確認する画面が表示されます。 「YES」を選択してエンターキー(選択) を押すと、すでに登録されている電話帳が 消去され、Bluetooth機器に登録されている電話帳で上書きされます。本電話機に公 る電話帳で上書きされます。本年話機に公 会は、「1 追加登録」を選択してください。
- ●接続先の Bluetooth 機器により動作が異なる場合があります。

# 本電話機から電話帳を送信する

電話帳を1件、全件またはプロフィールを Bluetooth機器に送信できます。

### 電話帳データを1件送信する場合

- 1 待受け画面で 」・を押すまたはエンターキー→(Bluetooth) と選択し、エン
  - (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 「6 電話帳送信」→「1 電話帳1件 送信」と選択し、エンターキー(選 択)を押す

#### (補足)

★メニューから操作する場合は エンターキーを押して (ツーリ)。

**3** 送信先になるBluetooth機器を 選択し、エンターキー(選択)を押 す

#### (補足)

- ●他のBluetooth機能を使用中の場合は 「電話帳データを送信するため、他のBluetooth 機能を停止します。よろしいですか?」と表示 されます。「YES」を選択してエンターキー(選 択)を押してください。
- **4** 送信するデータを選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** Bluetooth機器のパスキーを入 力する

#### (補足)

接続するBluetooth機器によっては、パ スキーの入力が不要な場合もあります。

**6** エンターキー(OK)を押す

### 電話帳データをすべて送信する場合

- **1** 待受け画面で <u>\*</u> を押すまたはエンターキー→
  - (Bluetooth) と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 「6 電話帳送信」→「2 電話帳全件 送信」と選択し、エンターキー(選 択)を押す

#### 補足

は
メニューから操作する場合は

3 送信先になるBluetooth機器を 選択し、エンターキー(選択)を押 す

# **4** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

#### (補足)

# 他のBluetooth機能を使用中の場合は

「電話帳データを送信するため、他のBluetooth機能を停止します。よろしいですか?」と表示されます。「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

**5** Bluetooth機器のパスキーを入力する

#### (補足)

接続するBluetooth機器によっては、パ スキーの入力が不要な場合もあります。

**6** エンターキー(OK)を押す

#### プロフィールを送信する場合

- **1** 待受け画面で 「\*・」を押すまたはエンターキー→
  ③ (Bluetooth) と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **2**「6 電話帳送信」→「3 プロフィー ル送信」と選択し、エンターキー (選択)を押す

#### (補足)

# ★メニューから操作する場合は

3 送信先になるBluetooth機器を 選択し、エンターキー(選択)を押す

#### (補足)

#### 他のBluetooth機能を使用中の場合は

「電話帳データを送信するため、他のBluetooth機能を停止します。よろしいですか?」と表示されます。「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

**4** Bluetooth機器のパスキーを入力する

#### (補足)

#### パスキーの入力は

接続するBluetooth機器によっては、不要な場合があります。

**5** エンターキー(OK)を押す

# Bluetooth機器と接続 時の各種設定をする

### 着信音を設定する

Bluetooth機能への着信時の音を、本電話機の音にするか、接続先の機器の音にするかを変更できます。

- 1 待受け画面で 」・ を押すまたは、エンターキー→
   ③ (Bluetooth) → 「7 機能設定」→「1 着信音設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 本機着信音」または「2 接続先 着信音」を選択してエンターキー (設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### 本機設定の手順は

「着信音を設定する (P.146)」をご覧ください。

# 接続が切断されたときの警告音を 設定する

Bluetooth機器との接続が意図せず切断されたときに、発する警告音のON/OFFや鳴動時間、音量を設定できます。

- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (選択)を押す

**3** 編集したい項目を選択してエンターキー(選択)を押す

#### 編集できる項目は

音設定、音量設定、バイブレータ設定、LED点 灯設定、キーバックライト設定、鳴動時間設定、 再警告設定です。

- **4** それぞれ で時間や音量を設定する
- **5** エンターキー(OK)を押す





### Bluetooth機能の未リンクOFF を設定する

Bluetooth 機器との接続が一定時間行われなかったときに、自動的にBluetooth機能をオフにするまでの時間を変更できます。

- **1** 待受け画面で <u>・・</u> を押すまたは、エンターキー→
  - (Bluetooth)→「7 機能設定」→「3 未リンクOFF設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 自動OFFする」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### 注意

未リンクOFF機能は、待受け画面以外では動作しません。

# 本電話機のBluetooth関連情報 を表示する

- **1** 待受け画面で 」。を押すまたは、エンターキー→
  ③ (Bluetooth) → 「3 Bluetooth機器一覧」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「自機情報表示」を選択してエンターキー(表示)を押す



#### (補足)

自機情報画面で [\*\*\*\*] (編集) を押すと、機器名称が変更できます。使用できる文字は半角の英数字、空白と - \_ / # \* + ^ ¥です。

# Bluetooth機器の電話 番号を着信転送先に設 定する

簡単に「着信転送」を設定できる機能です。「着信転送」とは、本電話機の電源を切っているときや通話エリア外にいるときにかかってきた電話を、登録した Bluetooth 機器に転送するサービスのことです。

#### (補足)

#### ●「着信転送」は

ウィルコムが提供するサービスです。利用料金 に関しては、ウィルコムホームページ等でご確 認ください。

#### ●「着信転送」について

詳しくは「留守番電話(ネットワーク留守番電話)/着信転送サービスの利用 (P.206)」をご覧ください。

#### ●着信転送先を設定した後は

ウィルコムサービスセンター等から、別の電話 番号を転送先として設定した場合は、転送先電 話番号が上書きされます。

#### 注意

着信転送設定中は、Bluetooth機能は利用することはできません。Bluetooth機能をONにしていた場合でも、自動的にOFFになります。

1 待受け画面で → を押すまたは、エンターキー→
③ (Bluetooth) → 「3 Bluetooth機器一覧」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 着信転送先に設定する Bluetooth機器を選択してエン ターキー(表示)を押す 「素∞」(着信転送)を押す



**3** [∞ (YES)を押す



- 4 画面の指示に従い操作する
- 5 着信転送設定を完了する

# 文字入力

文字入力について	84
文字を入力する	86
文字を修正する	91
文字を消去する	92
文字をコピー/切り取りする	92
予測機能の利用について	93
定型文の利用について	94
アドレス記号の利用について	96
顔文字の利用について	97
ユーザ辞書の利用について	99

# 文字入力について

電話帳の登録やメール作成など、専用の文字入 力画面から文字が入力できます。

# 文字の入力画面について

文字の入力画面では、入力モードや入力できる 文字数が確認できます。



# .... EDR ....

# メニューを利用すると

文字入力画面で $[s_{\infty}]$ (メニュー)を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
定型文入力	定型文を入力できます。
アドレス記号入力	URL やメールアドレス などのアドレス記号を入 力できます。
絵文字/顔文字	絵文字、Web 用絵文字、 顔文字を入力できます。
コード入力	シフト JIS のコード表か ら文字を入力できます。
引用	電話帳、着信履歴、発信 履歴、プロフィールから 引用して入力できます。
コピー/切り取り	文字をコピーまたは切り 取ります。
貼り付け	コピーや切り取った文字 を貼り付けます。
編集中止	編集を中止します。

# 入力モードの切り替えについて

入力モードを切り替えると、漢字やカタカナ、 英字などの入力ができます。

- **1** 文字の入力画面を表示して <sup>□</sup>⋅⋅⋅ を 押す
- **2** 入力モードを選択してエンター キー(選択)を押す



#### (補足)

#### 各入力モードで入力できる文字の種類

入力モード	入力できる文字
漢字かなモード 漢あ	ひらがな、漢字
絵文字モード <b>絵文字</b>	絵文字 1、絵文字 2、 顔文字、全角記号、半 角記号、アドレス記号
カナモード (全角) カナ	全角のカタカナ
カナモード(半角) <b>半角カナ</b>	半角のカタカナ
英字モード(全角) aA	全角の英字
英字モード(半角) 半角aA	半角の英字
数字モード (全角)	全角の数字
数字モード(半角) 半角123	半角の数字

# · · · • • E>F • • • · ·

# 文字入力の画面で[ (絵・記)を押すと

絵文字、記号、顔文字、アドレス記号等の入力 モードになります。

絵文字・記号入力モードについては「絵文字/ 記号等を入力する(P.89)」をご覧ください。

# 文字入力画面でのキー割り当てについて

文字の入力画面では、各キーに次の文字が割り当てられます。

+-	漢字かなモード	カナモード	英字モード	数字 モード
1 .5	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウェオ	. @ : /~ 1	1
2 m	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 ස්	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 tc	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
50₺	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 🚜	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 pg	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8 📸	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤュョ	tuvTUV8	8
9 ***	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0 .p	わをん <sub>わ</sub> 、。一・!?(空 白)	ワヲンヮ、。一・!?(空 白)	.,'!?¥:;(空白)0	0
* *	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	大文字・小文字切り替え	*
# 9 5	改行 キー割当単位の後ろから の文字呼び出し(小文字 含む)	改行 キー割当単位の後ろから の文字呼び出し(小文字 含む)	改行 キー割当単位の後ろから の文字呼び出し(小文字 含む)	#

# 文字を入力する

入力モードから入力する文字の種類を選んで、 入力画面で文字を入力できます。

### 漢字やひらがなを入力する

漢字かなモードでは、入力後そのまま確定ボタンを押せばひらがなが、変換すれば漢字が入力できます。変換候補は画面の予測変換エリアに表示されます。

- 1 漢字かなモードにする
- 2 文字を入力する



予測変換エリア

### (補足)

#### ●文字を間違えたときは

[CLR \*] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

- ●入力したい文字を通り過ぎてしまった ときは
- # 🗗 を押すと前の文字に一字ずつ戻ります。
- ●続けて同じボタンで操作したいときは を押すとカーソルが右に移動します。



**小文字を素早く入力したいときは** 入力後に<a>\*\*\*\*<a>\*\*\*\*<a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*<a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*<a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*<a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*<a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*\*<a>\*\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*<a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*</a><a>\*\*\*<a>\*\*\*</a><a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*\*\*<a>\*

### 3 文字を確定する

#### ひらがなを確定するときは

エンターキー(確定)を押す

#### 漢字に変換して確定するときは

図を押してカーソルを予測変換エリアに移動し、図図図 図 を押して予測変換エリアから漢字を選択しエンターキー(確定)を押す



#### (補足)

変換候補が表示されます。

●予測変換の対象範囲を変更したいときは 文字を確定する前にカーソルを移動すると、 カーソル位置までの文字列を対象にした予測

■ または ■ を押してカーソルを移動すると、カーソル位置までの文字列を対象にした、 予測変換候補が表示されます。



#### ●予測変換候補に表示されていない漢字 に変換したいときは

#### 予測変換モード



#### 漢字変換モード



# カタカナを入力する

カナモードでは、全角または半角のカタカナが 入力できます。

#### **1** カナモードにする

# 2 文字を入力する



### (補足)

- ●文字を間違えたときは
- [CLR \*] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。
- ●入力したい文字を通り過ぎてしまった ときは

文字の確定前に # 🍪 を押すと、前の文字に一字ずつ戻ります。

●続けて同じボタンで操作したいときは を押すとカーソルが右に移動します。

### 

- ■小文字を素早く入力したいときは 確定前に(\* ま)を押すと大文字と小文字が切り 替わります。
- ■漢字かなモードでカタカナを入力した いときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示され ているカタカナを選択しエンターキー(確定) を押して確定するとカタカナが入力できます。



■予測変換候補を、英数字とカタカナだ けにしたいときは

ひらがな入力後に (英数カナ)を押すと、予測変換に表示される変換候補が英数字、カタカナに絞り込まれます。

### 英字を入力する

英字モードでは、全角または半角のアルファ ベットが入力できます。

- **1** 英字モードにする
- 2 文字を入力する



#### (補足)

●文字を間違えたときは

[CLR \*] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

- ●入力したい文字を通り過ぎてしまった ときは
- (#ab)を押すと前の文字に一字ずつ戻ります。
- ●続けて同じボタンで操作したいときは○ を押すとカーソルが右に移動します。



■英字の大文字と小文字を切り替えたい ときは

■漢字かなモードで英字を入力したいと きは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されている英字を選択しエンターキー(確定)を押して確定すると英字が入力できます。



# 数字を入力する

数字モードでは、全角または半角の数字を入力 できます。

- **1** 数字モードにする
- 2 数字を入力する



#### (補足)

#### 文字を間違えたときは

[CLR 18] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。



#### 漢字かなモードで数字を入力したいとき は

数字に該当するひらがなキーを入力後に予測変換エリアに表示されている数字を選択しエンターキー(確定)を押して確定すると数字が入力できます。



# 絵文字/記号等を入力する

記号や絵文字の一覧から、文字の入力画面に絵文字などを入力できます。入力可能な記号や文字の一覧は「記号一覧 (P.236)」をご覧ください。

- **1** 絵文字モードにする または、 (m) (絵・記)を押す
- **2** 入力したい絵文字や記号の種類 を □ つ で切り替える

絵文字履歴



#### (補足)

# リレキ(絵文字履歴)について

絵文字モードの中にある絵文字履歴は、使用した絵文字1、絵文字2の履歴が表示されます。表示件数は、最近のものから最大70件までです。

絵文字1





#### (補足)

#### 絵文字2について

一般的な携帯電話向けのWebサイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

#### 全角記号



#### 半角記号



#### 顔文字



#### アドレス記号



3 入力する記号や絵文字を選択し エンターキー(選択)を押して入 力する



**絵文字モードから抜けるには** cur \* を押してください。

# SJISコードで入力する

SJISコード一覧 (→P.242) から文字を選択して入力できます。

- **1** 文字の入力画面で [♣□ (メニュー) を押して、「4 コード入力」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- 2 SJISコードをダイヤルキーで入力してエンターキー(確定)を押すまたは (本) (本) で文字を選択する
- 3 エンターキー(確定)を押す

#### (補足)

AからFまでのコード入力方法は

 $A \sim C$  は2 を繰り返し押すことで入力できます。

D~Fは 3 き を繰り返し押すことで入力できます。



SJISコードから連続して文字を入力した いときは

入力したい文字を選択し $\sqrt{100}$ (連続)を押すと連続で入力できます。

# 文字を修正する

- **2** [clr \*] (クリア)を押して文字を消去する
- 3 文字を再入力する

# 文字を消去する

- **2** [LR\*] (クリア)を押して文字を消 去する

### · · · · · · E>F · · · · · ·

■入力してある文字をまとめて消去した いときは

カーソルを、消去したい文字列の先頭へ移動させます。[cle \*](クリア)を長押しするとカーソルから後ろの文字がすべて消去できます。

■入力した文字をすべて消去したいときは

入力した文字の最後尾の後にカーソルを移動させます。[CLR \*] (クリア) を長押しすると入力された文字がすべて消去できます。

# 文字をコピー/切り取 りする

入力済みの文字は、コピーや切り取りを行うことで、別の場所に貼り付けることができます。 一度コピーや切り取った文字は、新たにコピー や切り取りを行うまで何度でも貼り付けることができます。

# 範囲を選択してコピー/切り取り する

- **1** 文字の入力画面で [∞∞] (メニュー) を押して、「6 コピー/切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **2**「1 コピー」または「2 切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- 3 コピーや切り取りの開始位置で エンターキー(始点)を押し、カー ソルを移動し終了位置でエン ターキー(終点)を押す

# · · · • • E>F • • • · · ·

コピーと切り取りの違いは

切り取りを行うと、範囲選択の際に選択した文字は消去されます。

コピーの場合は、範囲選択の際に選択した文字 は消去されずに残ります。

# 全てコピー/切り取りする

- 1 文字の入力画面で [\*\*\*] (メニュー) を押して、「6 コピー/切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **2**「1 コピー」または「2 切り取り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- 3 🔤 (全て)を押す

# コピー/切り取りした文字を貼り 付ける

- 1 文字の入力画面で文字を貼り付けたい位置にカーソルを合わせる
- **2** □□ (メニュー)を押して、「7 貼り付け」を選択してエンターキー (選択)を押す

# 予測機能の利用につい て

予測機能では、入力された文字から予測される 言葉、漢字、英数字などを候補として表示しま す。文字をすべて入力しなくても、表示された 候補から選択することで、文章の入力を簡単に 行える機能です。

### 予測機能で文字を入力する

文字を入力すると予測された言葉が予測変換 エリアに表示されます。

**1** 文字の入力画面で文字を入力する





# 予測機能を設定/解除する

予測機能は手動でON/OFFできます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「6 予測機能」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

お買い上げ時の設定は「ON」に設定されています。

### 学習内容をリセットする

今までに学習した予測内容をリセットしてお 買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「5 学習機能リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# 定型文の利用について

利用されることが多い文章は、あらかじめ定型 文として登録されています。文字の入力画面で 定型文一覧を呼び出し入力できます。

### 定型文を利用する

- 1 文字の入力画面で [★□] (メニュー) を押して、「1 定型文入力」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- 2 利用する定型文を 図 ② ターキー(確定)を押す

#### (補足)

#### 定型文の一覧は

48種類の定型文が登録されています。定型文の一覧については、「定型文一覧 (P.241)」をご覧ください。

# 定型文を編集する

登録されている定型文は編集してオリジナル の定型文に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。編集したい定型文を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- **4** 定型文を編集してエンターキー (確定)を押す

### 定型文をリセットする

編集した定型文を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべての定型文をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

#### 1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。リセットしたい定型文を選択して (メニュー)を押す
- **3**「21件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 全件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、
   (機能設定)→「6 補助・文字入力」→
   「2 文字入力」→「1 定型文編集」
   と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 定型文の一覧が表示されます。 [★□□ (メニュー)を押す
- **3**「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# アドレス記号の利用に ついて

メールアドレスの入力に利用されることが多い文字列は、アドレス記号として登録されています。文字の入力画面でアドレス記号一覧を呼び出し入力できます。

# アドレス記号を利用する

- **1** 文字の入力画面で [∞∞] (メニュー) を押して、「2 アドレス記号入力」 を選択してエンターキー(選択) を押す

#### (補足)

アドレス記号の一覧は 25種類のアドレス記号が登録されています。

# アドレス記号を編集する

登録されているアドレス記号は編集してオリジナルのアドレス記号に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** アドレス記号の一覧が表示されます。編集したいアドレス記号を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- 4 アドレス記号を編集してエンターキー(確定)を押す

### アドレス記号をリセットする

編集したアドレス記号を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべてのアドレス記号をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

#### 1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** アドレス記号の一覧が表示されます。リセットしたいアドレス記号を選択して [★□□] (メニュー)を押す
- **3**「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 全件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** アドレス記号の一覧が表示されます。 <sup>▶∞</sup> (メニュー) を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# 顔文字の利用について

利用されることが多い顔文字は、顔文字として 登録されています。文字の入力画面で顔文字一 覧を呼び出し入力できます。

# 顔文字を利用する

- 1 文字の入力画面で (メニュー) を押して、「3 絵文字/顔文字」→ 「2 顔文字」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 入力したい顔文字を **○ ○** を 使って選択してエンターキー(選択)を押す

#### (補足)

**顔文字の一覧は** 32種類の顔文字が登録されています。

# 顔文字を編集する

登録されている顔文字は編集してオリジナル の顔文字に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→
  「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 顔文字の一覧が表示されます。編集したい顔文字を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- **4** 顔文字を編集してエンターキー (確定)を押す

# 顔文字をリセットする

編集した顔文字を、1件ずつリセットして編集 前に戻すことができます。また、全件リセット すると、すべての顔文字をお買い上げ時の初期 状態に戻せます。

#### 1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 顔文字の一覧が表示されます。リセットしたい顔文字を選択して (メニュー)を押す
- **3**「21件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 全件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# ユーザ辞書の利用につ いて

よく利用する言葉やフレーズをユーザ辞書に 登録できます。文字の入力画面で、指定した読 みを入力すると予測変換エリアに表示され、簡 単に言葉やフレーズが入力できます。

### 単語を登録する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 未登録の番号を選択してエンターキー(新規)を押す
- **3** 言葉を入力してエンターキー(確定)を押す
- **4** 読み方を入力してエンターキー (確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

## 単語を編集する

登録されている単語や読みなどを編集できま す。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 登録された言葉の一覧が表示されます。編集したい言葉を選択してエンターキー(編集)を押す
- **3** 言葉を編集してエンターキー(確定)を押す
- 4 読み方を編集してエンターキー (確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# 単語を消去する

登録されている単語は消去できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「6 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# 電話帳

電話帳の登録内容	102
電話帳に登録する	103
電話帳の利用について	105
電話帳の編集/消去について	108
グループ設定について	109
電話帳の登録件数を確認する	112
シークレットデータの表示/非表示を切り替える	113
電話帳の閲覧を制限する	113
電話帳を初期化する	114
ファストコール設定と短縮ダイヤルを利用する	114

# 電話帳の登録内容

電話帳には電話番号やメールアドレスなどを 登録できます。電話帳に登録できる件数は、最 大1,000件までです。電話帳に登録できる項目 は次のとおりです。

項目	内容
名前	全角 12 文字(半角 24 文字)
読み	半角 24 文字
電話番号	32 桁の電話番号を 3 件登録 可能 分計の ON / OFF 設定が可 能 PHS や携帯電話など区分アイ コンをつけて分類可能
メール アドレス	半角 64 文字のメールアドレスを 3 件登録可能 PHS や携帯電話など区分アイコンをつけて分類可能
グループ 設定	20 グループまたは設定なし で分類管理
住所	全角 40 文字(半角 80 文字)
勤務先	全角 40 文字(半角 80 文字)
部署	全角 40 文字(半角 80 文字)
役職	全角 40 文字(半角 80 文字)
ホームページ	半角 255 文字
誕生日	yyyymmdd 形式で選択
星座	13 星座、不明から選択
血液型	A、B、O、AB、不明から選 択
メモ	全角 64 文字(半角 128 文字)
シークレット	ON / OFF 設定
音声着信音	着信音、バイブ、LED 点灯設 定、キーバックライト設定
Bluetooth 着信音	着信音、バイブ、LED 点灯設 定、キーバックライト設定
ライトメール 受信音	受信音、バイブ、鳴動時間設定、LED 点灯設定、キーバックライト設定

#### 電話帳登録画面



#### (補足)

#### 登録画面について

掲載している登録画面は、登録項目すべてを表示しています。実際の画面では、上下にスクロールが必要になります。

# 電話帳に登録する

#### 新規登録する

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、
   (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 (メニュー)を押し、「1 新規登録」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

#### (補足)

#### 名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。 読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直し てください。

4 電話番号1を選択してエンターキー(選択)を押して、電話番号を入力してエンターキー(確定)を押す

# (補足)

#### 分計発信を設定するには

電話番号の入力ページで [eoo] (メニュー) を押して、「1分計設定・解除」を選択しエンターキー(選択) を押すと設定できます。

### 

# 複数の電話番号を登録したいときは

電話番号は1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分アイコンの分類と分計発信の設定ができます。

**5** 電話番号区分を選択してエンターキー(選択)を押す

6 Eメールアドレス1を選択してエンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しエンターキー(確定)を押す

#### · · · • • E>P • • • · ·

複数のメールアドレスを登録したいとき は

メールアドレスは1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分アイコンの分類設定ができます。

- **7** アドレス区分を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 グループ設定を選択してエンターキー(選択)を押して、グループを選択しエンターキー(選択)を押す
- 9 メモやシークレット、音声着信音、ライトメール受信音など選択・設定する
- **10** すべての入力が終了したら [★∞] (登録)を押す
- **11** エンターキー(OK)を押す

# 履歴から新規登録する

着信履歴/発信履歴 (P.51) などの履歴を元 に、電話帳に新規登録が行えます。

- 7 履歴画面で登録する番号を選択して [★□] (メニュー)を押し、「3 電話帳登録」→「1 新規登録」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

#### (補足)

#### 名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。 読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直し てください。

#### 注意

- ●履歴から電話帳に登録すると、電話番号は 自動的に入力されます。
- ●入力されている電話番号に、電話番号区分 アイコンを設定する場合は、電話番号を選 択してエンターキー(選択)を押します。 電話番号入力画面でエンターキー(確定) を押し、電話番号区分を選択してエンター キー(選択)を押して確定してください。
- ●入力されている電話番号に、分計発信を設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー(選択)を押します。電話番号入力画面で [ew](メニュー)を押して、「1分計設定・解除」を選択しエンターキー(選択)を押すと設定できます。
- **3** すべての入力が終了したら <sup>[\*\*]</sup> (登録)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

アドレス区分、グループ等の設定方法は 『新規登録する』をご覧ください

# 履歴から追加登録する

着信履歴/発信履歴 (P.51) などの履歴を元 に、登録済みの電話帳データに内容を追加する ことができます。

7 履歴画面で追加登録する番号を 選択して (メニュー)を押し、 「3 電話帳登録」→「2 追加登録」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す **2** 電話帳から追加登録するデータ を選択してエンターキー(選択) を押す

#### (補足)

すでに電話番号が 3 件登録されていると きは

上書きしたい電話番号を選択してエンター キー(設定)を押してください。

3 エンターキー(設定)を押す

#### 注意

- 追加された電話番号に、電話番号区分アイコンを設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー(選択)を押します。電話番号入力画面でエンターキー(確定)を押し、電話番号区分を選択してエンターキー(選択)を押して確定してください。
- 追加された電話番号に、分計発信を設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー(選択)を押します。電話番号入力画面で [\*\*\*\*](メニュー)を押して、「1分計設定・解除」を選択しエンターキー(選択)を押すと設定できます。
- 4 🗝 (登録)を押す
- 5「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### 注意

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。

**6** エンターキー(OK)を押す

# 電話帳の利用について

電話帳に登録されたデータは、名前のよみがな や電話番号等を入力することで検索すること ができます。

また、電話帳に登録されたデータを利用して、 発信やメール作成をすることができます。

### 雷話帳を開く

**1** 待受け画面で □ を押す または、エンターキーを押して、 【 (電話)→「] 電話帳」と選択 し、エンターキー(選択)を押す



#### 電話帳の閲覧について

○で行を送り順に、
「で行を逆順に、ページ」で行を逆順に、ページ の移動ができます。

### 雷話帳の表示を切り替える

電話帳の表示を、「名前順」か「グループ別」に 切り替えることができます。

- **1** 待受け画面で □ を押す または、エンターキーを押して、 【 (電話)→「] 電話帳」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- 2 🗝 (メニュー)→「5 表示切替」→ 「1 名前順」または「2 グループ 別」と選択し、エンターキー(設 定)を押す

### 3 エンターキー(OK)を押す



名前順



グループ別

# 電話帳を検索する

よみがなを入力して、電話帳データを検索する ことができます。

**1** 待受け画面で □ を押す または、エンターキーを押して、 (電話)→「] 電話帳」と選択 し、エンターキー(選択)を押す

### 

電話帳を開いた直後は、検索欄が選択された状態です。



2 ダイヤルキーで検索したい文字 列(よみがな等)を入力して、エン ターキー(選択)を押す



- ■検索する際の入力モードは、『\*\*\*」で変更できます。入力できるのは、半角のカタカナ、英字、数字です。
- ■検索欄では10文字まで入力できます。



- ■電話帳部分を選択した状態から、検索 欄を選択した状態に戻すには、CLR \* を 押してください。
- ■検索欄に文字を入力すると、入力した 読み方で始まるデータが先頭に表示されます。
- ■よみがなを確定すると、先頭に表示されたデータが選択されます。

# 様々な情報から電話帳を検索する

電話帳に登録された様々な情報から、電話帳 データを検索できます。検索対象にできる情報 の種類は次のとおりです。

項目	検索対象
名前/ヨミ	名前とヨミを対象に検索。
電話番号	電話番号 1、2、3 を対象に 検索。
Eメール アドレス	メールアドレス 1、2、3 を 対象に検索。
住所	住所を対象に検索。
勤務先 / 部署	勤務先と部署を対象に検索。
役職	役職を対象に検索。
ホームページ	ホームページを対象に検索。
メモ	メモを対象に検索。

- **1** 電話帳画面で、<sub>▶∞</sub> (メニュー)を 押す
- **2**「4 詳細検索」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 検索対象にする項目を選択して エンターキー(選択)を押す
- 4 ダイヤルキーで検索したい文字 列を入力して、エンターキー(確定)を押す

### 電話帳から電話をかける

電話帳から直接発信できます。

- 1 電話帳から発信する相手を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **2** 電話番号を選択してエンター キー(PHS発信)または (□ <sup>↑)</sup>を押す

## 電話帳からEメールを作成する

電話帳から直接Eメールを作成できます。

- **1** 電話帳からメールを送信する相 手を選択してエンターキー(選 択)を押す
- 2 メールアドレスを選択してエンターキー(Eメール作成)を押す

# 電話帳からライトメールを作成す る

電話帳から直接ライトメールを作成できます。

- **1** 電話帳からライトメールを作成する相手を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2** 電話番号を選択して [♣∞] (メニュー)を押し、「3 ライトメール作成」を選択してエンターキー (選択)を押す

# 登録した相手をお気に入り登録す る

電話帳に登録した相手をお気に入り登録すると、電話帳を開いたときに他のデータより優先的に表示されます。

表示が名前順のときは「★」欄、グループ別のときは「お気に入り」に表示されます。また、お気に入り登録されたデータは、編集などを行うと、「★」欄や「お気に入り」の中で先頭に表示されます。

- **1** 電話帳から登録したい相手を選択して、 (メニュー)を押し、 (7 お気に入り登録」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### ●お気に入り登録の最大件数は

100件まで登録できます。100件を超えて登録しようとすると、「お気に入り」の最後尾のデータはお気に入りから削除されます。

## お気に入り登録を解除する

「 $\bigstar$ 」欄または「お気に入り」から削除したい相手を選択して、(\*\*) (メニュー)を押し、「3お気に入り解除」 $\to$ 「11件解除」 $\to$ 「YES」を選択しエンターキー(選択)を押す

#### 注意

「★」欄または「お気に入り」以外で消去を 行うと、電話帳に登録されているデータその ものが削除されますのでご注意ください。



# 電話帳の編集/消去に ついて

登録した電話帳データは、編集 / 消去することができます。

## 電話帳を編集する

- 1 電話帳から編集したい相手を選択して、 (メニュー)を押し、 (2 電話帳編集」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2** 編集したい項目を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 項目の編集が終了したらエンターキー(確定/設定/選択)を押して、「\*\*\*」(登録)を押す
- **4**「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 注意

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。

# 電話帳データを消去する

電話帳データの消去方法には、「1件消去」、「選 択消去」、「全件消去」があります。 電話帳のデータを1件消去する場合は

- 1 電話帳から消去する相手を選択して、 (メニュー)を押し、 (3 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

電話帳のデータを選択して消去する場合 は

- 1 電話帳で [□□] (メニュー)を押し、 「3 消去」→「2 選択消去」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 消去する電話帳データを選択してエンターキー(選択)を押し、 [素∞] (実行)を押す

#### 補足

**複数のデータを選択したい場合は** 選択動作を繰り返してください。

- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

電話帳のデータを全件消去する場合は

- 1 電話帳の「★」欄または「お気に入り」以外で [№] (メニュー)を押し、「3 消去」→「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す

# **4** エンターキー(OK)を押す

#### 注意

全件消去の対象には、電話帳で「シークレット設定」が「ON」に設定され、非表示になっているデータも含まれます。消去されたデータは元に戻すことはできません。

## 電話番号を入れ替える

電話番号の登録が複数ある場合に、表示される 順番を入れ替えることができます。順番が1番 最初になっている電話番号が、電話帳詳細を表 示した際に、表示される電話番号になります。

- 1 電話帳から電話番号の入れ替えをしたい相手を選択して、 (メニュー)を押し、「9 電話番号入替え」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 1番最初に表示させたい番号を選択してエンターキー(選択)を押す



# グループ設定について

グループ名の編集や、グループごとの着信設定 を行うことができます。

# グループ名を編集する

- 2 (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 名前を変更するグループを選択 してエンターキー(選択)を押し、 「1 グループ名編集」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **4** グループ名を編集してエンター キー(確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# グループの音声着信音を設定する

特定のグループからの着信が区別しやすいように、着信音を設定できます。

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、
   (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** □□ (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す

- 3 着信時の着信音を変更するグループを選択してエンターキー (選択)を押し、「2 音声着信音」を 選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 音設定」または「2 バイブレー 夕設定」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** 設定したい項目を選択し、エンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

# グループのライトメール受信音を 設定する

特定のグループからのライトメール受信が区 別しやすいように、メール受信音を設定できま す。

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、
   (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 ライトメール受信時の受信音を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「3 ライトメール受信音」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 音設定」または「2 バイブレータ設定」、「3 鳴動時間設定」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### (補足)

#### 「3 鳴動時間設定」は

初期状態では選択できません。「1 音設定」を 設定すると、選択できるようになります。

- **5** 設定したい項目を選択し、エンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

## グループのLED点灯を設定する

特定のグループからの着信等が区別しやすいように、LEDの点灯パターンを設定できます。

#### 音声着信時のLED点灯を設定する

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、(電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** □ (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 着信時のLED点灯パターンを変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」→「3 LED点灯設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 4 「個別設定なし」、「点灯なし」または「パターン1」~「パターン20」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### ライトメール受信時の LED 点灯を設 定する

- 1 待受け画面で □ を押す。
   または、エンターキーを押して、
   (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [♣□] (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** ライトメール受信時のLED点灯パターンを変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「3 ライトメール受信音」→「4 LED点灯設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「個別設定なし」、「ON」または「OFF」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# グループのキーバックライトの ON/OFFを設定する

特定のグループからの着信等が区別しやすい ように、キーバックライトのON/OFFを設定で きます。

#### 音声着信時のキーバックライトの ON/OFFを設定する

- **2** [ (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す

- 3 着信時のキーバックライト設定を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」→「4 キーバックライト設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 個別設定なし」、「2 ON」または「3 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### ライトメール受信時のキーバックライ トのON/OFFを設定する

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [ww] (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 ライトメール受信時のキーバックライト設定を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「3 ライトメール受信音」→「5 キーバックライト設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 個別設定なし」、「2 ON」または「3 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

## グループ設定をリセットする

グループ設定をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、(電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** □□ (メニュー)を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- 3 グループ設定をリセットするグループを選択してエンターキー (選択)を押し、「4 リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# 電話帳の登録件数を確 認する

電話帳に現在登録されているデータの件数(登録件数)と、登録可能な空き件数(残り件数)を確認することができます。

- 1 待受け画面で を押すまたは、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [\*\*\*\*] (メニュー)を押し、「9 登録件 数確認」と選択し、エンターキー (選択)を押す

# シークレットデータの 表示/非表示を切り替 える

電話帳でシークレット設定が「ON」に設定されたデータの表示方法を選択することができます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「1シークレットモード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1表示する」または「2表示しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

シークレットモードで制限される動作 シークレットモードを「表示しない」に設定す ると、シークレット設定が「ON」に設定され た電話帳のデータは、次のような場合に非表示 になります。

- ●電話帳で、データが表示されません。
- ●履歴、発着信時、Eメール、ライトメール、 留守番電話で、名前が表示されません。
- ●カレンダーで誕生日が表示されません。

# 電話帳の閲覧を制限す る

電話帳制限を設定すると、電話帳の閲覧を制限することができます。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 電話帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 補足

電話帳制限を設定した場合の動作 電話帳の閲覧時に暗証番号の入力が求められ ます。

また、次の場合に電話帳に登録されているデータの内容が表示されなくなります。

- ●履歴、発着信時、Eメール、ライトメール、 留守番電話で、名前が表示されません。
- ●カレンダーで、誕生日が表示されません。

# 電話帳を初期化する

登録した電話帳のデータをお買い上げ時の初 期状態に戻すことができます。

- 1 待受け画面で □ を押すまたは、エンターキーを押して、(電話)→「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [x<sup>0</sup>] (メニュー)を押し、「O 電話帳 初期化」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 注意

電話帳を初期化すると、電話帳のすべての データとグループ設定が消去されます。消去 されたデータや設定は元に戻すことはでき ません。

# ファストコール設定と 短縮ダイヤルを利用す る

電話帳に登録した連絡先のうち、よく使う連絡 先をファストコール登録することで、電話帳か ら探す時間を短縮できます。

ファストコール登録は10件まで登録可能で、短縮番号として0~9の番号に割り振られます。 ファストコール画面では、0~9のダイヤルキーを押すことで、対応する短縮番号を即座に表示することができます。

# ファストコール登録をする

電話帳からファストコール設定に登録します。

- 2 登録したい連絡先を電話帳から 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### 注意

- ●電話帳制限 (→P.163) 中は、ファストコール画面を表示するときに、暗証番号の入力を求められます。
- ●電話帳の元データが消去されたときは、 ファストコール機能に登録されている データも削除されます。
- ●電話帳の元データが編集されたときは、 ファストコール機能に登録されている データも反映されます。
- ●電話帳の元データがシークレットに設定されており、かつシークレットモード中はデータを表示しません。また、ファストコール画面からは登録解除のみが可能です。

# ファストコール登録を解除する

- **2**「4 登録解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# ファストコール画面から電話をか ける

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面から電話をかけることができます。

# ファストコール画面からEメール を送る

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面からEメールを送ることができます。

# ファストコール画面からライト メールを送る

ファストコール登録した連絡先に、ファスト コール画面からライトメールを送ることがで きます。

## 短縮ダイヤルを利用して電話をか ける

ファストコール登録した連絡先は、ファスト コール画面を表示しなくても、待受け画面から 簡単に電話をかけることができます。

呼び出したい短縮番号(0~9)を押し、 (~ ) を押す

## (補足)

登録された連絡先の、「電話番号1」に発信します。

# メール

Eメール/ライトメールについて	118
Eメールの送受信について	119
Eメールを作成/送信する	120
ライトメールを作成/送信する	122
Eメールを受信する	123
受信したEメールを読む	125
ライトメールを受信する	126
受信したライトメールを読む	126
受信BOXについて	127
受信メールをフォルダに振分ける	129
送信/未送信BOXについて	131
メール一覧画面での操作	132
メール詳細画面での操作	137
プロバイダのアカウントを利用する	140

# Eメール/ライトメール について

本電話機は、Eメールとライトメールの送受信ができます。

# Eメールについて

Eメールを送受信すると、パソコンやEメールに対応した携帯電話などとメッセージのやり取りができます。またパソコンなどで利用しているアカウントの利用も可能です。

本電話機で送受信できるメッセージの条件は 次のとおりです。

項	目	内容
	宛先	To、Cc、Bcc、 Reply to を合わせて 100件
	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
メッセー ジ送信	本文	全角 20,000 文字(半 角 40,000 文字)
	サイズ	添付ファイルと合わ せて 1M バイトまで
	添付ファ イル	40 件まで
	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
メッセー	本文	全角 20,000 文字(半 角 40,000 文字)
ジ受信	サイズ	添付ファイルと合わ せて 1M バイトまで
	添付ファ イル	80 件まで

#### 注 意

- ●Eメールの送受信にはオンラインサインアップ(→P.119)を行う必要があります。
- 受信した添付ファイルは、80 件または合計で1Mパイトを超えると、自動的に削除されます。

#### (補足)

#### Eメールの保存容量

Eメールの保存は、件数の他にデータ容量にも 制限があります。送受信、未送信合わせて、最 大6Mバイトまでです。

## ライトメールについて

ライトメールはウィルコムの電話番号をメールの送受信に利用する機能です。本電話機で送 受信できるライトメールの条件は次のとおり です。

項目		内容
メッセージ送信	宛先	32桁の電話番号
スッピージ医信		全角 45 文字
メッセージ受信	本文	(半角 90 文字)

## メールBOXについて

EメールとライトメールのメールBOXは共通で す。メールBOXには、受信BOX、送信BOX、未 送信BOXがあります。それぞれの保存件数は次 のとおりです。

メール BOX		保存件数
恶信 DOV	Eメール	1000件
受信 BOX	ライトメール	100件
送信/未送信	Eメール	500件
BOX	ライトメール	50 件

# メール

# Eメールの送受信につい て

Eメールを送受信するためには、オンラインサインアップを行いアカウントを設定する必要があります。

# オンラインサインアップをする

サーバにオンラインサインアップすると、アカウントなどの必要な情報が設定されます。

- 1 待受け画面で (□) を押すまたは、エンターキーを押して、
   (メール)→「8 オンラインサインアップ」→「1 接続」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 画面の指示に従い操作する
- **3** オンラインサインアップを完了 する

#### 補足

パソコンなどのアカウントを設定したい ときは

「プロバイダのアカウントを利用する (P.140)」 をご覧ください。

## .... EDR ....

#### メールアドレスの変更は

待受け画面で ◆ を押して、「8 オンラインサインアップ」→「1 接続」→「設定する」→「詳細設定へ」→「メールアドレス変更」と選択し、あとは画面の指示に従って操作してください。

# オンラインサインアップを消去す る

オンラインサインアップしたアカウントの設定を消去できます。

- 1 待受け画面で □xxx を押すまたは、エンターキーを押して (メール)→「8 オンラインサインアップ」→「2 消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# Eメールを作成/送信する

パソコンやEメール対応の携帯電話などに、E メールを作成して送信します。

# Eメールを作成して送信する

1 待受け画面で → を押すまたは、エンターキーを押して、
 (メール)→「4 Eメール作成」と選択し、エンターキー(選択)を押す



2 To(宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する



# · · · • • E>F • • • · ·

#### ■複数の送信先を設定したいときは

To (宛先) を再度選択してエンターキー (選択) を押すと、宛先一覧画面が開きます。「宛先追加」を選択してエンターキー (選択) を押し、同様の操作で設定してください。同時に設定できる送信先は100件です。

#### ■To、Cc、Bcc、Reply to を設定した いときは

複数の送信先を設定して「wold (メニュー)を押して「1 Toに変更」「2 Ccに変更」「3 Bccに変更」「4 Reply toに変更」から選択しエンターキー(選択)を押し設定できます。また消去もできます。

- 3 Sub(件名)を選択してエンター キー(選択)を押し件名を入力し、 エンターキー(確定)を押す
- 4 Txt(本文)を選択してエンター キー(選択)を押し本文を入力し、 エンターキー(確定)を押す
- 5 🖭 (送信)を押す

# · · · • • • • • • • · · ·

パソコンなどのアカウントで送信したい ときは

メール作成画面で、「@」を選択してエンターキー(選択)を押し、使用するアカウントを選択してエンターキー(選択)を押してください。

# 補足

アカウントの設定については、「プロバイ ダのアカウントを利用する(P.140)」を ご覧ください。

#### ファイルを添付する

Eメールは、データフォルダにある画像ファイルやサウンドファイルなどを添付できます。

- **1** メール作成画面で **②** を選択して エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** 添付するデータを選択してエンターキー(選択)を押す

## 

## ■複数のファイルを添付したいときは

- ■添付ファイルを確認したいときは

  [本回 (再生)を押すと画像ファイルのプレビューとサウンドファイルの試聴ができます。
- ■添付したファイルを消去したいときは 添付一覧画面で [★22] (メニュー) を押して「1 1 件消去」または「2 全件消去」を選択しエン ターキー (選択) を押し添付ファイルを消去で きます。

## 注意

添付ファイルの合計サイズが1Mバイトを超える場合、ファイルは添付できませんのでご注意ください。

#### (補足)

#### 著作権のある画像やサウンドについて

画像やサウンドなどは、著作権法により著作物 や著作権者の権利が保護されている場合があ ります。保護された画像やサウンドなどは、個 人的にまたはお変庭内やこれに準製が認められています。 場所での使用する場合にのみ複製が認められています。上記の目的を超えて、データ形式ットワーク上での配信を行うと、著作権法に違ととで 損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本電話機を使用の際には、著作権法 を厳守のうえご利用いただくの定めがあるまた著作権法で別段の定めがあるます。 を厳守のうえで利用いただくの定めがあるます。また著作権である画像やサウンドを転送 を除いて、著作権のある画像やサウンドを転送 することはできませんので、ご注意ください。

# 自動的にBCCに宛先が入力されるよう設定する

メール送信時、自動的にBCCに特定のアドレスを入力されるよう設定できます。先にBCCに入力される宛先を設定してから、機能をONにしてください。

#### BCCに入力される宛先を設定する

- **1** 待受け画面で → を押すまたは、エンターキーを押して → (メール)→「7 メール機能設定」→「6 Eメール自動Bcc設定」→「2 Bcc宛先設定」と選択し、エンターキー(設定)を押す
- **2** エンターキー(編集)を押し、BCC の宛先に設定したいアドレスを 入力し、エンターキー(確定)を押す

#### Eメール自動Bcc設定をONにする

- **1** 待受け画面で → を押すまたは、エンターキーを押して → (メール)→「7 メール機能設定」→「6 Eメール自動Bcc設定」→「1 ON/OFF設定」と選択し、エンターキー(設定)を押す
- **2**「1 ON」を選択しエンターキー (設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

## Eメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは 途中で保存しておくことができます。

メール作成画面で 🗫 (保存)を押す

#### (補足)

#### メールの保存場所は

作成したメールは、未送信 BOX に保存されます。

# ライトメールを作成/ 送信する

ライトメール対応の電話機へライトメールを 作成して送信します。

# ライトメールを作成して送信する

1 待受け画面で (Pine) を押すまたは、エンターキーを押して、
 ★ (メール)→「5 ライトメール作成」と選択し、エンターキー(選択)を押す



2 To(宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 電話帳引用」「2 履歴引用」「3 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する



3 Txt(本文)を選択してエンター キー(選択)を押し本文を入力し、 エンターキー(確定)を押す

#### (補足)

アニメーション絵文字を添付できます ライトメールに対応したアニメーション絵文 字を添付できます。ただし送信先の電話機がア ニメーション絵文字に対応している必要があ ります。

# 4 🔟 (送信)を押す

## ライトメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは 保存できます。

メール作成画面で 🔤 (保存)を押す

#### (補足)

#### メールの保存場所は

作成したメールは、未送信 BOX に保存されます。

# Eメールを受信する

## 自動で受信する

オンラインサインアップで設定したEメールは 自動で受信できます。受信が終わると、待受け 画面に受信メッセージが表示されます。



# 

#### Eメールを受信すると

(新着メール)アイコンが待受け画面に表示されます。

#### 注意

- 自動でEメールを受信するには、アカウント設定で自動受信に設定されている必要があります。[Pan] を押して、「7メール機能設定」→「4アカウント設定」→「1Eメール」と選択し、エンターキー(選択)を押し「7Eメール自動受信機能」がONに設定されているか確認してください。
- ●パソコンなどのアカウントは自動受信できません。サーバから手動での受信になります。

#### (補足)

#### 自動受信中は

™が点滅して層が点灯し、着信ランプが緑色に点滅します。

#### サーバから手動で受信する

サーバに保存されたまま受信できていない メールやパソコンなどのメールを手動で受信 します。

1 待受け画面で (※) を押すまたは、エンターキーを押して
 ★ (メール)→「6 Eメール受信」を選択してエンターキー(選択)を押す



#### サーバへのアクセスは

Eメール以外のアカウントで受信したい場合は、「アカウントを選択する (P.141)」をご覧ください。

**2** メール受信メッセージが表示されます。エンターキー(OK)を押す



**3** 受信BOXのフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す



**4** 受信フォルダ内の一覧から受信 したメールを選択してエンター キー(選択)を押す



# 受信したEメールを読む

1 待受け画面で → を押すまたは、エンターキーを押して、
 (メール)→「1 受信BOX」と選択し、エンターキー(選択)を押す



待受け画面で受信メッセージを選択し、 エンターキーを押しても受信 BOX を見 ることができます。

**2** 受信BOXのフォルダを選択しエンターキー(選択)を押す



**3** 受信フォルダ内の一覧から受信 したメールを選択してエンター キー(選択)を押す



#### (補足)

受信 BOX で表示されるアイコンについ て


アー	イコン	内容
	*1	既読メール
$\boxtimes$	*1	未読メール
<b>2</b>	*1	返信済みメール
	*1	転送済みメール
		保護されたメール
Ø		添付ファイル

<sup>\*1</sup> サイズが P.118 の制限を超えていたり、P.141 の受信行数制限などですべて受信できなかったメールに対して表示される。

# ライトメールを受信す る

ライトメールは自動で受信されます。受信が終わると、待受け画面に受信メッセージが表示されます。





#### ライトメールを受信すると

(新着メール)アイコンが待受け画面に表示されます。

# 受信したライトメール を読む

- 1 待受け画面で (□) を押すまたは、エンターキーを押して、
   (メール)→「1 受信BOX」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 受信BOX内の一覧から受信した メールを選択してエンターキー (選択)を押す



#### (補足)

受信 BOX で表示されるアイコンについ て

アイ	イコン	内容
		既読ライトメール
	M	未読ライトメール
ライト		返信済みライトメール
メール	<b>*</b>	転送済みライトメール
		保護されたライトメール

# 受信BOXについて

受信したメールは、Eメール、ライトメール共に、同じ受信BOXに保存されます。 初期設定では、受信BOXを選択すると受信フォルダやフォルダ 1~10 が表示されます。受信メールはフォルダに分類されます。

# 受信フォルダの表示/非表示を切り替える

受信フォルダの表示を非表示にすると、受信 メールのフォルダへの分類が行われず、まとめ て表示されます。

- 1 待受け画面で (□) を押すまたは、エンターキーを押して、
   (メール)→「7 メール機能設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「8 受信フォルダ表示」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「2 表示しない」を選択してエン ターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# 受信したメールを表示する

1 待受け画面で を押すまたは、エンターキーを押して
 (メール)→「1 受信BOX」を選択してエンターキー(選択)を押す

**2** 受信BOXのフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す



- · · · · · · E>F · · · · · ·
- ■「受信フォルダ」以外のフォルダ名を変 更するには

「フォルダ名を編集する(P.129)」をご覧くだ さい。

■受信したメールを、自動的に指定した フォルダに振分けるには 「受信メールをフォルダに振分ける(P.129)」

**3** 受信フォルダ内の一覧からメールを選択してエンターキー(選

をご覧ください。



## · · · • • E>F • • • · · ·

■受信BOXの表示方法を変更する

#### ■ を押して表示を切り替える

二行表示→From一覧→件名→受信日時の順で 一覧表示が変わります。

#### ○ を押して表示を切り替える

二行表示→受信日時→件名→From一覧の順で 一覧表示が変わります。

## 返信する

**1** 返信するEメールを受信フォルダ 内の一覧から選択して □ を押す または □ (メニュー)を押し、 「1 返信」を選択してエンター キー(選択)を押す



# 

■受信したEメールを見ているときに返信 したい場合は

メール 画面 で □ で押す、または ke (メール 画面で □ を押す、または ke (メニュー)を押して「1 返信」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

- ■受信したEメールの宛先が複数の場合は 全員にメール返信ができます。全員にメールを 返信したいときは、[ω] (メニュー) を押して 「2 全員に返信」を選択しエンターキー(選択) を押してください。
- 2 編集して □ (送信)を押す

## 引用してメールを返信する

受信したメールの内容を引用して返信すること ができます。

待受け画面で → を押すまたは、エンターキーを押して → (メール)→「7 メール機能設定」→「7 本文引用設定」→「1 E メール」または「2 ライトメール」→「1 返信時引用する」と選択し、エンターキー(設定)を押す

#### · · · • • E>F • • • · ·

#### ライトメールを返信したい場合は

返信するメールを受信 BOX の一覧から選択して ® を押す、または ® (メニュー)を押し、「1 返信」を選択してエンターキー (選択)を押します。編集が終了したら © (送信)を押してください。

## 転送する

受信したメールの内容を転送することができ ます。

**1** 転送するEメールを受信フォルダ 内の一覧から選択して [≥∞] (メ ニュー)を押し「3 転送」を選択し てエンターキー(選択)を押す



## 

# 受信したEメールを見ているときに転送したい場合は

メール画面で [xeo] (メニュー) を押して「3 転送」を選択しエンターキー(選択) を押してください。

- 2 To(宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する
- 3 編集して □ (送信)を押す



#### ライトメールを転送したい場合は

転送するメールを受信 BOX の一覧から選択して [===] (メニュー) を押し、「3 転送」を選択してエンターキー(選択)を押します。編集が終了したら「==] (送信)を押してください。

# 受信メールをフォルダ に振分ける

受信 BOX には受信フォルダの他に名前を変更 して管理できるフォルダが10個あります。

# フォルダ名を編集する

**1** 名前を編集したいフォルダを選択して [№] (メニュー)を押し「1 フォルダ名編集」を選択してエンターキー(選択)を押す



**2** 編集してエンターキー(確定)を 押す

#### (補足)

入力可能なフォルダ名の文字数は 全角5文字(半角10文字)です。

#### 注意

受信フォルダの名前は変更できません。

# 振分けの条件を設定する

受信したメールは、振分け設定を行なうことでフォルダごとに振分けられます。振分け条件には、送信者、グループ、件名(先頭一致)、アカウントがあります。

- **1** 受信BOXから設定したいフォルダを選択して [=∞] (メニュー)を押し「2 振分け設定」→「振分け条件追加」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2「1 送信者」または「2 グループ」、「3 件名(先頭一致)」、「4 アカウント」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

# · · · • • E>F • • • · · ·

#### ■振分けに設定できる条件は

機能	内容
送信者	メール送信者を指定して振分 けできます。送信履歴、受信 履歴、電話帳引用、直接入力 のいずれかを選んで指定しま す。
グループ	電話帳のグループを指定して 振分けできます。
件名(先頭一致)	件名を全角 16 文字(半角 32 文字)まで指定して振分けで きます。 ※ライトメールには件名がな いため、振分け条件にはなり ません。
アカウント	受信するアカウントを指定し て振分けできます。

#### ■振分けに設定できる条件数は

1つのフォルダに振分け条件を最大20件まで設定できます。複数の振分け条件を設定したい場合は、振分け条件設定画面で「振分け条件追加」を選択してエンターキー(選択)を押し、条件を追加してください。

**3** 振分け条件の設定が完了したら □ (戻る)を押す



#### 振分け条件を設定すると

次回のメール受信時から、設定された条件で指 定したフォルダに自動的に振分けされます。

## 振分けを実行する

振分け実行を行うことで、既に受信している受信フォルダのメールを設定した条件で振分けできます。

振分けを実行するフォルダを選択して [\*\*\*] (メニュー)を押し「3 振分け実行」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### (補足)

受信フォルダを選択して振分け実行を 行ったときは、設定されているすべての 振分けを実行します。

## 振分け設定を解除する

フォルダに設定した振分けを解除します。

- **1** 振分けを解除するフォルダを選択して [∞∞] (メニュー)を押し 「4 振分け設定解除」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# すべての振分け設定を解除する

受信 BOX 内のすべてのフォルダに設定した振分けを解除します。

- **1** 受信BOXを開いて □□□ (メ ニュー)を押し「5 振分け設定全 解除」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2**「YES」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# 送信/未送信BOXについて

送信したメールは、Eメール、ライトメール共に、同じ送信BOXに保存されます。また、送信前に保存されたメールは、未送信BOXに保存されます。いずれのメールBOXも表示されるアイコンや一覧表示の切り替え方は同じです。

# 送信したメールを表示する

- **2** 一覧からメールを選択してエンターキー(選択)を押す



#### (補足)

#### 送信/未送信BOXで表示されるアイコン について

アイニ	ン	内容
		送信済Eメール
		未送信Eメール
Eメール	N	送信が失敗したEメール
		保護されたEメール
	<b>⊠</b>	送信済ライトメール
	<b>5</b> 1	未送信ライトメール
ライトメール	M	送信が失敗したライト メール
7 //		保護されたライトメール



■送信/未送信 BOX の表示方法を変更 するには

# 

二行表示→ To 一覧→件名→送信日時の順で一 覧表示が変わります。

# ○ を押して表示を切り替える

二行表示→送信日時→件名→ To 一覧の順で一覧表示が変わります。

## メールを編集して送信する

送信済みや未送信のメールを、ふたたび編集して送信します。

- 1 編集するメールを送信/未送信 BOXの一覧から選択して [★□] (メニュー)を押す
- **2** 送信BOXの場合は「1 編集」、未送 信BOXの場合は「2 編集」を選択 してエンターキー(選択)を押す



3 編集して □ (送信)を押す

# メール一覧画面での操 作

受信BOXと送信/未送信BOXでは、メールの 消去、メールの保護、メールの並び替えができ ます。

# 受信BOXの受信フォルダから メールを消去する

# 受信フォルダのメールを 1 件消去する 場合は

**1** 受信フォルダから消去するメールを選択して [x∞] (メニュー)を押し、「5 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す



- **2**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

## メールを選択して消去する場合は

- ¶ 受信フォルダで [♣∞] (メニュー)
  「5 消去」→「2 選択消去」と選択
  し、エンターキー(選択)を押す
- 2 消去するメールを選択してエンターキーを押し、
  (実行)を押す

#### (補足)

**複数のデータを選択したい場合は** 選択動作を繰り返してください。

- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# 受信フォルダ内のメールを全件消去する場合は

- ¶ 受信フォルダで [x∞] (メニュー)
  「5 消去」→「3 フォルダ内全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「1 既読(保護除く)」または「2 既 読(保護含む)」「3 保護を除く全 て」「4 保護を含む全て」のいずれ かを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 受信 BOX 内のメールを全件消去する 場合は

- **1** 受信フォルダで [∞] (メニュー) 「5 消去」→「4 受信メール全件消 去」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

- 3「1 既読(保護除く)」または「2 既 読(保護含む)」「3 保護を除く全 て」「4 保護を含む全て」のいずれ かを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

●受信 BOX のメニューからもフォルダ 内全件消去が行えます

受信BOXでフォルダを選択して[==](メニュー)を押し、「6 フォルダ内全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押します。

●受信 BOX のメニューからも受信メール全件消去が行えます

受信 BOX で [🖘] (メニュー) を押して「7 受信 メール全件消去」を選択しエンターキー(選択) を押します。

# 送信/未送信BOXからメールを 消去する

# 送信/未送信 BOX のメールを 1 件消去する場合は

**1** 送信/未送信BOXから消去する メールを選択して [see] (メニュー) を押す **2** 送信BOXの場合は「3 消去」→
「1 1件消去」、未送信BOXの場合
は「4 消去」→「1 1件消去」と選択
し、エンターキーを押す



- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す
  - メールを選択して消去する場合は
  - **1** 送信/未送信BOXで [♣∞ (メ ニュー)を押す
  - 2 送信BOXの場合は「3 消去」→ 「2 選択消去」、未送信BOXの場合 は「4 消去」→「2 選択消去」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
  - 3 消去するメールを選択してエンターキーを押し、(実行)を押す

#### (補足)

**複数のデータを選択したい場合は** 選択動作を繰り返してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 送信/未送信BOX内のメールを全件消 去する場合は

- **1** 送信 / 未送信BOXで [♣∞] (メニュー) を押す
- 2 送信BOXの場合は「3 消去」→
  「3 全件消去」、未送信BOXの場合
  は「4 消去」→「3 全件消去」と選
  択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「1 保護を除く全て」「2 保護を含む全て」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

## メールを保護する

メールを誤って消去してしまわないよう保護 設定できます。メール、ライトメール共に、手 順は同じです。

#### 受信BOXのメールを1件保護/保護解 除する

- **1** 受信BOXから保護/保護解除する メールを選択して [♣♥] (メニュー) を押し「6 保護/保護解除」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **2**「11件保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# 受信BOXのメールを選択して保護/保護解除する

- **1** 受信BOXで [素型] (メニュー) を押 し「6 保護/保護解除」を選択して エンターキー(選択) を押す
- **2**「2 選択保護」または「3 選択保護 解除」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** 保護するメールを選択してエンターキーを押し、 [≥○] (実行)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# 受信BOXのメールを全件保護/保護解除する

- **1** 受信BOXで [素∞] (メニュー)を押 し「6 保護/保護解除」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **2**「4 フォルダ内全件保護」または「5 フォルダ内全件保護解除」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

#### 注 意

保護できる件数は、Eメールは無制限、ライトメールの場合、最大50件までです。件数を超えるとメッセージを表示します。

#### 送信/未送信BOXのメールを1件保護 /保護解除する

**1** 送信/未送信BOXから保護/保護解除するメールを選択して [www](メニュー)を押す

- 2 送信BOXの場合は「4 保護/保護 解除」、未送信BOXの場合は「5 保 護/保護解除」を選択してエン ターキー(選択)を押す
- **3**「11件保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### 送信/未送信BOXのメールを選択して 保護/保護解除する

- **1** 送信/未送信BOXで [素∞] (メニュー) を押す
- 2 送信BOXの場合は「4 保護/保護解除」、未送信BOXの場合は「5 保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「2 選択保護」または「3 選択保護解除」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** 保護するメールを選択してエンターキーを押し、<a>(実行)を押す</a>
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 送信/未送信BOXのメールを全件保護 /保護解除する

- **1** 送信/未送信BOXで [素型 (メニュー)を押す
- 2 送信BOXの場合は「4 保護/保護解除」、未送信BOXの場合は「5 保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す

**3**「4 フォルダ内全件保護」または「5 フォルダ内全件保護解除」を 選択してエンターキー(選択)を 押す

## **4** エンターキー(OK)を押す

#### 注意

保護できる件数は、Eメールの場合無制限、ライトメールの場合、最大25件までです。件数を超えるとメッセージを表示します。

## メールを並び替える

メールの整理などに便利な並び替えができます。メール、ライトメール共に、手順は同じです。

#### 受信 BOX でメールの並び替えをした い場合は

**1** 並び替える受信フォルダを開き [№] (メニュー)を押し「8 ソート」 を選択してエンターキー(選択) を押す



**2**「1 受信順」または「2 送信者」、 「3 未読・既読」、「4 保護・非保護」 「5 メールの種別」のいずれかを 選択してエンターキー(選択)を 押す

## · • • • • E>F • • • • • •

- ■並び替えに「受信順」を選択した場合は 新しく受信した順番でメールが一覧表示され ます。
- ■並び替えに「送信者」を選択した場合は 送信者のメールアドレス順(ライトメールの場 合は電話番号順)にメールが一覧表示されま す。
- ■並び替えに「未読・既読」を選択した 場合は

未読から既読の順に、それぞれ新しく受信した メールから一覧表示されます。

■並び替えに「保護・非保護」を選択し た場合は

保護されたメールから非保護のメールの順に、 それぞれ新しく受信したメールから一覧表示 されます。

■並び替えに「メールの種別」を選択し た場合は

Eメール→ライトメールの順に、それぞれ新しく 受信したメールから一覧表示されます。

#### 送信/未送信 BOX でメールの並び替 えをしたい場合は

- **1** 送信 / 未送信 B O X を開き <sup>\*∞</sup> (メニュー)を押す
- **2** 送信BOXの場合は「5 ソート」、未 送信BOXの場合は「6 ソート」を 選択してエンターキー(選択)を 押す



**3**「1 保存順」または「2 宛先」、 「3 保護・非保護」、「4 メールの種 別」のいずれかを選択してエン ターキー(選択)を押す

## · · · • • E>F • • • · ·

- ■並び替えに「保存順」を選択した場合は 新しく保存された順番でメールが一覧表示されます。
- ■並び替えに「宛先」を選択した場合は 送信先のメールアドレス順(ライトメールの場 合は電話番号順)にメールが一覧表示されます。
- ■並び替えに「保護・非保護」を選択し た場合は

保護されたメールから非保護のメールの順に、 それぞれ新しく保存されたメールから一覧表 示されます。

■並び替えに「メールの種別」を選択し た場合は

Eメール→ライトメールの順に、それぞれ新しく 受信したメールから一覧表示されます。


# メール詳細画面での操 作

受信BOX、送信/未送信BOXの各画面では、テキストのコピーや添付ファイルの確認ができます。

# 本文をコピーする

テキストの範囲を指定してコピーを行い、他の 場所に貼り付けできます。

**1** メール詳細画面から [♣□□] (メニュー) を押し、「7 本文コピー」 を選択してエンターキー(選択) を押す



# · · · • • E>F • • • · · ·

■送信した E メールでコピーしたい場合 は

送信メールの詳細画面から [xec](メニュー)を押し「5本文コピー」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

■受信したライトメールでコピーしたい 場合は

ライトメールの詳細画面から [===] (メニュー) を押して、「7 本文コピー」を選択しエンター キー(選択)を押してください。

■送信したライトメールでコピーしたい 場合は

ライトメールの詳細画面から [mecol (メニュー)を押して、「5 本文コピー」を選択しエンターキー (選択) を押してください。

2 コピーの開始位置でエンター キー(始点)を押し、カーソルを移 動し終了位置でエンターキー(終 点)を押す

# · • • • • E>F • • • • • •

コピーした文字を貼り付けたいときは「文字をコピー/切り取りする (P.92)」をご覧ください。

# 添付ファイルを表示/保存する

Eメールに添付された画像ファイルやサウンドファイルは、確認・再生してデータフォルダに保存できます。

- **1** メール詳細画面で **②** を選択して エンターキー(選択)を押す
- **2** 添付ファイル一覧の中から、再生・保存するファイルを選択する
- **3** [www] (メニュー)を押し「1 再生」 または「2 保存」を選択してエン ターキー(選択)を押す

# 差出人と宛先をすべて表示する

メール送信先一覧の情報を確認できます。

メール詳細画面で「mmを選択してエンターキー(選択)を押す

# 

## ヘッダ情報で表示される一覧は

From、Reply to、To、Ccの順に一覧表示されます。また、それぞれの宛先は、エンターキー (詳細)を押すと全文表示されます。

# メール本文中の電話番号やメール アドレスを利用する

メール本文内の電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを作成したりすることができます。

本文内の電話番号やEメールアドレスは、自動的に選択されます。

#### 電話番号に電話をかける場合

電話番号を選択してエンターキー (選択)を押して、「1 発信」を選択 しエンターキー(選択)を押す

#### メールアドレスにメールを送信する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「2 Eメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押す

#### ライトメールを送信する場合

電話番号を選択してエンター キー(選択)を押して、「2 ライト メール作成」を選択しエンター キー(選択)を押す

#### 電話番号を電話帳に登録する場合

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「3 電話帳登録」を選択しエンターキー(選択)を押す

#### メールアドレスを電話帳に登録する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「1電 話帳登録」を選択しエンターキー (選択)を押す

## 電話番号を振分け設定に追加する場合

- 1 電話番号を選択してエンター キー(選択)を押して、「4 振分け 設定追加」を選択しエンターキー (選択)を押す
- **2** 振分け先のフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### メールアドレスを振分け設定に追加す る場合

- 1 メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「3振分け設定追加」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2** 振分け先のフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

「From」や「To」に表示されているメールアドレスを選択した場合も、振分け設定ができます。

メール画面で「From」や「To」を選択し、 $\boxed{\ \ }$  (メニュー)  $\rightarrow$  「3 振分け設定追加」 $\rightarrow$ 振分け先のフォルダと選択し、エンターキー(選択)を押してください。

#### · · · • • E>F • • • · ·

■電話番号をコピーしたいときは

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「5 コピー」を選択しエンターキー(選択)を押す

■メールアドレスをコピーしたいときは メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「4 コピー」を選択しエンター キー(選択)を押す

# メールの文字サイズを変更する

- **1** 受信BOXのメール詳細画面で <sup>▼・・・</sup> (メニュー)を押す
- **2** Eメールの場合は「9 文字サイズ 変更」、ライトメールの場合は「8 文字サイズ変更」を選択してエン ターキー(選択)を押す

#### (補足)

- ●送信BOXで詳細表示をした場合は 「6 文字サイズ変更」選択してください。
- ●未送信BOXで詳細表示をした場合は「7 文字サイズ変更」を選択してください。
- 3「1 指定しない」「2 大」「3 標準」 「4 小」の中から文字サイズを選択しエンターキー(選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

## 補足

「指定しない」を選択した場合、文字サイズは「機能設定」の「文字サイズ変更」で 設定した内容に準じます。

設定方法については、「文字サイズを変更する (P.150)」をご覧ください。

# プロバイダのアカウン トを利用する

ウィルコムが提供するEメール以外に、パソコン などで利用している一般のプロバイダや会社の アカウントを使用して、Eメールの送受信を行う ことができます。

## アカウントを設定する

#### (補足)

プロバイダなどのEメールで設定する項目 は

項目	内容
アカウント名称	アクセス先の名称を設定し ます。
POP サーバ	メールを受信する POP サーバを設定します。
SMTP サーバ	メールを送信する SMTP サーバを設定します。
ユーザ ID	サーバにアクセスする際に 必要なユーザ ID を設定し ます。
パスワード	サーバにアクセスする際に 必要なパスワードを設定し ます。
メールアドレス	送受信に使用するメールア ドレスを設定します。

- 1 待受け画面で (Pine) を押すまたは、エンターキーを押して
   ◆ (メール)→「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 アカウント2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3「1 アカウント名称」を選択して エンターキー(選択)を押して、ア カウント名称を入力しエンター キー(確定)を押す

- 4「2 基本設定」→「1 POPサーバ」 と選択し、エンターキー(選択)を 押して、POPサーバ情報を入力し てエンターキー(確定)を押す
- **5**「2 SMTPサーバ」を選択してエンターキー(選択)を押して、SMTPサーバ情報を入力しエンターキー(確定)を押す
- 6「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 7「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す
- **8**「5メールアドレス」を選択して エンターキー(選択)を押して、 メールアドレスを入力しエン ターキー(確定)を押す
- 9 [素∞] (登録)を押す
- **10** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### ●アカウントを詳細に設定したい場合は

項目	内容
POP ポート番号	POP のポート番号を設 定できます。
SMTP ポート番号	SMTP のポート番号を 設定できます。
SMTP 認証	SMTP の認証を行うか 設定できます。
POPbeforeSMTP	送信の際に POP サーバ に認証を行うか設定で きます。
SMTPユーザID	SMTP 用のユーザ ID を 設定できます。
SMTP パスワード	SMTP 用のパスワード を設定できます。
認証方式設定	POP または APOP から 選択できます。

#### ●その他の設定できる項目について

アカウントについて設定できるその他の項目 は次のとおりです。

項目	内容
Eメール削除 設定	メール受信後、サーバに メールのコピーを残すか設 定できます。
受信行数制限 設定	受信するメールの行数を0行 〜999行の間で設定できま す。
表示名・署 名・返信用ア ドレス	メール送信者の名前、メールに挿入する署名、返信用のメールアドレスを設定できます。
Eメール自動 受信機能	メールを自動的に受信しま す。ウィルコムのアカウン トのみ設定ができます。

## アカウントをリセットする

設定したアカウントをリセットして、お買い上 げ時の初期状態に戻します。

- 1 待受け画面で (Panal) を押すまたは、エンターキーを押して
   ★ (メール) → 「7 メール機能設定」→ 「4 アカウント設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 アカウント2」を選択して <sup>∞</sup> (消去)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

オンラインサインアップで取得したアカウント「Eメール」の設定をリセットしたい場合は、「オンラインサインアップを消去する(P.119)」をご覧ください。

# アカウントを選択する

送受信に利用するアカウントを選択します。

# **2** 利用するアカウントを選択しエンターキー(選択)を押す

#### 注意

一般プロバイダのアカウントでは、セキュリティへの配慮から、ダイヤルアップ接続先が限定されている場合があります。

(例)ウィルコムのアカウント(Eメール): 「WILLCOM」のみ

このような場合、アカウントに合ったダイヤルアップ接続先を設定、選択する必要があります。

# ダイヤルアップ接続先を設定する

ダイヤルアップ接続先は、ウィルコムが提供する「WILLCOM」の他に 1 件設定することができます。

## (補足)

ダイヤルアップ接続先として設定できる 項目は

項目	内容
接続先名称	ダイヤルアップ接続先の 名称を設定します。
接続先電話番号	プロバイダから指定され たアクセスポイントの電 話番号を設定します。
ユーザ ID	接続する際に必要なユー ザID を設定します。
パスワード	接続する際に必要なパス ワードを設定します。
料金分計	「分計する」「分計しな い」から選択します。
ワンタイム パスワード	「利用する」「利用しな い」から選択します。

	項目	内容
詳細設定	IP アドレス 自動取得	「自動取得する」「自動取 得しない」から選択しま す。
	IPアドレス	「自動取得しない」場合 にプロバイダから指定さ れた IP アドレスを入力し ます。
	DNS 自動取得	「自動取得する」「自動取 得しない」から選択しま す。
	プライマリ DNS	「自動取得しない」場合 に DNS サーバの IP アド レスを入力します。
	セカンダリ DNS	

- 1 待受け画面で (図) を押すまたは、エンターキーを押して
   (メール)→「7 メール機能設定」→「5 接続先設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 接続先2」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **3**「1 接続先名称」を選択してエンターキー(選択)を押して、ダイヤルアップ接続先の名称を入力しエンターキー(確定)を押す
- 4「2 接続先電話番号」を選択して エンターキー(選択)を押して、ア クセスポイントの電話番号を入 カしエンターキー(確定)を押す
- **5**「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 6「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す

- 7 🗝 (登録)を押す
- 8 エンターキー(OK)を押す
- 9 料金分計、ワンタイムパスワード、詳細設定を行う場合は「2接続先2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 10 「5 料金分計」を選択してエンターキー(選択)を押し「1 分計する」または「2 分計しない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 11 「6 ワンタイムパスワード」を 選択してエンターキー(選択) を押し「1 利用する」または 「2 利用しない」を選択しエン ターキー(選択)を押す
- **12** 「7 詳細設定」→「1 IPアドレス 自動取得」と選択し、エンター キー(選択)を押し「1 自動取得 する」または「2 自動取得しな い」を選択しエンターキー(選 択)を押す

#### 注意

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「2 IPアドレス」を選択してプロバイダから指定されたIPアドレスを入力してください。

**13** 「3 DNS自動取得」を選択して エンターキー(選択)を押し 「1 自動取得する」または「2 自 動取得しない」を選択しエン ターキー(選択)を押す

#### 注意

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「4 プライマリDNS」と「5 セカンダリDNS」を選択して DNS サーバの IP アドレスを入力してください。

- 14 🔳 (戻る)を押す
- 15 [素20] (登録)を押す
- **16** エンターキー(OK)を押す

#### ダイヤルアップ接続先をリセット する

設定したダイヤルアップ接続先をリセットし、 お買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1 □ を押して、「7 メール機能設定」→「5 接続先設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 接続先2」を選択して [♣∞ (消去)を押す
- **3**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

接続先「WILLCOM」をリセットしたい 場合は

「オンラインサインアップを消去する (P.119)」 をご覧ください。

#### 接続先を選択する

- 1 待受け画面で (Sym) を押すまたは、エンターキーを押して
   ◆ (メール)→「7 メール機能設定」→「1 接続先選択」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 利用する接続先を選択しエンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# 音・表示・照明の設定

着信音を設定する	146
効果音を設定する	147
着信通話時のLEDを設定する	148
キーバックライトのON/OFFを設定する	149
背景色を設定する	150
壁紙や文字サイズを設定する	150
待受け画面の表示を設定する	151
照明の設定	153
電池残量の表示方法を変更する	154

## 着信音を設定する

着信やメール受信を知らせる着信音やバイブ、 操作時の効果音を設定できます。

#### 着信音を設定する

音声着信、Bluetooth着信、Eメール受信、ライトメール受信の着信音を選択できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能 設定)→「2 音・バイブ・LED」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 音声着信音」、「2 Bluetooth 着信音」、「3 Eメール受信音」、 「4 ライトメール受信音」のいず れかを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **3**「1 音設定」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** 着信音を選択しエンターキー(設定)を押す



着信音を確認したいときは [★∞] (再生) を押すと着信音が確認できます。

**6** エンターキー(OK)を押す

#### 音量を設定する

選択した着信音の音量を「OFF」、「音量レベル l」〜「音量レベル5」、「ステップ」に設定でき ます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「2 音・バイブ・LED」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 音声着信音」、「2 Bluetooth 着信音」、「3 Eメール受信音」、 「4 ライトメール受信音」のいず れかを選択してエンターキー(選 択)を押す
- **3**「2 音量設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** で音量を設定しエンターキー(設定)を押す

#### · · · • • E>F • • · · ·

選択されている着信音量を確認したいと きは

▶∞ (再生)を押すと着信音量が確認できます。

**5** エンターキー(OK)を押す

#### バイブを設定する

音声着信、Bluetooth着信、Eメール受信、ライトメール受信のバイブの動作を選択できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「2 音・バイブ・LED」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 音声着信音」、「2 Bluetooth 着信音」、「3 Eメール受信音」、 「4 ライトメール受信音」のいず れかを選択してエンターキー(選 択)を押す

- **3**「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 バイブのパターンを選択しエンターキー(設定)を押す

#### 

選択されているバイブのパターンを確認 したいときは

[★∞] (バイブ) を押すとバイブのパターンが確認できます。

**5** エンターキー(OK)を押す

# メール受信時の鳴動時間を設定する

Eメール、ライトメール受信時の着信音の鳴動時間を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「3 Eメール受信音」または「4 ライトメール受信音」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「4 鳴動時間設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 秒数を入力、または「1曲分演奏」 を選択しエンターキー(設定)を 押す

#### 注意

「音設定」で選択できる固定データのうち、1、2、3、12、13 番目(「スタンダード」、「ノスタルジー」、「グラデーション」、「アラーム」、「タイマー」)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。

**5** エンターキー(OK)を押す

## 効果音を設定する

ライトメール送信の確認音、キー操作音、効果 音、充電警告音それぞれを、ON/OFF設定で きます。

ライトメール送達確認音を設定する場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」→「5 ライトメール送達確認音」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」または「2 OFF」を選択し エンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

キー操作音、効果音、充電警告音の音量 を設定する場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「2 音・バイブ・LED」→ 「8 その他」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- 2「1 キー操作音」または「2 効果 音」、「3 充電警告音」のいずれか を選択してエンターキー(選択) を押す
- **3** で音量を設定しエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

●効果音:警告、成功、本体電源ON、本 体電源OFF、USB接続等の場合に鳴る 音です。 ●充電警告音:電池残量が少なくなり、 充電が必要な場合に鳴る音です。

# 着信通話時のLEDを設 定する

音声着信時、音声通話時、Bluetooth 着信時、 Bluetooth通話時のLEDの点灯パターンを選択 できます。

#### 着信時のLED設定

音声着信時、Bluetooth 着信時の LED 点灯パターンを設定できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能 設定)→「2 音・バイブ・LED」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 音声着信音」または 「2 Bluetooth着信音」を選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3**「4 LED点灯設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 点灯のパターンを選択しエンターキー(設定)を押す

#### · · · • • E>F • • · · ·

選択されている点灯パターンを確認した いときは

[see] (点灯) を押すと点灯パターンが確認できます。

**5** エンターキー(OK)を押す

#### 通話中のLED設定

音声通話中やBluetooth通話中のLED点灯の有無を設定できます。

1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「2 音・バイブ・LED」と選 択し、エンターキー(選択)を押す

- **2**「7 通信中LED」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 PHS通話中」または 「2 Bluetooth通話中」を選択し てエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# キーバックライトの ON/OFFを設定する

音声着信時、Bluetooth 着信時、E メール受信 時、ライトメール受信時の、キーバックライト の点滅をON/OFF設定できます。

- **1** エンターキーを押して、(機能設定)→「2音・バイブ・LED」→ 「1音声着信音」、「2 Bluetooth 着信音」、「3 Eメール受信音」または「4 ライトメール受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **2** 手順1で「1 音声着信音」または「2 Bluetooth着信音」を選択した場合は「5 キーバックライト設定」を、手順1で「3 Eメール受信音」または「4 ライトメール受信音」を選択した場合は「6 キーバックライト設定」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

## 背景色を設定する

画面の背景色を黒か白から選択できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「2 カラー設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ブラック」または「2 ホワイト」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# 壁紙や文字サイズを設 定する

#### 壁紙を設定する

待受け画面の壁紙を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「3 壁紙設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 固定データ」または「2 データ フォルダ」のいずれかを選択して エンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(再生)を押して再生し、エンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

●壁紙は、データフォルダから設定する こともできます。詳しくは「画像ファ イルを壁紙に設定する (P.212)」をご 覧ください。

#### 注意

待受/時計設定にて、「時計6」、「カレンダー」、「バッテリー残量」、「ここどこ表示」または「Bluetooth」のいずれかを選択している場合、壁紙は変更できません。

#### 文字サイズを変更する

表示される文字のサイズを変更できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「9 文字サイズ変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2** 設定したい文字サイズを選択し、 エンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

## 待受け画面の表示を設 定する

待受け画面の時計表示を変更することができます。また、カレンダー、バッテリー残量表示、ここどこ表示、Bluetoothを表示することもできます。

#### 待受け画面に壁紙と時計を表示す る

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「4 待受/時計設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 表示する時計のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

#### · · · · · · E > F · · · · · ·

12時間表記と24時間表記を切り替えた いときは

 $\lceil_{\mathbf{F}^{\omega}}\rceil$  (12 $\leftarrow$  >24) を押すと切り替えできます。

#### 注意

時計6では、固定の壁紙が表示されるので、 設定している壁紙は表示されません。

- 3 エンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

# 待受け画面にカレンダー、バッテリー残量表示、ここどこ表示、 Bluetoothを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「4 待受/時計設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「7 カレンダー」、「8 バッテリー 残量表示」、「9 ここどこ表示」、「0 Bluetooth」「\*表示なし」のいず れかを選択してエンターキー(選 択)を押す

#### · · · • • E>F • • • · · ·

#### ■バッテリー残量表示は

バッテリー残量の表示内容については、「バッテリー残量を表示する (P.192)」をご覧ください。

#### ■ここどこ表示は

現在の位置を地図上に表示します。

#### Bluetoothは

Bluetooth機器との接続状態を表示します。

#### 注意

カレンダー、バッテリー残量表示、ここどこ 表示またはBluetoothを設定した場合は、設 定している壁紙は表示されません。

- 3 エンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### クリック時計を設定する

クリック時計は、バックライトが消灯状態から 点灯状態になった際に、待受け画面に大きな時 計を1秒間表示する機能です。

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「1 画面・照明」→「7 ク リック時計」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- **2**「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す



### 照明の設定

#### バックライト点灯時間を設定する

ディスプレイのバックライトの点灯時間を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「1 画面・照明」→「5 バッ クライト設定」と選択し、エン ターキー(選択)を押す
- **2**「1点灯時間」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 0秒~60秒の間で秒数を入力してエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### バックライトの明るさを設定する

バックライトの明るさを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「5 バックライト設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 明るさ」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **3** で明るさを選択しエンターキー(設定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### 表示時間を設定する

ディスプレイの表示時間を設定できます。

- **1** エンターキーを押して、 (機能 設定)→「1 画面・照明」→「6 表示 時間」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- **2** 1分~10分の間で分数を入力してエンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### · · · • • E>F • • · · ·

ディスプレイをすぐに消すには 待受け画面で (全の) を押すと、ディスプレイの 表示時間設定に関係なく、ディスプレイを消す ことができます。

# 電池残量の表示方法を 変更する

画面上部にある電池残量アイコンの表示方法 を変更します。通常の表示とパーセント表示と が選択できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「8 電池残量表示」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 通常表示」または「2 パーセント表示」を選択し、エンターキー (設定)を押す



通常表示



パーセント表示

# カレンダー

カ	レ	ン	ダー	の利用	 1	5	6	ô
//	_	_	_	67 1 37 13		$\mathbf{\circ}$		

## カレンダーの利用

カレンダーを表示することができます。カレンダーにはスケジュールを登録して管理することができます。また、電話帳データに誕生日が登録されている場合、カレンダーに表示されます。



#### (補足)

登録できるスケジュールの件数は 最大50件までです。

#### カレンダーを表示する

- **1** エンターキーを押して、**12** (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 で日付を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 その日の予定を表示する

#### · · · · · · E>F · · · · · ·

#### ■カレンダーの表示を切り替えるには



1ヶ月表示



1週間表示



6ヶ月表示

#### ■日付を入力して選択するには

カレンダーを開いた状態で [am] (メニュー) を押して「4日付指定」を選択してエンターキー (選択) を押します。日付を入力してエンターキー (設定) を押すと、入力した日付が選択されます。

#### スケジュールを登録する

スケジュールには、日付と年次繰り返しについての設定、予定内容の詳細を登録できます。

- 1 エンターキーを押して、 12 (カレンダー) を選択してエンターキー (選択)を押す

- **4** を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 毎年繰返す」または「2 繰返さない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 5 図を選択してエンターキー(選択)を押し、スケジュール画面に表示させたいアイコンを選択しエンターキー(選択)を押す
- 6 ■を選択してエンターキー(選択)を押し、メモを入力しエンターキー(確定)を押す
- 7 🔤 (登録)を押す
- 8 エンターキー(OK)を押す

#### · · · • • E>F • • • · · ·

#### メモの入力文字数は

全角で、最大 16 文字(半角の場合は 32 文字) までです。

#### 登録したスケジュールや誕生日の 表示について

スケジュール登録した内容が、文字やアイコン でカレンダーに表示されます。

#### 登録したスケジュールの表示

1ヶ月表示、6ヶ月表示では、スケジュール登録 した日付に、Nが表示されます。さらに、1ヶ月 表示では画面下部に登録時に<mark>好</mark>に設定したア イコンと、■に記入した内容が表示されます。



また、1週間表示では、スケジュール登録した日付の右横に、<mark>翻</mark>に設定したアイコンが表示されます。



#### 電話帳で登録した誕生日の表示

電話帳の登録時(→P.103)に誕生日を設定してあるとカレンダーに表示されます。1ヶ月表示では、該当する日付を選択した際に、画面下部に表示されます。



また、1週間表示では、誕生日登録した日付の 右横に、∰が表示されます。



#### (補足)

#### スケジュールが登録されると

スケジュールの当日になると、スケジュール内 容が日付の変わるタイミングまたは電源を入 れたタイミングで表示されます。



#### カレンダーの1ヶ月表示を待受け 画面に設定する

カレンダーの1ヶ月表示を待受け画面の壁紙として設定することができます。なお、1週間表示と6ヶ月表示は設定できません。

- 1 エンターキーを押して、 12 (カレンダー) を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** □ (表示切替)を押して、カレン ダーを1ヶ月表示にする

#### (補足)

お買い上げ時の設定は 1ヶ月表示です。

- **3** [∞] (メニュー)→「7 待受設定」と 選択し、エンターキー(選択)を押 す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### スケジュールを編集する

登録したスケジュールは編集することができ ます。

- **1** エンターキーを押して、 12 (カレンダー) を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** 編集したいスケジュールが登録 されている日付を選択して、エン ターキー(選択)を押す
- **3** 編集したいスケジュールを選択し、 [♣♥] (メニュー)を押し、「2 編集」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 項目の編集が終了したら ҈ ∞ (登録)を押す

5「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### スケジュールを1件消去する

スケジュールは 1 件ずつ個別に消去することができます。

- **1** エンターキーを押して、<mark>位</mark> (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 消去したいスケジュールが登録 されている日付を選択して、エン ターキー(選択)を押す
- 3 消去したいスケジュールを選択し、 「♣♥」 (メニュー)を押し、「3 1件消去」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# 選択した日付のスケジュールをすべて消去する

日付を選択して、その日に登録されているスケジュールをすべて消去することができます。

- **1** エンターキーを押して、 (カレンダー) を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 消去したいスケジュールが登録 されている日付を選択して、エン ターキー(選択)を押す
- 3 [★∞] (メニュー)を押し、「4 日別全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

- **4** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

#### スケジュールを全件消去する

登録したスケジュールを一度にすべて消去することができます。また、電話帳で設定した誕生日については、スケジュールの全件消去では削除できません。電話帳の編集(→P.108)を行ってください。

- **1** エンターキーを押して、<mark>位</mark> (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** □□□ (メニュー)を押し、「5 全消 去」を選択してエンターキー(選 択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### スケジュールを一覧で表示する

登録してあるスケジュールは一覧で確認する ことができます。

- 1 エンターキーを押して、12 (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** [素□ (メニュー)を押し、「2 登録ー 覧表示」を選択してエンターキー (選択)を押す

#### 指定した日より前のスケジュール を全件消去する

- **1** エンターキーを押して、<mark>位</mark> (カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- 2 🗝 (メニュー)を押し、「2 登録ー 覧表示」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **3** (メニュー)を押し「5 指定日前消去」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **5** 指定日を入力してエンターキー (決定)を押す
- 6「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **7** エンターキー(OK)を押す

#### スケジュールの登録件数を確認す る

登録されているスケジュール件数と、登録でき る残りのスケジュール件数を確認できます。

- **1** エンターキーを押して、<mark>位</mark>(カレンダー)を選択してエンターキー (選択)を押す
- **2** □□□ (メニュー)を押し、「6 登録件 数確認」を選択してエンターキー (選択)を押す

#### 誕生日を一覧で表示する

登録してある誕生日は一覧で確認できます。

- **1** エンターキーを押して、 12 (カレンダー) を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 [ww] (メニュー)を押し、「3 誕生日 一覧表示」を選択してエンター キー(選択)を押す

# セキュリティ

暗証番号の設定	162
シークレットモードの利用	162
機能制限の利用	163
着信拒否の利用	165
履歴保存の設定	168
発信者番号通知の設定	168
リモートロック(遠隔ロック)の利用	169
キーロックの利用	172
管理者ロックの利用	174
メモリや設定のリセット	182

## 暗証番号の設定

電話帳のロックやシークレットモードの設定 や解除などに、暗証番号による認証が必要にな ります。お買い上げ時の暗証番号は、初期設定 されていますが、セキュリティを高める意味で 暗証番号の変更をお勧めします。

#### (補足)

初期設定されている暗証番号は 1234です。

#### 暗証番号を変更する

設定されている暗証番号を変更します。設定できる暗証番号は4桁から8桁の数字です。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「1 暗証番号変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 設定されている暗証番号を入力 してエンターキー(確定)を押す
- **3** 新しい暗証番号を入力してエンターキー(設定)を押す
- 4 再度新しい暗証番号を入力して エンターキー(確定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# シークレットモードの 利用

シークレットモードを設定すると、電話帳であらかじめシークレット設定を行ったデータの表示を非表示にできます。

#### シークレットモードを設定する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 シークレットモード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **4**「2 表示しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### シークレットモードを解除する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 シークレットモード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1表示する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

## 機能制限の利用

発信や電話帳、メール、音声メモなどを利用する場合に、暗証番号を入力しないとこれらの機能を利用できないように設定することができます。

#### (補足)

#### 制限できる機能は

機能	内容
発信	PHS発信、Bluetooth発信、 ライトメール送信を制限し ます。
電話帳	電話帳の利用を制限します。
メール	Eメールとライトメールの作成、閲覧などを制限します。
履歴閲覧	履歴の閲覧を制限します。
録音再生	音声メモなどの再生を制限 します。
カレンダー	カレンダーの表示を制限し ます。
メモ帳	メモ帳の表示を制限します。

#### 発信を制限する

#### (補足)

110、118、119の緊急通報用電話番号への発信について

発信制限を設定している場合でも発信できます。

- 1 エンターキーを押して、量(セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 発信制限」を選択してエンターキー(選択)を押す

- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 電話帳の利用を制限する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 電話帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

電話帳の利用を制限した場合、暗証番号 の入力以外にも次のような制限がかかり ます。

- ●ファストコールによる短縮ダイヤルをした場合は、短縮ダイヤルは無効にし、「O」~「9」のままで発信する。
- ●電話帳に登録してある相手からの着信時でも、名前は非表示です。
- 発着信履歴、メールの宛先にも名前が表示されません。
- ●赤外線通信または Bluetooth による電話帳 の送信、受信および登録は制限されます。プ ロフィール送信は可能です。
- ■電話帳に誕生日を登録しても、カレンダーに表示されません。
- PCユーティリティを用いたUSB経由の電話 帳へのアクセスは禁止されます。

#### メールの利用を制限する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「4メール制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 履歴閲覧を制限する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「5 履歴閲覧制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 録音再生を制限する

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「6 録音再生制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### ●録音再生を制限すると

録音データの再生は制限されますが、音声メモ や留守番電話機能そのものは制限されません。

#### ●録音データの再生以外の制限

\*9311 (発信者番号読み上げあり) または\*931 (発信者番号読み上げなし) に発信して留守番電話センターに保存されたメッセージを聞く場合に、暗証番号の入力が求められます。

#### カレンダー表示を制限する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「7 カレンダー制限」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### メモ帳表示を制限する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「8メモ帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# 着信拒否の利用

指定した電話番号や発信者非通知の相手から の着信などを拒否できます。

#### 非通知の着信を拒否する

- **1** エンターキーを押して、
  (セ キュリティ)→「3 着信拒否」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 ユーザ非通知」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

#### (補足)

- ●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で [±∞] (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### 拒否メッセージを設定すると

非通知の着信があると「発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」とメッセージが流れます。

#### · · · • • E>F • • • · ·

メッセージを流したくないときは ユーザ非通知の設定画面で「1 即拒否する」を 選択してエンターキー(設定)を押してくださ い。

#### 公衆電話の着信を拒否する

- **1** エンターキーを押して、

  (セ キュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 公衆電話発信」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

#### (補足)

●拒否メッセージを確認するには

「2 拒否メッセージ」を選択した状態で [\*\*\*] (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

#### **5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### 拒否メッセージを設定すると

公衆電話からの着信があると「公衆電話からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

#### · · · • • E>F • • • · · ·

#### メッセージを流したくないときは

公衆電話発信の設定画面で「1 即拒否する」を 選択してエンターキー(設定)を押してくださ い。

#### 通知不可能の着信を拒否する

#### 補足

#### 通知不可能の着信とは

主に国際電話からの着信と一部の固定電話からの着信です。

**1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 通知不可能」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

#### (補足)

●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で [±∞] (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

**5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### 拒否メッセージを設定すると

通知不可能からの着信があると「この電話番号 からの電話はお受けできません」とメッセージ が流れます。

#### 

メッセージを流したくないときは

通知不可能の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

#### 電話帳に登録されていない電話番 号からの着信を拒否する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「4 電話帳登録以外」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **4**「2 拒否メッセージ」を選択して エンターキー(設定)を押す

#### (補足)

#### ●拒否メッセージを確認するには

「2 拒否メッセージ」を選択した状態で 🗝 (再生)を押すと、拒否メッセージを再生できます。

#### **5** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

#### 拒否メッセージを設定すると

電話帳に登録されていない電話番号からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

#### · · · • • E>F • • · · ·

#### メッセージを流したくないときは

電話帳登録以外の設定画面で「1 即拒否する」 を選択してエンターキー(設定)を押してくだ さい。

#### 電話番号を指定して着信を拒否す る

#### · · · · • • E>F • • · · ·

電話番号を指定して着信拒否をした場合 指定した電話番号からの着信とライトメール 受信を拒否できます。

- 1 エンターキーを押して、
  (セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「5 指定番号拒否」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「6 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

**7** 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し電話番号を入力し エンターキー(確定)を押す

#### · · · • • E>F • • • · · ·

# ■携帯電話全般からの着信を拒否したい ときは

数字に続いて「\*」を入力することで、その数字で始まるすべての着信を拒否できます。携帯電話からのすべての着信を拒否したい場合は、「090\*」と入力すると090で始まる電話番号からの着信をすべて拒否します。

# ■登録した電話番号を一覧から削除した いときは

指定番号登録画面で [wo] (メニュー) を押し「11件消去」または「2全件消去」を選択しエンターキー (選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### (補足)

登録できる件数は 最大20件までです。

8 🖭 (戻る)を押す

#### 着信拒否の設定をすべて解除する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「7 一括解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

## 履歴保存の設定

すべての着信履歴を保存しないように設定したり、「ワン切り」の着信を履歴に保存しないように設定したりできます。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「4 履歴保存設定」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 全着信」または「2 ワン切り」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- **4**「2 保存しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

## 発信者番号通知の設定

常に電話番号を通知して発信ができます。

- **1** エンターキーを押して、**1** (セキュリティ)→「5 発信者番号通知」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

# リモートロック (遠隔 ロック) の利用

本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去できます。

リモートロックは次の方法で操作できます。

- ウィルコムストアの「My WILLCOM」にロ グイン後、「リモートロック」の画面から、 登録してある電話番号の「ロック」、「ロック 解除」の操作を行う。
- ●ウィルコムの電話機からは「143」へ、固定電話・公衆電話からは「0077-776」へ電話して、ガイダンスに従って操作を行う。
- ご家族やご友人など、別のウィルコムの電話 機やISDN公衆電話などから操作を行う。

#### 注意

- リモートロックを行う場合、リモートロックパスワードの設定が必要です。
- ●受信側の電話機(本電話機)が電波の届かない場所(圏外)にある場合や、電源が入っていない場合はリモートロックは使用できません。
- ●リモートロック設定中に電源を OFF にしたり、電池を外したりしても、リモートロックは解除されません。
- ●データの消去は、ウィルコムの電話機や ISDN公衆電話などからの、ライトメール 送信もしくはサブアドレス発信でのみ可 能です。

#### · · · • • E>F • • • · · ·

## リモートロックで消去できるデータは

電話帳、履歴、指定番号登録、ダイヤルメモ、メール、カレンダー、留守番メッセージ、音声メモ、メモ帳、ユーザ辞書、定型文、データフォルダなどを消去して工場出荷状態に戻します。

#### リモートロックパスワードを設定 する

リモートロックを起動させるリモートロック パスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、量(セキュリティ)→「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「1 リモートロックパスワード」 を選択してエンターキー(選択) を押す
- 4 リモートロックパスワードを入 力してエンターキー(確定)を押 す

#### (補足)

設定するリモートロックパスワードは 4~8桁の数字です。

#### 注意

リモートロックパスワードを送信または送 出しないと、リモートロックはできません。 リモートロックパスワードを忘れないよう ご注意ください。

**5** エンターキー(OK)を押す

# ライトメール利用のリモートロックを設定する

他の電話機からリモートロックパスワードを ライトメールで送信して、リモートロックの起 動を行う設定をします。設定は、起動設定に続いてライトメールを受け付ける起動許可番号 設定の順に行います。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3「2 ライトメール起動」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「1許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す
- 7「2 起動許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押しライトメールを送 信する電話番号を入力してエン ターキー(確定)を押す

#### 

#### 起動許可番号に登録した電話番号を一覧 から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して [\*\*\*\*] (消去) を押すと「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### (補足)

#### 登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

#### ライトメールからリモートロック を起動する

起動許可番号に登録した電話機から次の本文 を入力したライトメールを送信して、リモート ロックを起動します。

- **1** 起動許可番号に登録した電話機 でライトメール作成を選択する
- 2 送信先にロックをかけたい電話機の電話番号を入力する
- **3** 本文欄にソウサ1××××××× ×と入力する

#### 補足

#### 半角と全角を区別する必要は

半角と全角を区別して入力する必要はありません。

#### 注意

×××××××はリモートロックパス ワードです。

#### · · · • • E>F • • · · ·

■リモートロックと合わせてデータ消去 したいときは

- ■リモートロックを解除したいときは ソウサ0××××××××(リモートロックパ スワード)を送信してください。
- **4** ライトメールを送信する

#### 注 意

リモートロックで消去を実行すると、リモートロックを解除してもデータは復旧できませんのでご注意ください。

# サブアドレス利用のリモートロックを設定する

サブアドレスが入力可能な電話機からのリ モートロック起動を設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「3 サブアドレス起動」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **5**「1 許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す
- 7「2 起動許可番号」を選択してエ ンターキー(選択)を押す
- 8 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押しサブアドレスが入 力可能な電話機の番号を入力し てエンターキー(確定)を押す

#### · · · · · · E>F · · · · · ·

#### 登録した電話番号を一覧から削除したい ときは

登録画面で電話番号を選択して [aw] (消去) を押すと「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### (補足)

#### 登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

#### サブアドレス番号からリモート ロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から電話して、 リモートロックを起動します。

1 起動許可番号に登録した電話機から「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 01 リモートロックパスワード」の順にダイヤルする

#### (補足)

#### ●サブアドレス指定ダイヤルは

操作する電話機によって異なりますが、ウィルコムのPHSから操作の場合は「\*」を入力してください。

#### ●ダイヤル方法は

とダイヤルします

本電話機の番号: 070XXXXXXXX リモートロックパスワード: 12345678 の場合は 070XXXXXXXX\*0112345678

#### 注意

起動許可番号に登録されていても発信者番 号通知が非通知の場合、リモートロックを起 動できませんので、発信の際は必ず発信者番 号を通知して操作してください。

**2**「ピポッ」音が聞こえ約2秒後に電話が切れる

#### · · · • • E>F • • • · ·

■リモートロックと合わせてデータ消去したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 03 リモートロックパスワード」を入力してください。

■リモートロックを解除したいときは「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 00 リモートロックパスワード」を入力してください。

## キーロックの利用

キーロックを解除する際にパスワードを要求する「パスワードキーロック」と、一定時間操作がない場合にキーロックをする「オートロック」の設定ができます。

#### パスワードキーロックを設定する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「7 キーロック設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「1 パスワードキーロック」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### オートロックを設定する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「7 キーロック設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **3**「2 オートロック」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (選択)を押す

- **5** オートロックするまでの時間を 選択してエンターキー(設定)を 押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

# 管理者ロックの利用

電話帳に登録されている電話番号のみに発信を限定したり、Eメールの利用を停止したりできます。

#### (補足)

#### 制限できる機能は

門段 (この域形は					
機能			内容		
	発信限定	電話帳限定発信	電話帳に登録されている電話番号以外へ の発信とライトメールの送信を制限しま す。		
		発信番号限定設定	指定番号に登録した電話番号以外への発 信とライトメールの送信を制限します。		
発着信限定	着信限定	電話帳限定着信	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信とライトメールの受信を制限します。		
	有话限足	着信番号限定設定	指定番号に登録した電話番号以外からの 着信とライトメールの受信を制限しま す。		
	Eメール送信機	幾能停止	Eメールの送信を停止します。		
	E メールアカウント限定		初期設定の E メールアカウントとライト メール以外の送受信を限定します。		
	E メール送信 先限定	電話帳限定送信	電話帳に登録されているメールアドレス 以外への送信を制限します。		
Eメール機能限定		送信先限定設定	指定送信先に登録したメールアドレス以 外への送信を制限します。		
	E メール受信 者限定	電話帳限定受信	電話帳に登録されているメールアドレス 以外からの受信を制限します。		
		受信者限定設定	指定受信者に登録したメールアドレス以 外からの受信を制限します。		
	送信件数制限		1ヶ月に送信できるEメールとライト メールの件数を制限します。		
オンラインサインフ	アップ禁止	オンラインサインアップの起動を制限します。			
電話帳機能限定	電話帳編集禁止		電話帳の新規登録、編集、削除を禁止します。		
电前恢饿形似化	電話帳閲覧禁止		電話帳の閲覧、新規登録、編集、削除を 禁止します。		
発着履歴閲覧禁止			発着信履歴の閲覧を禁止します。		
A) 호(가호 ý호 木木 L	赤外線利用禁止		赤外線通信の利用を制限します。		
外部接続禁止	Bluetooth 利用禁止		Bluetooth 機能の利用を制限します。		
利用禁止時間設定			指定した時間帯の電話、メールの使用を 禁止します。		

#### 管理者パスワードを設定する

はじめて管理者ロックを利用するときは、管理 者パスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、量(セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 管理者パスワードを4~8桁の数字で入力する
- **3** 入力した管理者パスワードを再度入力する
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### 管理者パスワードを変更する

設定されている管理者パスワードを変更します。設定できるパスワードは4~8桁の数字です。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 設定されている管理者パスワードを入力する
- **3**「1 管理者パスワード変更」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4** 新しい管理者パスワードを入力 する
- **5** 再度新しい管理者パスワードを入力する
- **6** エンターキー(OK)を押す

#### 発着信限定-発信限定を設定する

電話帳登録や指定登録以外の番号への発信と ライトメールの送信を制限します。

#### (補足)

110、118、119の緊急通報用電話番号 への発信について

電話帳限定発信を設定している場合でも発信 できます。

#### 電話帳限定発信を設定する

電話帳に登録されている電話番号以外への発 信とライトメールの送信を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3「2 発着信限定」→「1 発信限定」 →「1 電話帳限定発信」と選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 発信番号限定設定をする

指定番号に登録した電話番号以外への発信と ライトメールの送信を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- **3**「2 発着信限定」→「1 発信限定」 →「2 発信番号限定設定」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し電話番号を入力し てエンターキー(確定)を押す

#### · · · • • E>P • • • · ·

■携帯電話全般への発信を許可したいと きは

数字に続いて「\*」を入力することで、その数字で始まるすべての発信を許可できます。例えば、090から始まる携帯電話への発信を許可したい場合は、「090\*」と入力すると090で始まる電話番号への発信をすべて許可します。

■登録した電話番号を一覧から削除した いときは

指定番号登録画面で [本型] (メニュー) を押し「11件消去」または「2全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### (補足)

登録できる件数は 最大20件までです。

8 🔳 (戻る)を押す

#### 発着信限定-着信限定を設定する

電話帳登録や指定登録以外の番号からの着信とライトメールの受信を制限します。

#### 電話帳限定着信を設定する

電話帳に登録されている電話番号以外からの 着信とライトメールの受信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「2 発着信限定」→「2 着信限定」 →「1 電話帳限定着信」と選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON(応答メッセージあり)」または「2 ON(応答メッセージなし)」を選択してエンターキー(設定)を押す

#### (補足)

「1 ON (応答メッセージあり)」に設定し た場合

電話帳に登録されていない番号からの着信が あると「この電話番号からの電話はお受けでき ません。」とメッセージが流れます。

**5** エンターキー(OK)を押す

#### 着信番号限定設定する

指定番号に登録した電話番号以外からの着信 とライトメールの受信を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- 3「2 発着信限定」→「2 着信限定」 →「2 着信番号限定設定」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON(応答メッセージあり)」または「2 ON(応答メッセージなし)」を選択してエンターキー(設定)を押す

#### (補足)

# 「1 ON (応答メッセージあり)」に設定した場合

指定番号に登録されていない番号からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません。」とメッセージが流れます。

- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し電話番号を入力し てエンターキー(確定)を押す

#### · · · • • E>b • • · · ·

# ■携帯電話全般からの着信を許可したいときは

数字に続いて「\*」を入力することで、その数字で始まるすべての着信を許可できます。例えば、090から始まる携帯電話からの着信を許可したい場合は、「090\*」と入力すると090で始まる電話番号からの着信をすべて許可します。

#### ■登録した電話番号を一覧から削除した いときは

指定番号登録画面で [aw] (メニュー) を押し「1 件消去」または「2 全件消去」を選択しエンターキー (選択) を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### (補足)

登録できる件数は最大20件までです。

8 🔟 (戻る)を押す

#### Eメール機能限定を設定する

Eメールの送受信やオンラインサインアップを 限定します。

#### Eメール送信機能停止

Eメールの送信を停止します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3「3 Eメール機能限定」→「1 Eメール送信機能停止」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### Eメールアカウント限定

初期設定のEメールアカウントとライトメール 以外の送受信を限定します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「3 Eメール機能限定」→「2 Eメールアカウント限定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### Eメール送信先限定-電話帳限定送信を 設定する

電話帳に登録されているメールアドレス以外 への送信を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「3 Eメール機能限定」→「3 Eメール送信先限定」→「1 電話帳限定 送信」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# Eメール送信先限定-送信先限定設定する

指定送信先に登録したメールアドレス以外への送信を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3** 「3 Eメール機能限定」→「3 Eメール送信先限定」→「2 送信先限定 設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3 指定送信先登録」を選択して エンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直 接入力」のいずれかを選択してエ ンターキー(選択)を押し、送信先 を設定する

#### 

#### 登録したメールアドレスを一覧から削除 したいときは

指定送信先登録画面で [eee] (メニュー) を押し「11件消去」または「2 全件消去」を選択しエンターキー (選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### (補足)

登録できる件数は最大20件までです。

8 🖭 (戻る)を押す

#### Eメール受信者限定-電話帳限定受信を 設定する

電話帳に登録されているメールアドレス以外 からの受信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、
  (セキュリティ)→「8 管理者ロック」
  と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- **3**「3 Eメール機能限定」→「4 Eメール受信者限定」→「1 電話帳限定 受信」と選択し、エンターキー(選 択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### Eメール受信者限定-受信者限定設定す る

指定受信者に登録したメールアドレス以外からの受信を制限します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「3 Eメール機能限定」→「4 Eメール受信者限定」→「2 受信者限定 設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す
- **6**「3指定受信者登録」を選択して エンターキー(選択)を押す
- 7 登録欄を選択してエンターキー (選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直 接入力」のいずれかを選択してエ ンターキー(選択)を押し、受信者 を設定する

#### · · · • • E > F • • • • · ·

#### 登録したメールアドレスを一覧から削除 したいときは

指定受信者登録画面で [med] (メニュー) を押し「11件消去」または「2全件消去」を選択しエンターキー (選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### (補足)

## 登録できる件数は 最大20件までです。

8 □ (戻る)を押す

#### 送信件数制限を設定する

1ヶ月に送信できる E メールとライトメールの 件数を制限します。

- 1 エンターキーを押して、量(セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3「3 Eメール機能限定」→「5 送信件数制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** 送信可能にするEメール件数、ライトメール件数をそれぞれ設定し、エンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

#### オンラインサインアップ禁止を設 定する

オンラインサインアップの起動を制限します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「4 オンラインサインアップ禁止」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 電話帳機能限定を設定する

電話帳の編集や閲覧を制限します。

#### 電話帳編集禁止を設定する

電話帳の新規登録、編集、削除を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「5 電話帳機能限定」→「1 電話帳編集禁止」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 電話帳閲覧禁止を設定する

電話帳の閲覧、新規登録、編集、削除を制限し ます。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「5 電話帳機能限定」→「2 電話帳 閲覧禁止」と選択し、エンター キー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 発着履歴閲覧禁止を設定する

発着信履歴の閲覧を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「6 発着履歴閲覧禁止」を選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 外部接続禁止を設定する

赤外線通信の利用や、Bluetooth機能の利用を 制限します。

#### 赤外線利用禁止を設定する

赤外線通信の利用を制限します。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「7 外部接続禁止」→「1 赤外線利 用禁止」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### Bluetooth利用禁止を設定する

Bluetooth機能の利用を制限します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「7 外部接続禁止」→ 「2 Bluetooth利用禁止」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 利用禁止時間設定をする

指定した時間帯の電話、メールの使用を制限し ます。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「8 利用禁止時間設定」を選択し、 エンターキー(選択)を押す
- **4**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **5** 利用禁止にする時間を設定し、エンターキー(設定)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

#### 管理者ロックの設定状況を確認す る

管理者ロックの設定状況を一覧で確認することができます。

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「9 設定確認」を選択し、エンター キー(選択)を押す

#### 管理者ロックをリセットする

管理者ロックの設定を初期化します。また管理 者パスワードも未設定の状態に戻します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- **3**「O 管理者ロックリセット」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択し、エンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# メモリや設定のリセット

電話帳やデータフォルダにあるデータの一括 消去や、表示方法など設定のリセットができま す。また、本電話機のデータや設定をお買い上 げ時の初期状態に戻すリセットも可能です。

#### 本体のメモリを一括消去する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「9 設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1メモリー括消去」を選択して エンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

#### 補足

管理者パスワードを設定している場合は 管理者パスワードを入力してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 設定をリセットする

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「9 設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 設定リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

#### (補足)

**管理者パスワードを設定している場合は** 管理者パスワードを入力してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

メモリ消去とリセットを一度に実 行する

- **1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「9 設定リセット」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「3 完全消去+初期化」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す

#### (補足)

管理者パスワードを設定している場合は 管理者パスワードを入力してください。

- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

# 便利な機能

アラームの利用	186
タイマーの利用	188
メモ帳の利用	189
電卓の利用	190
バッテリー残量を表示する	192
現在地を表示する(ここどこ表示)	193
赤外線通信を利用する	194
音声メモを録音する	195
電波を停止する	197
通信中の着信通知を設定する	197
位置情報通知機能の利用	198
国際電話をかける	199
セルフコールの利用	200
モバイルバッテリー機能の利用	201
カスタマイズ設定	202
ソフトウェアの更新	203
パソコンの利用	204

## アラームの利用

日時を指定してアラームを鳴らすことができます。アラームは20件まで設定できます。

#### アラームを設定する

- **1** エンターキーを押して、<mark>蟹</mark>(ツール)→「1 アラーム」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- **3** アラーム設定画面で **②**を選択し エンターキー(選択)を押し、時間 を設定しエンターキー(設定)を 押す



4 記を選択しエンターキー(選択)を押し、アラームの繰り返し種別を選択してエンターキー(選択)を押す

#### (補足)

アラームの繰り返し種別について 5種類の中から選択できます。

繰り返し 種別	内容
毎日	毎日同じ時間にアラームを鳴 らします。
月~金曜 (平日)	月曜〜金曜日の同じ時間にア ラームを鳴らします。
土、日曜 (週末)	土曜日と日曜日の同じ時間に アラームを鳴らします。
曜日指定	1 週間の中で曜日を選択して同じ時間にアラームを鳴らします。
指定日	日付を指定して、アラームを 鳴らします。

- 5 ② を選択しエンターキー(選択) を押し、祝日にアラームを鳴らす かどうかを選択してエンター キー(選択)を押す
- 6 ♪ を選択しエンターキー(選択) を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択→アラー ム音を選択してエンターキー(選 択)を押す
- 7 (1) を選択しエンターキー(選択) を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- 8 ※ を選択しエンターキー(選択)を押し、バイブのパターンまたはバイブなしを選択しエンターキー(選択)を押す

9 を選択しエンターキー(選択)を押し、アラーム音とバイブの鳴動時間を設定してエンターキー(設定)を押す

#### 注意

「音設定」で選択できる固定データのうち、1、2、3、12、13 番目(「スタンダード」、「ノスタルジー」、「グラデーション」、「アラーム」、「タイマー」)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。

**10 全** を選択しエンターキー(選択)を押し、スヌーズさせるかを選択してエンターキー(選択)を押す

#### (補足)

- **●「1 スヌーズあり」を選択した場合は** スヌーズのインターバル設定をします。
- ■スヌーズのインターバルと繰り返し回数は

スヌーズのインターバルは1~5分の間で1分単位で設定できます。繰り返しの回数は1~5回の設定ができます。

- 12 宮を選択しエンターキー(選択)を押し、マナーモードを優先させるか選択してエンターキー(選択)を押す

#### (補足)

#### マナーモード優先に設定すると

マナーモードがONのときはマナーモードの設定に従って鳴動します。マナーモード優先をOFFに設定すると、マナーモードがONでもアラームの設定が優先されます。なお、安全運転モード時は、どちらに設定しても鳴動しません。

#### 13 [素20] (登録)を押す

#### アラーム音を止める

アラームが鳴っているときにいずれかのボタ ンを押すと停止します。

#### (補足)

#### スヌーズを停止させたい場合は

アラームを止めるとスヌーズ継続の確認画面が表示されます。「YES」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

#### アラームの設定を変更する

一度設定したアラームは変更できます。

- 1 エンターキーを押して、
  (ツール)→「1 アラーム」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- 3 設定変更する項目を編集して [♣∞] (登録)を押す

#### · · · • • E>F • • · · ·

#### アラームを鳴らさないようにするには

アラーム設定画面で鳴らさないようにするアラームを選択して、[wow (ON/OFF)を押します。チェックマークが外れると、アラームは鳴らなくなります。

## タイマーの利用

設定した時間までの残り時間を表示するタイマーです。設定した時間となったらアラームを 鳴らすことができます。

- **1** エンターキーを押して、 ル)→「2 タイマー」と選択し、エ ンターキー(選択)を押す
- 2 [ □ (設定)を押す
- **3**「1 音設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」→アラーム音と選択し、エンターキー(設定)を押す
- 4「2 音量設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- **5**「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、バイブのパターンまたはバイブなしを選択しエンターキー(設定)を押す
- 6「4鳴動時間設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、アラーム音とバイブの鳴動する時間を設定してエンターキー(設定)を押す

#### 注意

「音設定」で選択できる固定データのうち、1、2、3、12、13 番目(「スタンダード」、「ノスタルジー」、「グラデーション」、「アラーム」、「タイマー」)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。

- 7「5 マナー優先設定」を選択して エンターキー(選択)を押し、マ ナー優先とするかを設定してエ ンターキー(設定)を押す
- **8** 設定が完了したら (戻る)を押す
- 9 アラームを鳴らすまでの時間を 設定しエンターキー(スタート) を押す
- 10 カウントダウンが開始される

#### (補足)

#### 選択できる時間は

1 秒から 99 分 59 秒の間で 1 秒単位で設定できます。

#### タイマーを中断する

カウントダウン中にエンター キー(ストップ)を押す

#### (補足)

- ●**タイマーを再開する場合は** エンターキー(リスタート)を押してください。
- ●アラームを鳴らす時間を変更する場合 は

[CLR \*](リセット)を押してください。

## メモ帳の利用

全角128文字(半角256文字)のメモを20件までメモ帳に登録できます。

#### メモ帳を登録する

- **1** エンターキーを押して、<mark>氫</mark>(ツール)→「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 登録するメモを選択してエンターキー(選択)を押す



**3** 内容を入力しエンターキー(確定)を押す

#### メモ帳の詳細を表示する

- 1 エンターキーを押して、
  (ツール)→「3メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 内容を確認したいメモを選択してエンターキー(選択)を押す

#### メモ帳の内容を1件消去する

メモを1件選択して消去します。

- **1** エンターキーを押して、**図**(ツール)→「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 内容を消去するメモを選択して、 [♣□] (メニュー)→「1 1件消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### 選択したメモを消去する

複数のメモを選択して消去します。

- **1** エンターキーを押して、<mark>閏</mark>(ツール)→「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [メニュー)→「2 選択消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押す
- **3** 内容を消去するメモを選択して、 エンターキー(選択)を押す

#### 補足

選択を解除する場合は エンターキー (解除) を押してください。

- 4 🗝 (確定)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

#### すべてのメモを消去する

登録してあるメモを一度にすべて消去します。

- **1** エンターキーを押して、<mark>園</mark>(ツール)→「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** [素<sup>∞</sup>] (メニュー)→「3 全件消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押 す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

## 電卓の利用

本電話機では、一般的な四則演算のできる電卓のほか、「割り勘電卓」と「おごり割電卓」を 利用できます。

#### 電卓を利用する

9 桁までの足し算、引き算、掛け算、割り算が できます。

- **1** エンターキーを押して、 い)→「4 電卓」と選択し、エン ターキー(選択)を押す
- 2 各キーで入力して計算する



#### 注意

小数点以下で表示されない数字は四捨五入 されます。

#### 割り勘電卓を利用する

割り勘電卓は、複数人で外食した場合などに便 利な電卓です。支払総額を参加人数で同額ずつ 負担する場合、一人当たりいくら支払えばよい かを計算できます。

- **1** エンターキーを押して、**置**(ツール)→「5 割り勘電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 🗝 (メニュー)を押す

3「1割勘単位設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、計算する単位となる金額を選択してエンターキー(設定)を押す

#### · · · • • E>F • • • · · ·

#### 「割勘単位設定」を設定すると

設定した桁より下の位については計算されず、 不足として計上されます。例えば、割り勘単位 を1000円に設定し、総額が2100円、人数が二 人だった場合、一人あたり1000円、不足100 円となります。あまり細かい金額まで割り勘に したくないというような場合にご利用くださ い。

4 総額、人数、割引額、割引率を入力 してエンターキー(計算)を押す



### · · · • • E>F • • · · ·

#### ■割り切れない場合は

割勘単位設定で選択した金額以下の端数は、割勘結果に不足金額として表示されます。

#### ■計算結果のコピー

「∞」(メニュー)を押し、「2コピー」を選択すると、計算結果(一人あたり○円、不足○円)がコピーされます。コピーした計算結果は、メールやメモに貼ることができます。

#### ■割引額、割引率の設定

割引額、割引率はどちらか一方のみ設定ができます。

#### おごり割電卓を利用する

おごり割電卓も割り勘電卓と同様に、複数人で 外食した場合などに便利な電卓です。参加者に よって支払う金額を変える場合、各自がいくら 支払えばよいかを計算できます。

- **1** エンターキーを押して、**団**(ツール)→「6 おごり割電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [素22] (割勘単位)を押す
- **3** 計算する単位となる金額を選択 してエンターキー(設定)を押す
- 4 総額、多めに払う人数、少なめに 払う人数、割合、割引額、割引率を 入力してエンターキー(計算)を 押す



## バッテリー残量を表示 する

現在のバッテリーの残量を1%単位で表示します。同時に、待受可能時間、通話可能時間、 Bluetooth 起動時の待受可能時間、Bluetooth 起動時の通話可能時間を表示します。

**1** エンターキーを押して、<mark>蟹</mark>(ツール)→「9 バッテリー残量表示」と 選択し、エンターキー(選択)を押す



#### (補足)

- Bluetooth起動時の待受可能時間とは Bluetooth機能を ON に設定した際の待受可能 時間となります。
- ●Bluetooth起動時の通話可能時間とは 本電話機を親機モードに設定し、子機となる Bluetooth機器と接続して通話した際の通話可 能時間となります。

#### 注 意

使用環境・状況により、実際の待受・通話可能時間、Bluetooth起動時の待受・通話可能時間とは異なる場合があります。

#### バッテリー残量表示を待受け画面 に設定する

- 1 エンターキーを押して、
  (ツール)→「9 バッテリー残量表示」と
  選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 [♣∞ (待受設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

## 現在地を表示する(こ こどこ表示)

現在の位置を地図上に表示し、日本国内のどこにいるか確認できる機能です。画面上に出力される「Location Info.」の詳細は、以下となります。

記号	概要	
N	緯度(北緯)	
Е	経度(東経)	
٥	緯度 / 経度 度	
,	緯度/経度 分	
"	緯度 / 経度 秒	

例えば、北緯35度42分06秒、東経139度45分42秒の場合、以下のように表示されます。

N 35° 42′ 06″

E 139° 45′ 42″

#### (補足)

#### 位置情報について

基地局から本電話機の位置情報(緯度、経度)を取得します。また、位置情報の測地系は「日本(Tokyo)測地系」となります。

#### 注意

PHS の基地局から測位を行うため、場所によっては数百 m 程度の誤差が発生いたします。ご注意ください。

**1** エンターキーを押して、<mark>観</mark>(ツール)→「O ここどこ表示」と選択し、エンターキー(選択)を押す



#### ここどこ表示を待受け画面に設定 する


- **1** エンターキーを押して、 い)→「O ここどこ表示」と選択 し、エンターキー(選択)を押す
- 2 ҈(待受設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

## 赤外線通信を利用する

赤外線通信を利用すると赤外線通信機能を搭載した電話機と、電話帳データやプロフィールを送受信できます。

#### 注意

- 赤外線通信を行う場合は、赤外線ポート同士を10cm程度に近づけ、通信が終わるまでは動かさないでください。赤外線ポートを近づけ過ぎても通信はできません。
- 赤外線通信では、データフォルダ内のファイルは送受信できません。



#### 赤外線で送信する

赤外線通信を利用すると、電話帳データを1件、 全件または本電話機のプロフィールが送信で きます。

#### 電話帳データを1件送信する場合

- 1 エンターキーを押して、(赤外線通信)→「2 赤外線送信」→「1 電話帳1件送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 赤外線送信するデータを選択し、 エンターキー(選択)を押す

#### 注意

#### 電話帳データをすべて送信する場合

- 1 エンターキーを押して、(赤外線通信)→「2 赤外線送信」→「2 電話帳全件送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- 3 認証パスワードを入力する
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### 注意

●認証パスワードは送信側と受信側で同じ パスワードを入力する必要があります。パ スワードは4桁の数字で入力してください。

#### プロフィールを送信する場合

**1** エンターキーを押して、**(**(赤外線通信)→「2 赤外線送信」→ 「3 プロフィール送信」と選択し、 エンターキー(選択)を押す

#### 赤外線で受信する

赤外線通信で電話帳データを受信して電話帳 に登録できます。

1 エンターキーを押して、(赤)(赤外線通信)→「1 赤外線受信」と選択し、エンターキー(選択)を押す

#### 2 認証パスワードを入力する

#### 注意

- ●認証パスワードの入力が必要になるのは、 一括送信されたデータを受信した場合の みです。
- ●赤外線受信を行う場合、送信先が見つからないと自動で赤外線通信は切断されます。
- 3 データ受信が完了すると電話帳 登録の確認画面が表示されます 「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す

#### 注 意

対応していない形式のデータを受信した場合は電話帳登録できません。

**4**「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### 注意

- ●追加登録または上書き登録の確認画面が 表示されるのは、一括送信されたデータを 受信した場合のみです。
- ●上書き登録する場合、登録されている電話 帳データは消去されますのでご注意くだ さい。
- **5** エンターキー(OK)を押す

## 音声メモを録音する

音声をメモとして録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

- **1** エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「3 音声メモ」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** エンターキー(開始)を押して録 音する
- 3 エンターキー(終了)を押して録音を終了する
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### 注意

最大録音時間になると自動で録音が終了し ます。

#### 音声メモを再生するには

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す
- 2 一覧表示された中から再生する 音声メモを選択し、エンターキー (再生)を押す

#### 音声メモを1件消去する

音声メモを1件選択して消去します。

1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す

便利な機能

- **2** 一覧表示された中から消去する 音声メモを選択して [素型] (メ ニュー)を押す
- **3**「11件消去」を選択してエンター キー(選択)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### 選択した音声メモを消去する

複数の音声メモを選択して消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を 押す
- **2** [素型 (メニュー)→「2 選択消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押 す
- **3** 消去する音声メモを選択して、エンターキー(選択)を押す

#### (補足)

#### 選択を解除する場合は

エンターキー(解除)を押してください。

- 4 [\*\*\*\*] (確定)を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **6** エンターキー(OK)を押す

#### すべての音声メモを消去する

音声メモを一度にすべて消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」 と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2** [□□ (メニュー)→「3 全件消去」と 選択し、エンターキー(選択)を押 す
- 3「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

## 雷波を停止する

電源を入れた状態で電波を停止できます。停止中は、通話やメールの送受信、Bluetooth機能などが行えなくなります。飛行機に乗る際や病院内等、電波が機器類に悪影響を与えたり、電波の使用が禁じられたりしている場所でご利用ください。

- **1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能」→「2 電波OFF」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 電波OFFにする」を選択して エンターキー(設定)を押す

#### (補足)

電波をONにする場合は、「2電波ONにする」を選択してください。

**3** エンターキー(OK)を押す

## 通信中の着信通知を設 定する

通信中の着信を通知するかどうかを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能 設定)→「5 通信機能」→「3 通信 中着信」と選択し、エンターキー (選択)を押す
- **2**「1 ON」を選択してエンターキー (設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

## 位置情報通知機能の利 用

本電話機では位置情報サービスに対応した位置情報通知機能を利用できます。「ウィルコムの位置検索サービス」や位置情報サービス提供会社のサービスにお申し込みになると、位置情報を利用した機能を利用できます。

詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

例えば次のような使い方ができます。

#### 位置情報を発信して

本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、いまいる位置の通知や周辺の 各種情報を受け取ることができます。

#### 位置情報の問い合わせを着信して

問い合わせに応じて、本電話機が使用している 基地局センターに発信して、現在の場所を通知 できます。

#### 位置情報通知機能を設定する

位置情報通知を利用できるよう位置情報通知機能をONに設定します。最初に位置情報を通知する電話番号(通知許可番号)を設定し、次に位置情報通知機能をONにします。

#### 通知許可番号を設定する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能」→「1 位置情報通知機能」→「2 詳細設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「2 通知許可番号」→「1 許可番号 設定」と選択し、エンターキー(選 択)を押す

3 4~20の中から電話番号を設定 したい番号を選択しエンター キー(編集)を押す

#### (補足)

1~3は変更ができません

- **4**「1通知許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 位置情報を通知する電話番号を 入力してエンターキー(確定)を 押す
- **6**「2 通知許可パスワード」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- 7 位置情報サービスから提供された通知許可パスワードを入力してエンターキー(確定)を押す
- 8 エンターキー(OK)を押す
- 9 🔟 (戻る)を2回押す
- **10** 「2 発信許可番号選択」を選択 してエンターキー(選択)を押す
- 11 許可番号設定をした番号を選択してエンターキー(設定)を押す
- **12** エンターキー(OK)を押す

#### 位置情報通知機能をONにする

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能」→「1 位置情報通知機能」→「1 ON/OFF設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- 2「1 ON」を選択しエンターキー (設定)を押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4** エンターキー(OK)を押す

#### (補足)

位置情報通知機能をONにした場合

自動で位置情報を送出しますが、設定には通知 許可番号などの設定が必要になります。

#### 着信音を設定する

位置情報送出要求があった際に、着信音を鳴ら すよう設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「5 通信機能」→「1 位置情報通知機能」→「2 詳細設定」→「1 着信音設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「ON」を選択しエンターキー(選択)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

## 国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービスを利用して、手 続き不要・通話料だけで国際電話をかけること ができます。

#### 国際電話をかけるには

#### 010+国番号+相手の電話番号

例) アメリカのニューヨーク市212-123-4567 に電話するには

010+1 (アメリカの国番号) +2121234567 (相手の電話番号)

#### (補足)

#### 国際電話の通話料金については

ウィルコムサービスセンター (→P.259) にお問い合わせください。

## セルフコールの利用

ボタン1つで、あらかじめ設定した着信音等を鳴らす機能です。

#### セルフコールを鳴らす

⌒ ポを長押しする

#### セルフコールの設定をする

セルフコールをONにすると、着信音、バイブ、 LED点灯を設定できます。

- **1** エンターキーを押して、**✓** (電話)を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2**「8 セルフコール」を選択してエンターキー(選択)を押し、「ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 音設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」→ 着信音を選択し、エンターキー (設定)を押す
- 4「2 音量設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、着信音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- 5 「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、バイブのパターンまたはバイブなしを選択しエンターキー(設定)を押す


- **6**「4 LED点灯設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、LED点灯のパターンまたは点灯なしを選択してエンターキー(設定)を押す
- 7「5 キーバックライト設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す

## モバイルバッテリー機 能の利用

本電話機とスマートフォン等を接続することで、モバイルバッテリーとして給電することができます。

#### 給電する

本電話機のUSB端子と、給電先機 器の給電端子をケーブルで接続 する

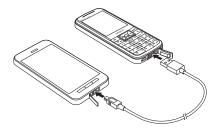

#### (補足)

- ●給電先機器が満充電になると 自動的に給電を停止します。
- ●お買い上げ時の設定は

モバイルバッテリーの給電開始設定が「オート モード」になっているため、給電先機器との接 続を認識すると自動で給電を開始します。

#### ●マニュアルモードの場合は

上記手順でスマートフォン等と接続後、エンターキーを押して、 (機能設定)  $\rightarrow$  「9 モバイルバッテリー」  $\rightarrow$  「1 給電開始」で給電を開始してください。

手動で給電を停止する場合は、エンターキーを押して、  $(機能設定) \rightarrow (9 モバイルバッテリー」 <math>\rightarrow (1)$  能電停止」と操作してください。

#### ●サイドキーで給電開始 / 停止する場合 は

サイドキーを上方にスライドすることで給電開始/停止することができます。キーロック中でも操作可能です。なお、ACアダプタもしくはパソコンと接続中、ソフトウェア更新中、リモートロック中、着信中は操作できません。

#### 注意

- ●充電中はモバイルバッテリー機能を利用した給電ができません。充電について詳しくは「充電する (P.27)」をご覧ください。
- USB ケーブルは、コネクタの向きをよく 確認してから Micro USB/USB-A 端子に 挿し込んでください。

#### 給電設定をする

モバイルバッテリーの給電開始 / 停止を、オートあるいはマニュアルに設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「9 モバイルバッテリー」→「2 給電設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 オートモード」または「2 マニュアルモード」を選択し、エンターキー(設定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### 連続給電時間設定をする

連続給電時間設定をONにした場合、指定した連続給電時間で給電停止をすることができます。

1 エンターキーを押して、
 (機能設定)→「9 モバイルバッテリー」
 →「3 連続給電時間設定」→
 「1 ON/OFF」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- **2**「1 ON<sub>1</sub>を選択し、エンターキー (設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す
- 4「2 連続給電時間指定」を選択し、 エンターキー(選択)を押す
- 5 連続給電時間を設定し、エンター キー(設定)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

#### バッテリー残量指定を設定する

本電話機のバッテリー残量が一定の値になっ た場合に、給電停止をするよう設定します。

- 1 エンターキーを押して、
  へ(機能 設定)→「9 モバイルバッテリー」 →「4 バッテリー残量指定」と選 択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 給電停止するバッテリー残量を 設定し、エンターキー(設定)を押 す
- 3 エンターキー(OK)を押す

## カスタマイズ設定

電卓やメモ等の機能へのショートカットを、 で割り当てることができます。割り 当てた機能は、待受け画面で、▼●や▼●を押 すと起動します。

- **1 一** か **一** を長押しする
- **2** 長押ししたキーに割り当てたい 機能を選択し、エンターキー(設 定)を押す
- **3** エンターキー(OK)を押す

#### 

割り当てることができる機能は次のとお りです。

- ●雷卓
- ●割り勘電卓
- ●おごり割電卓
- Bluetooth
- ミュージックコントロール
- ●メモ帳
- ●アラーム
- ●カレンダー
- ●タイマー
- ●赤外線诵信
- ●留守電再生 ● 留守電起動
- ■雷波OFF
- 音声着信音量設定
- 給電開始/停止
- ●バッテリー残量表示
- ●ここどこ表示

#### (補足)

#### お買い上げ時の設定は

「音声着信音量設定」に設定されています。

## ソフトウェアの更新

本電話機にインストールされているソフトウェアを、PHS回線を通じた無線通信で更新できます。パソコン等に接続する必要はありません。

#### ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新を実行します。

- **1** エンターキーを押して、**→** (機能 設定)を選択しエンターキー(選 択)を押す
- **2**「0 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「1 更新開始」を選択してエン ターキー(選択)を押し、「YES」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- **4** エンターキー(OK)を押す
- **5** ソフトウェア更新が終了すると、 自動的に再起動する

#### 注意

- ●電池残量が50%以下の場合は、「電池残量が不足しているためソフトウェア更新できません。充電後に再実行してください」とメッセージが表示されます。
- オンラインサインアップを済ませていない場合は、「オンラインサインアップが必要です。接続しますか?」(→P.119)と表示されます。
- 更新する必要がない場合は、「お使いのソ フトウェアは最新版です。このままご利用 ください。」と表示されます。

#### 自動更新設定をする

自動更新設定をすると、1ヶ月に1度程度更新ファイルの有無を自動確認するようになります。

- **1** エンターキーを押して、**→** (機能 設定)を選択しエンターキー(選 択)を押す
- **2**「O ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **3**「2 自動更新設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 自動更新する」を選択してエンターキー(設定)を押す

## パソコンの利用

Micro USBケーブルでパソコンと接続すると、PC ユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データのやり取り、また本電話機の充電等ができます。

#### PCユーティリティを利用する

PC ユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データを本電話機へ保存したり、また本電話機内のデータをパソコンへ保存することができます。

PC ユーティリティは下記の弊社サイトよりダウンロードしてください。

ダウンロードページ

http://www.sii.co.ip/wx/download/index.html

本電話機のMicro USB端子とパ ソコンのUSBポートをMicro USBケーブルで接続する

#### 補足

- ●PC ユーティリティの操作方法は、PC ユーティリティのヘルプをご覧くださ い。
- ●PC ユーティリティを利用する場合は、 データ転送に対応したMicro USBケー ブルをご使用ください。

#### パソコンと接続して充電する

本電話機のMicro USB端子とパ ソコンのUSBポートをMicro USBケーブルで接続する

#### 注 意

本電話機とパソコンを Micro USB ケーブルで接続しても充電できない場合は、パソコンのメーカー、または販売店までお問い合せください。

# ウィルコムの各種サービス

留守番電話(ネットワーク留守番電話)	
着信転送サービスの利用	206
分計サービスの利用	208

# 留守番電話(ネットワーク留守番電話) /着信転送サービスの利用

ウィルコムでは、すぐ電話に出られない場合や サービスエリア外でも着信を受けられるよう 「留守番電話サービス」と「着信転送サービス」 を行っています。

## 留守番電話サービス (ネットワーク留守番電話)

申込必要:有料

電源を切っているとき、サービスエリア外にいるとき、エリア内にいてもすぐに電話に出られないとき、通話中など電話に出られないときに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

お預かりできるメッセージは、1件あたり最長60秒、合計20件です。留守番電話センターに73時間保存されます。保存時間は延長できます。

#### 注意

着信転送サービスと同時にご利用いただけません。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお 問い合わせください。

#### 着信転送サービス

申込不要:無料

通話中や電源を切っているとき、サービスエリア外にいるときなど、かかってきた電話をあらかじめ設定した他の電話に転送します。転送先に設定できるのは、他のウィルコムの電話機や固定電話、携帯電話などです。

#### 注意

- 留守番電話サービスと同時にご利用いた だけません。
- ●発信者からサービスを契約している電話までの通話料金は発信者の負担、サービスを契約している電話から転送先までの通話料金は契約者で本人の負担となります。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお 問い合わせください。

留守番電話(ネットワーク留守番 電話)/着信転送サービスの設定 をする

留守番電話(ネットワーク留守番電話) サービスを設定する

**1** 本電話機から143をダイヤルする

#### (補足)

#### 本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは0077-776 (無料) 海外からは 045-828-2151 をダイヤルしてく ださい。

#### 2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

	1	サービスの起動		
	3	サービスの停止		
1	明出時不在 による留守 5 番電話サー	0	呼出時不在に よる留守番電 話サービスの 停止	
		ビスの設定 変更	1 ~ 15	呼出回数の設 定

#### 着信転送サービスを設定する

#### **1** 本電話機から143をダイヤルする

#### (補足)

#### 本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは0077-776 (無料) 海外からは 045-828-2151 をダイヤルしてく ださい。

#### 2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

	1	サービスの起動
5	3	サービスの停止
5	5	転送先電話番号の設定変更
	7	転送先電話番号の確認

#### 

143 をダイヤルする以外に、次の方法で センターへ接続できます。

- ■エンターキー→ (ツール) → 「7 サービス問合せダイヤル」 → 「3 NW サービス設定(着信転送等)」と選択し、エンターキー (PHS発信) または ( つき) を押す。
- □ を押し、電話帳から「NW」を開き、「NWサービス設定(着信転送等)」 を選択し、エンターキー(PHS 発信) または □ 両を押す。

#### 留守番電話センターに保存された メッセージを聞く

**1** 本電話機から\*9311(発信者番号 読み上げあり)または\*931(発信 者番号読み上げなし)をダイヤル する

#### (補足)

#### 本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは 0077-780-931 を ダイヤルしてください。

#### · · · • • E>F • • · · ·

#### メッセージお預かりの確認は

留守番電話センターがメッセージをお預かり している場合は、発着信後に「センター留守電あり」 のメッセージを画面に表示します。

またダイヤルしてお預かりしたメッセージがあるかどうかを確認できます。本電話機から141をダイヤルして電話をかけたら、「ツー」という音の後に電話を切ると、お預かりしたメッセージがある場合、画面にメッセージが表示されます。

## 分計サービスの利用

申込必要:有料

分計サービスは、通話料金の請求先を2か所に分けるサービスです。サービスを利用しない通話は、ご契約者に、サービスを利用した通話は、あらかじめ登録された分計先へ請求されます。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお 問い合わせください。

#### 分計で電話をかける

**1** 電話番号を入力または電話帳から相手を選択する

#### 注意

一般電話へかける場合には、市外局番から入力してください。

**2** № (メニュー)を押して、「2 分計 発信」→「分計発信」と選択し、エ ンターキー(選択)を押す

#### (補足)

電話番号表示・非表示設定したい場合は「2分計発信」を選択してエンターキー(選択)を押し、「分計184発信」または「分計186発信」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

#### · · · • • E>F • • • · · ·

#### 分計発信の頻度が高い場合は

電話帳登録で電話番号入力の際に、分計発信の 設定ができます。

#### 注意

ライトメール、Eメールでは分計サービスの ご利用はできません。

# データフォルダ

データフォルダについて	210
ファイルの操作	210
画像ファイルを壁紙に設定する	212
サウンドファイルを着信音に設定する	212
フォルダの管理	213

## データフォルダについ て

画像データやサウンドファイルはデータフォルダに保存されます。

#### フォルダの種類

データフォルダのフォルダ構成は次のとおりです。データフォルダに登録できる件数は最大200件、合計容量4Mバイトまで保存できます。

フォルダ名	内容
画像	BMP、GIF、JPEG、PNG の 画像ファイルを格納します。
サウンド	MIDI、SMAF、WAV ファイ ルを格納します。
その他	その他のデータを格納します。

#### (補足)

#### ●表示できる画像ファイルは

VGA 480×640ピクセルです。これよりも小さい画像の場合、周囲に黒色の枠が表示されます。 なお、データの形式によっては再生できないことがあります。

#### ●再生できるサウンドファイルは

最大サイズは250Kバイトです。250Kバイトを 超えたファイルの再生はできません。

#### 注 意

画像データに透過色の指定がある場合、背景 色(黒色)が透過表示されます。

## ファイルの操作

データフォルダ内にある画像ファイルやサウ ンドファイルの表示や再生などを操作できま す。

#### ファイルを表示/再生する

- **1** エンターキーを押して、**■** (データフォルダ)を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」を 選択してエンターキー(選択)を 押し、一覧から表示するファイル を選択しエンターキー(再生)を 押す

#### · · · • • E>F • • • · · ·

一覧ページが複数ある場合は

『\*\* 「\*・を押すとページを移動できます。

#### ファイル名を編集する

- **1** エンターキーを押して、**■** (データフォルダ)を選択してエンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、一覧からファイルを選択し [★□ (メニュー)を押す

3「2 ファイル名編集」(「3 その他」 を選択した場合は「1 ファイル名 編集」となります。)を選択しエン ターキー(選択)を押し、ファイル 名を編集しエンターキー(確定) を押す

#### 注意

- ●ファイル名に付けられる名前は拡張子を 含め半角64文字(全角32文字)以内です。
- ●ファイル名には半角記号の「/」「¥」「 <」「>」「\*」「?」「"」「|」「:」が 使用できません。

#### ファイルをEメールに添付する

- **1** メール作成画面で **②** を選択して エンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** 添付するデータを選択してエンターキー(選択)を押す

#### (補足)

添付できるファイルの数は 40件までです。

#### ファイルの詳細を確認する

- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** 一覧から詳細を確認するファイルを選択して [★□□] (メニュー)を押す

4 「3 詳細情報」(「3 その他」を選択 した場合は「2 詳細情報」となり ます。)を選択してエンターキー (選択)を押す

#### ファイルを消去する

- **1** エンターキーを押して、**■** (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2**「1 画像」または「2 サウンド」、 「3 その他」のいずれかを選択し てエンターキー(選択)を押す
- **3** 一覧から消去するファイルを選択して [★□ (メニュー)を押す
- 4 「4 1件消去」(手順2で「3 その他」 を選択した場合は、「3 1件消去」) を選択してエンターキー(選択) を押す
- **5**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

## 画像ファイルを壁紙に 設定する

- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」を選択してエンター キー(選択)を押し、一覧から壁紙 に設定するファイルを選択して 「\*\*\*\*・(メニュー)を押す
- **3**「1壁紙設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(登録)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

## サウンドファイルを着 信音に設定する

- **1** エンターキーを押して、**■** (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2**「2 サウンド」を選択してエンターキー(選択)を押し、一覧から着信音に設定するファイルを選択して [♣∞] (メニュー)を押す
- **3**「1 着信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- **4**「1 着信音」または「2 個別着信音」、「3 グループ着信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- **5** それぞれの詳細設定を行いエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

## フォルダの管理

#### データフォルダの容量を確認する

- **1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンター キー(選択)を押す
- 2 🗝 (メニュー)を押し、「1 フォル ダ使用状況」を選択してエンター キー(選択)を押す

#### フォルダ内のファイルを一括消去 する

- **1** エンターキーを押して、**■** (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- **2** フォルダを選択し [★∞] (メニュー) を押し、「2 フォルダ内全消去」を 選択してエンターキー(選択)を 押す
- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- **5** エンターキー(OK)を押す

#### データフォルダ内のすべてのデー タを消去する

- **1** エンターキーを押して、**■** (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 (メニュー)を押し、「3 全データ消去」を選択してエンターキー (選択)を押す

- **3** 暗証番号を入力してエンター キー(確定)を押す
- **4**「YES」を選択してエンターキー (選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

# 付録

機能一覧	216
こんなときは	228
エラーメッセージ一覧	232
記号一覧	236
絵文字一覧	237
顔文字一覧	240
アドレス記号一覧	240
定型文一覧	241
SJISコード一覧	242
アフターサービスについて	258
お問い合わせは	259
主な仕様	260
スペック一覧	261
索引	263

### 機能一覧

メインメニューから各機能を呼び出して設定できます。

- ●電話 (→P.45)
- ●メール (→P.117)
- データフォルダ (→P.209)
- ●ツール (→P.185)
- ●カレンダー (→P.155)
- セキュリティ (→P.161)

- ●赤外線通信(→P.194)
- Bluetooth(→P.61)
- 機能設定
  - ・音・表示・照明の設定(→P.145)
  - ・マナーモードの設定(→P.55)
  - ・通信機能設定 (→P.197)

#### 電話

	機能		
電話帳	電話帳		
留守番電話	起動・設定	起動	OFF
		応答時間設定	15秒
		応答メッセージ選択	固定メッセージ
		オリジナルメッセージ 作成	-
		オリジナルメッセージ 消去	-
	再生		-
	音声メモ		-
	ネットワーク留守番電話	再生	-
	イットソーク留寸番電品	サービス設定変更	-
発信履歴			-
着信履歴		-	
ダイヤルメモ			-
サービス問合せ	サービスセンター		-
ダイヤル	留守番電話サービス		-
	NWサービス設定(着信転送等)		-
累積通話時間			0
セルフコール			ON
プロフィール	プロフィール		設定なし

### メール

		機能			お買い上げ時の設定
					フォルダ名: 受信フォルダ フォルダ1~10 振り分け設定:未設定
送信BOX					-
未送信BOX					-
Eメール作成					-
ライトメール	ライトメール作成				-
Eメール受信					-
メール機能	接続先選択				未設定
設定	受信アカウン	ト選択			未設定
	送信アカウン	ト選択			未設定
	アカウント 設定	Eメール/ア カウント2	アカウント名	称	Eメール/アカウント 2
			基本設定	POPサーバ	未設定*1
				SMTPサー バ	未設定*1
				ユーザID	未設定*1
				パスワード	未設定*1
				メールアド レス	未設定*1
			詳細設定	POPポート 番号	110*1
				SMTPポート 番号	25* <sup>1</sup>
				SMTP認証	OFF*1
				POP before SMTP	ON*1
				SMTPユーザ ID	未設定
				SMTPパス ワード	未設定
				認証方式設 定	POP*1
			Eメール削除	没定	削除
			受信行数制限	設定	OFF
			表示名・署	表示名	未設定
			名など	署名	未設定
				返信先	未設定

付録

		機能			お買い上げ時の設定
メール機能 設定	アカウント 設定	Eメール/ア カウント2	Eメール自動 受信機能		ON
			(「Eメール」 アカウント のみ有効)	自動受信 回数設定	10
	接続先設定	WILLCOM/	接続先名称		WILLCOM/接続先2
		接続先2	接続先電話番	号	未設定* <sup>2</sup>
			ユーザID		未設定* <sup>2</sup>
			パスワード		未設定* <sup>2</sup>
			料金分計		分計しない
			ワンタイムパ (「接続先2」(		利用しない
			詳細設定	IPアドレス 自動取得	自動取得する <sup>*2</sup>
				IPアドレス	0.0.0.0* <sup>2</sup>
				DNS自動取 得	自動取得する <sup>*2</sup>
				プライマリ DNS	0.0.0.0*2
				セカンダリ DNS	0.0.0.0*2
	Eメール自動	ON/OFF 設定			OFF
	Bcc設定	BCC 宛先設定	Ē		未設定
	本文引用	Eメール		返信時引用しない	
	設定	ライトメール			返信時引用しない
	受信フォルダ表示			表示する	
Eメール使用状況			-		
オンラインサ	オンラインサインアップ			-	

<sup>\*1「</sup>アカウント2」についてのみ記載。「Eメール」アカウントではオンラインサインアップにより 設定されます。

## データフォルダ

機能	お買い上げ時の設定
画像	-
サウンド	-
その他	-

<sup>\*2「</sup>接続先2」についてのみ記載。

## ツール

機能			お買い上げ時の設定
アラーム	アラームの ON/OFF		OFF
	アラーム時刻		0:00
	繰り返し		毎日
	祝日鳴動		祝日含む
	音設定		固定データ(アラーム)
	音量設定		レベル3
	バイブレータ設定		パターン 6
	鳴動時間設定		30秒
	スヌーズ設定		スヌーズなし
	メモ		未設定
	マナー優先		ON
タイマー	設定時間		3分
	音設定		固定データ(タイマー)
	音量設定		レベル 3
	バイブレータ設定		パターン 7
	鳴動時間設定		30 秒
	マナー優先		ON
メモ帳		-	
電卓		-	
割り勘電卓		-	
おごり割電卓	卓		-
サービス問合せ	サービスセンター		-
ダイヤル	留守番電話サービス		-
	NW サービス設定(着信車	坛送等)	-
カスタマイズ設定	上キーカスタマイズ設定		音声着信音量設定
	下キーカスタマイズ設定		音声着信音量設定
バッテリー残量表表	バッテリー残量表示		
ここどこ表示			-
電話帳送受信	電話帳受信	電話帳受信 (PBAP)	-
		電話帳受信 (OPP)	-
	電話帳送信	電話帳1件送信	-
		電話帳全件送信	-
		プロフィール送信	-
ミュージックコント	トロール		-
L			•

### カレンダー

	機能	お買い上げ時の設定
一覧表示		1ヶ月表示

### セキュリティ

機能		お買い上げ時の設定	
暗証番号変更		初期暗証番号: 1234	
シークレット・機能制限	シークレットモード		表示する
	発信制限		OFF
	電話帳制限		OFF
	メール制限		OFF
	履歴閲覧制限		OFF
	録音再生制限		OFF
	カレンダー制限		OFF
	メモ帳制限		OFF
着信拒否	ユーザ非通知		拒否しない
	公衆電話発信		拒否しない
	通知不可能		拒否しない
	電話帳登録以外		拒否しない
	指定番号拒否		OFF
	指定番号登録		未登録
	一括解除		-
履歴保存設定	全着信		保存する
	ワン切り		保存する
発信者番号通知			ON
リモートロック	リモートロックパス	ワード	未設定
	ライトメール起動	許可設定	許可しない
		起動許可番号	未設定
	サブアドレス起動	許可設定	許可しない
		起動許可番号	未設定
キーロック設定	パスワードキーロック		OFF
	オートロック		OFF
管理者ロック(詳細は→F	P.221)		-
設定リセット	メモリー括消去		-
	設定リセット		-
	完全消去+初期化		-

## セキュリティ 管理者ロック

機能			お買い上げ時の設定
管理者パスワード変更	理者パスワード変更		
発着信限定	発信限定	電話帳限定発信	OFF
		発信番号限定設定	OFF
		指定番号登録	未設定
	着信限定	電話帳限定着信	OFF
		着信番号限定設定	OFF
		指定番号登録	未設定
Eメール機能限定	Eメール送信機能停」	Ŀ	OFF
	Eメールアカウント	限定	OFF
	E メール送信先限定	電話帳限定送信	OFF
		送信先限定設定	OFF
		指定送信先登録	-
	E メール受信者限定	電話帳限定受信	OFF
		受信先限定設定	OFF
		指定受信者登録	未設定
	送信件数制限		OFF
オンラインサインアップ勢	<b>禁止</b>		OFF
電話帳機能限定	電話帳編集禁止		OFF
	電話帳閲覧禁止		OFF
発着履歴閲覧禁止	•		OFF
外部接続禁止	赤外線利用禁止		OFF
	Bluetooth 利用禁止		OFF
利用禁止時間設定			OFF
設定確認			-
管理者ロックリセット			-

### 赤外線通信

機能		お買い上げ時の設定
赤外線受信		-
赤外線送信	電話帳1件送信	-
	電話帳全件送信	-
	プロフィール送信	-

#### **Bluetooth**

	機能	お買い上げ時の設定
ON/OFF		OFF
親機/子機モード切替		子機モード
Bluetooth機器一覧	登録機器名称	登録なし
	自機情報表示	WILLCOM ENERUS
ミュージックコントロール	,	-
電話帳受信	電話帳受信 (PBAP)	-
	電話帳受信 (OPP)	-
電話帳送信	電話帳1件送信	-
	電話帳全件送信	-
	プロフィール送信	-
機能設定	着信音設定	本機着信音
	リンク切断警告音設定	ON 詳細は (→P.222)
	未リンク OFF 設定	自動OFFする(5分)

## Bluetooth機能設定 リンク切断警告音設定 (ON)

	機能	お買い上げ時の設定
音設定		固定データ(ベル)
音量設定		レベル3
バイブレータ設定		パターン1
LED点灯設定		パターン1
キーバックライト設定		ON
鳴動時間設定		5秒
再警告設定		ON
	インターバル設定	5分
	繰り返し回数設定	5回

音・パイブ・LED		機能お買い上げ時の設定						
マナーモード       効果音 充電警告音       レベル3         マナーモード       公F展 評細は (→P.225)         安全運転モード       電話機応答/録音         通信機能       ON/OFF 設定 詳細は (→P.224)         電波OFF	÷ (-*		1. 10.15 to					
大電警告音	音・バイフ・LED	その他						
マナーモード       OFF 詳細は (→P.225)         安全運転モード       電話機応答/録音         通信機能       ON/OFF 設定 詳細は (→P.224)         電波OFF 通信中着信       ON         補助・文字入力       エニーキーアンサー OFF 定型文編集 で型文一覧に記載の内容 (→P.241)         変字入力       定型文編集 原文字一覧に記載の内容 (→P.240)         アドレス記号編集 アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.240)       アドレス記号 覧能 で P.240)         フ・サ辞書 学習機能リセット 予測機能 ON       ・								
安全運転モード       詳細は (→P.225)         通信機能       位置情報通知機能			充電警告音	- ''-				
通信機能       位置情報通知機能 電波OFF 詳細設定       OFF 言細は (→P.224)         電波OFF 通信中着信       のN         補助・文字入力       エニーキーアンサー 文字入力 定型文編集       定型文一覧に記載の内容 (→P.241)         顔文字編集       顔文字一覧に記載の内容 (→P.240)         アドレス記号編集 アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.240)       アドレス記号編集 学習機能リセット - 予測機能 ON 総文字履歴リセット - 予測機能 ON 総文字履歴リセット - P.240         時刻       自動補正設定 ON         サイドキー設定 上キー設定 下キー設定 短押し       1秒押し         モバイルバッテ リー 給電設定 連続給電時間設定 連続給電時間設定 20N/OFF  ON 連続給電時間指定 4時間 バッテリー残量指定 4時間 バッテリー残量指定 10%         ソフトウェア更新       更新開始 -	マナーモード							
詳細設定	安全運転モード			電話機応答/録音				
電波OFF 通信中着信	通信機能	位置情報通知機能	ON/OFF 設定	OFF				
神師・文字入力         エニーキーアンサー			詳細設定	詳細は(→P.224)				
### Table		電波OFF		電波ONにする				
大字入力       定型文編集       定型文一覧に記載の内容 (→P.241)         顔文字編集       顔文字一覧に記載の内容 (→P.240)         アドレス記号編集       アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.240)         フザ辞書       未登録         学習機能リセット       -         予測機能       ON         総文字履歴リセット       -         自動補正設定       ON         サイドキー設定       1秒押し         下キー設定       短押し         モバイルバッテ リー       給電開始       -         給電設定       オートモード         連続給電時間指定       4時間         バッテリー残量指定       10%         ソフトウェア更新       更新開始       -		通信中着信		ON				
Hamilton	補助・文字入力	エニーキーアンサ-	_	OFF				
Hamilton		文字入力	定型文編集					
中 日本			顔文字編集					
サイドキー設定     中別機能     ON       サイドキー設定     自動補正設定     ON       サイドキー設定     1秒押し       下キー設定     短押し       を確開始     ・ クロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			アドレス記号編集					
サイドキー設定			ユーザ辞書	未登録				
特別     特別修正     現時刻       サイドキー設定     1秒押し       モバイルバッテ リー     給電開始     ウストモード       連続給電時間設定     ON/OFF     ON       連続給電時間指定     4時間       バッテリー残量指定     10%       ソフトウェア更新     更新開始     -		İ	学習機能リセット	-				
時刻     時刻修正 自動補正設定     ON       サイドキー設定 下キー設定     短押し       モバイルバッテ リー 総電設定 連続給電時間設定 連続給電時間設定 アッテリー残量指定     ON/OFF 連続給電時間指定 イトモード ON     水ートモード ON       フフトウェア更新     更新開始     10%			予測機能	ON				
中イドキー設定     自動補正設定     ON       サイドキー設定     1秒押し       下キー設定     短押し       モバイルバッテ リー     給電開始     -       松電設定     オートモード 連続給電時間設定     ON/OFF ON     ON       連続給電時間指定     4時間       ソフトウェア更新     更新開始     -			絵文字履歴リセット	-				
サイドキー設定     1秒押し       モバイルバッテ リー     給電開始     -       松電設定     オートモード 連続給電時間設定     ON/OFF     ON       ソフトウェア更新     更新開始     -	時刻	時刻修正		現時刻				
下キー設定     短押し       モバイルバッテ リー 総電設定     -       連続給電時間設定     ON/OFF ON ON 連続給電時間指定 4時間 10%       ソフトウェア更新     更新開始 -		自動補正設定		ON				
モバイルバッテ リー	サイドキー設定	上キー設定		1秒押し				
リー     給電設定     オートモード       連続給電時間設定     ON/OFF     ON       連続給電時間指定     4時間       バッテリー残量指定     10%       ソフトウェア更新     更新開始     -		下キー設定		短押し				
結電設定     メートモート       連続給電時間設定     ON/OFF     ON       連続給電時間指定     4時間       バッテリー残量指定     10%       ソフトウェア更新     更新開始     -	モバイルバッテ	給電開始		-				
連続給電時間指定     4時間       バッテリー残量指定     10%       ソフトウェア更新     更新開始	リー	給電設定		オートモード				
バッテリー残量指定     10%       ソフトウェア更新     更新開始     -		連続給電時間設定	ON/OFF	ON				
ソフトウェア更新         更新開始         -			連続給電時間指定	4時間				
		バッテリー残量指足	Ē	10%				
自動更新設定 自動更新する	ソフトウェア更新	更新開始		-				
		自動更新設定		自動更新する				

### 機能設定 通信機能 位置情報通知機能 詳細設定

	お買い上げ時の設定		
着信音設定	ON		
通知許可番号	許可番号設定	-	
	発信許可番号選択	1	
リセット	-		

### マナーモード

	機能	お買い上げ時の設定	
標準マナー	音声着信	音量	OFF
		バイブ	<ul> <li>パターン 1</li> <li>電話帳の個人データやグループ設定で、パターン 1 ~ 10 または OFF に設定されている場合は、電話帳の設定を優先する</li> </ul>
		LED	<ul><li>ON</li><li>パターンは、電話帳の個人データ→グループ設定→機能設定の優先順位で設定内容に従う</li></ul>
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト設定	ON
	Bluetooth	音量	OFF
	着信	バイブ	<ul><li>パターン 2</li><li>電話帳の個人データで、パターン 1 ~ 10 または OFF に設定されている場合は、電話帳の設定を優先する</li></ul>
		LED	・ON ・パターンは、電話帳の個人データ→機 能設定の優先順位で設定内容に従う
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト設定	ON
	Eメール受信	音量	OFF
		バイブ	パターン3
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト	ON
	ライトメール	音量	OFF
	受信	バイブ	<ul><li>パターン4</li><li>電話帳の個人データやグループ設定でパターン1~10またはOFFに設定されている場合は、電話帳の設定を優先する</li></ul>
		LED	ON
		ディスプレイ	ON
		キーバックラ イト	ON

	機能	お買い上げ時の設定		
サイレントマナー	ライトメール	音量	OFF	
	受信	バイブ	OFF	
		LED	ON	
		ディスプレイ	ON	
		キーバックラ イト設定	ON	
	アラーム	音量	OFF	
		バイブ	OFF	
		LED	ON	
		ディスプレイ	ON	
	タイマー	音量	OFF	
		バイブ	OFF	
		LED	ON	
		ディスプレイ	ON	
	その他の音		ライトメール送達確認音、キー操作音、 効果音、充電警告音はOFF	
	留守番電話		起動する	
オリジナルマナー	音声着信			
(右記の項目につ いて、お客様ご自	Bluetooth着信			
身で設定できま	Eメール受信			
す。)	ライトメール受	·····································		
	アラーム			
	タイマー			
	留守番電話			

## こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。確認を行なっても状態が改善されない場合、使用を中止しお買い求めの販売店にご連絡ください。

#### 本体について

こんなときは	ご確認内容
電源が入らない	<b>⑤</b> を 2 秒以上押していますか? (→ P.29)
	電池パックは正しく取り付けられていますか? (→ P.26)
	電池の残量はありますか? (→ P.29)
電話がかけられない	「圏外」が表示されていませんか? (→ P.23)
	電波の弱い場所で電話していませんか?
	市外局番なしで入力していませんか? (→ P.46)
	<u>〜</u> **を押しましたか? (→ P.46)
	パスワードキーロックが設定されていませんか?(→ P.172)
	オートロックが設定されていませんか?(→ P.172)
	管理者ロックが設定されていませんか?(→ P.174)
	発信を制限していませんか? (→ P.163)
	電波の送出を停止していませんか? (→ P.197)
	回線が混み合っている可能性があります。
電話が着信できない	「圏外」が表示されていませんか? (→ P.23)
	電波の弱い場所にいませんか?
	電池の残量はありますか?(→ P.29)
	着信拒否に設定していませんか?(→ P.165)
	管理者ロックが設定されていませんか?(→ P.174)
	電波の送出を停止していませんか?(→ P.197)
着信音が鳴らない	着信音量がサイレントに設定されていませんか?(→ P.146)
	マナーモードに設定されていませんか?(→ P.55)
	安全運転モードに設定されていませんか?(→ P.58)
電話が聞こえづらい	受話音量が小さく設定されていませんか? (→ P.49)
	電波の弱い場所にいませんか?
キーを押しても電話が反応し ない	キーロックが設定されていませんか?( $ ightarrow$ P.23)( $ ightarrow$ P.172)
充電できない	電話機本体と電源コード、AC アダプタは正しく接続されていますか?( $\rightarrow$ P.27)
	Micro USB 端子が汚れていませんか?
	パソコンによっては充電ができない場合があります。(→ P.204)
充電しても利用できる時間が 短い	圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メールの利用が多 い場合は、電池パックの消耗が早くなります。
	通常のご利用で利用時間が短くなった場合は、電池パックの寿命です。交換してください。
暗証番号の初期設定がわから ない	初期状態は"1234"です(→ P.34)(→ P.162)

## Eメール/ライトメールについて

こんなときは	ご確認内容
Eメール(オンラインサイン	オンラインサインアップをされていますか? (→P.119)
アップで取得したウィルコム   のEメールアカウント) の送受   信ができない	オンラインサインアップで「蓄積」をしないに設定していませんか? (→P.119)
113 (0.30)	「接続先選択」が「WILLCOM」に設定されていますか?(→ P.142)
	「WILLCOM」に設定している場合、「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」がEメールに設定されていますか?(→P.141)
プロバイダメールの送受信が できない	プロバイダとご契約されていますか?ご契約されている場合、 そのプロバイダがウィルコムに対応しているかご確認くださ い。
	い。 プロバイダによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダにお問い合わせください。
	「接続先設定」の「接続先2」にプロバイダの接続情報が設定されていますか?(→P.142)
	「アカウント設定」の「アカウント2」にプロバイダのアカウント情報が設定されていますか?(→P.140)
	「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」が「アカウント2」に設定されていますか?(→ P.141)
Eメール (オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動 受信ができない	プロバイダメールは自動受信できません。Eメールの自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントのEメールのみです。プロバイダメールは、手動受信になります。(→P.124)
	ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントで自動受信ができない場合は、次の内容を確認してください。 ・オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定していますか? (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません。)(→P.119) ・「Eメール自動受信機能」を「ON」に設定していますか? (→P.123)
	・ウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」を 着信拒否に設定していませんか?(→P.167)
添付ファイルが削除されてし まう	「受信行数制限設定」を「ON」に設定していませんか?「ON」に設定している場合、受信できるメールのデータ量が設定されています。その設定よりも実際のメールのデータ量が大きい場合は添付ファイルが受信できない可能性があります。 (→P.141) 「OFF」に設定している場合の受信できる添付ファイルのサイズは、1メールのエンコード後のサイズが1Mバイト (1048576パイト)以内です。それを超える場合には、添付ファイルが削除されます。
	オンラインサインアップで「添付削除」が「する」に設定されていませんか? 「しない」または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外 は削除する」に設定してください。(→P.119)

こんなときは	ご確認内容
添付ファイルが閲覧できない	画像のファイル形式を確認してください。対応していないファ イル形式の場合、表示できないことがあります。
受信メールが文字化けしている	携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバによっては正しく送受信できない場合があります。
	パソコンから送信されたEメールやHTML形式のメール、Web メールなどは文字化けや正しく表示されない場合があります。 パソコンのメール設定を確認してください。 受信できるメール設定 ・メール送信形式:テキスト形式でエンコードなし ・メッセージのエンコード:日本語(JIS)
	対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合が あります。送信者に、絵文字を削除して再送信してもらうよう お願いしてください。
オンラインサインアップで メールアドレスの変更ができ ない	メールアドレスに次のような不適切な文字を入力していませんか? ・ 半角英数字と「ー (ハイフン)、「_ (アンダーバー)」以外の文字を使用していませんか? ・ 先頭にスペースが入っていませんか? ・ メールアドレスの1文字目は英字を必ず使用してください。 ・ 3文字以下または21文字以上を入力していませんか?
	すでに登録されているメールアドレスは登録できませんので、 ご注意ください。
エラーメッセージが返信され る	送信先のメールアドレスを間違えていたり、送信先の設定により、メール送信にエラーが発生する場合があります。
Eメールの本文が途中で切れて しまう	「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?また、受信可能な行数以上のメールを受信しようとしていませんか?(→P141)

### Bluetoothについて

こんなときは	ご確認内容
相手機器と本電話機が接続できない	次の事柄を確認してください。
Bluetooth 通信中、音が出ない、または音が途切れる	次の事柄を確認してください。 ・相手機器の電源は ON になっていますか? ・相手機器は Bluetooth に対応していますか? ・相手機器は Bluetooth 接続されていますか?接続が切断されている場合は、再接続してください。 ・2.4GHz 帯の電波を発する機器(電子レンジや他の無線機器等)が近くで動作していませんか? ・相手機器の Bluetooth 機器リストに本電話機が登録されていますか?登録されていない場合は、登録をやり直してください。 ・接続機器や本電話機の音量は適切ですか?上記を確認しても音が出ない場合は、接続機器の電源を入れ直し、本電話機と相手機器を再接続してください。それでも音が出ない場合は、登録をやり直してください。それでも音が出ない場合は、登録をやり直してください。
以前登録していた機器が登録 できなくなった	本電話機か相手機器に古い登録情報が残っていませんか?残っ ている場合、削除してから再度、登録を行ってください。
電話帳の送受信ができない	・相手機器のプロファイルが、PBAP または OPP に対応していますか?対応していない場合、本電話機と電話帳の送受信はできません。(→P.76)・本電話機の操作を先に行っていますか?本電話機の操作を先に行ってください。(→P.76)・相手機器に「電話帳アクセスプロファイル要求」などのメッセージが表示されていませんか?表示されている場合、許可してください。
電話帳が正しく受信できない	相手機器によっては、電話帳が正しく受信できない場合があり ます。
Bluetooth 発信すると料金は どうなるの?	Bluetooth 発信の場合、Bluetooth 機器側の通話料金がかかり ます。

表示	説明	参照ページ
『 <sub>*</sub> 』は複数 設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、複数の 『*』を入力することはできません。	P.167
/¥<>*?" : を ファイル名の一部に 使用することは できません	データフォルダ内のファイル名を編集する場合、/¥◇*?" : の半角記号を使うことはできません。	P.211
おかけ直しくださ い	電話が相手につながりませんでした。 しばらくしてからおか け直しください。	P.46
オンラインサインアップを 行ってください	E メールを利用するために必要な設定がまったくなされていません。ウィルコム提供の E メールサービスを利用するためオンラインサインアップを行ってください。	P.119
加入者なし	使われていない電話番号に発信しました。電話番号を確認の 上おかけ直しください。	P.46
これ以上 保護できません	ライトメールをこれ以上保護設定できません。	P.134
サイズ オーバーです	<ul> <li>・ 画像のサイズが 480 × 640 ピクセルを超えるため表示できません。</li> <li>・ サウンドファイルのサイズが 250KB を超えるため再生できません。</li> <li>・ E メールの添付ファイルの合計サイズが 1M バイトを超えるため添付できません。</li> </ul>	P.118 P.210
再生できません 削除されました	<ul><li>・E メールの添付ファイルの合計サイズが 1M バイトを超えるため削除されました。</li><li>・E メールのサイズが大きいため添付ファイルが削除されました。</li></ul>	-
しばらくして おかけ直しくださ い	電話が相手につながりませんでした。 しばらくしてからおかけ直しください。	P.46
接続先が 未登録です	E メールの接続先設定が行われていません。オンラインサインアップを行ってください。	P.119
話し中	相手が通話中です。しばらくしてからおかけ直しください。	P.46
ファイル数が一杯です 保存できません	データフォルダに保存されているファイル数が既に 200 件になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。	P.210
メール自動受信中 その他の送受信は できません	メールの自動受信が動作中は、メールの送受信や赤外線通信を行うことはできません。自動受信終了後に行うか、自動受信を終話キーで中断させてから行ってください。	P.123
Xモリが一杯です アカウント 1 **** / *** 受信 アカウント 2 **** / *** 受信 センターに E Xールが 残っています	Eメールの受信 BOX が一杯でサーバの Eメールを全て受信できませんでした。不要なメールを削除して再度受信してください。	P.132

表示	説明	参照ページ		
Xモリが一杯です 保存できません				
暗証番号が 違います	<ul><li>・暗証番号が正しくありません。正しい暗証番号を確認の上入力してください。</li><li>・新しい暗証番号の1回目と2回目の入力が一致していません。</li></ul>	P.162		
既に同一単語が 登録済みです	ユーザ辞書で既に同じ単語が登録されています。	P.99		
再生できません	<ul><li>・ 画像ファイルのデータが不正なため表示できません。</li><li>・ サウンドファイルのデータが不正なため再生できません。</li><li>・ サポートしていないファイルのため再生できません。</li></ul>	P.210		
受信に 失敗しました	Eメールの受信に失敗しました。アカウントの設定が正しいか確認してください。	P.140		
受信メールが ありません	受信 BOX にメールが 1 件もありません。	P.127		
接続に 失敗しました	サーバへの接続に失敗しました。	-		
ソフトウェア更新に失敗 しました	ソフトウェアの更新に失敗しました。電波状況の良いところ でもう一度更新してください。	-		
お使いのソフトウェアは 最新版です。 このままご利用く ださい。	最新版です。 このままご利用く			
電池残量が不足しているためソフトウェア 更新できません 充電後に再実行してください	ているためソフトウュア 更新できません 充電後に再実行し 電池の充電不足です。50%以上充電してください。			
先頭に『*』は 設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、先頭に 『*』を入力することはできません。	P.167		
容量が不足してい ます不要なメール を削除してくださ い	ます不要なメール メールがあるか、E メール作成に必要な空き容量(100K バを削除してくださ イト)が足りないため、E メールの新規作成ができませんて			
送信に 失敗しました	Eメールの送信に失敗しました。アカウントの設定が正しい か確認してください。	P.140		
送信メールが ありません				
貼り付け できません				
電話帳が一杯です	電話帳の登録件数が既に 1000 件になっており、これ以上 登録できません。	P.103		

注意してください

表示	説明	参照ページ
温度が低下してい ます充電を停止し ます 注意してください	本電話機内部の温度が低下しているため、充電ができません。また充電中は充電を停止します。本電話機の温度が上がるのを待ってから充電してください。	-

#### 半角記号

## !"#\$%&'( )\*+,-./:; <=>?@[¥]^ \_`{|}~..

%Eメールの入力画面など、「。「」、 $\cdot$ - $\dot{\cdot}$  」が表示されない場合があります。

#### 全角記号

34°′″℃¥\$¢ £%#&\*@\$☆★ ΠΡΣΤΥΦΧΨΩ αβγδεζηθι κλμνξοπρσ τυφχψωΑΕΒ ГДЕЁЖЗИЙК ЭЮЯабвгде ёжзийклмн опрстуфхц **К**ОСЧИТШР カード センバーミッパーmmcmkm ツールト センドイー・ジー mmcmkm " No.KK mgkgccm²平成 TeLLE中下金仓(株)(有)代) 明は開始≒≡「∮∑√

17]録

### 絵文字一覧

#### 絵文字1

#### 絵文字2

Ω℔ℊ℧ℋℋÅⅆℴℴ℗℄℁℻ 1.44 / 1.1 风声前图 ▮ 筒剪ぬ@♥ ♠ ♦ ♣ 90 孕▨▧◚↘◥◜◛⇜ᆭ◒◐◐◐ 無○神為故員圖四10甲帳面早 **₹**€€€€€€€€€ 7890♥\*\*\*\*×☆△×↑ ⊅க⊗⇔ஒ⊚்இ**வ**் த**ு***ய ! !?* リュスクリョ**~~∞**図@□■⊗¶ ᄻ◁ᄝᇔ┖ᇶᄼᄵᇳᄱᇒᄯᇦᇦ 兴兴얼마요답양말됐던병; "x NG ⊘ © ™ .北翔 譽 ® △ 願煙高闊 → 1 局塗品
点点
点面
<u>▲表共用でせんめ≃=##555</u>

#### (補足)

#### 絵文字2とは

一般的な携帯電話向けのwebサイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

### アニメーション絵文字

1	8	18	999	35		52	<u> </u>
2	(a)	19	超超	36	<b>!!</b> ⊕	53	* 4 \$
3		20	4	37	1:4:A.	54	SAS.
4	(3) (3)	21		38	fifif.	55	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5		22		39	<b>6</b>	56	急速度
6	(a)	23	存存存	40		57	<b>999</b>
7	8	24	O OK OK	41	会会議	58	<b>888</b>
8	0	25		42	緊緊急	59	@66
9	<i>ŒĿ</i>	26	79 79 79	43	<u></u> 媛 業	60	<b>###</b>
10	) 30: E	27	印印印	44	出出張		
11	(© 3 3 3 3 6 3 6	28		45	遲遅刻		
12	)@ \$\ @(	29	N N N	46	秘秘密		
13		30		47	体体み		
14	Y X	31	***************************************	48	I N		
15	新春春	32		49	0 OU OUT		
16	18 18 18	33	<b># # #</b>	50			
17	** ** **	34	# <b>*</b> ##₽	51	I & A		

付録

## 顔文字一覧

1	(^-^) (^3^) (^-^)v (^-^)/ (^0^)/ d(^-^) (*^0^*) (*´w`*) (*´w`*)
2	(^3^)
3	(^-^)v
2 3 4 5 6 7	(^-^)/
5	\(^o^)/
6	d(^-^)
	(*^O^*)
8	(*´∀`*)
9	(*´ω`*)
10	☆(>ω·)v
11	0 (≧∇≦) 0
11 12 13 14 15 16 17	☆(ゝw·)v О(≥∇≦) О (*n´д`n*) (*´艸`)
13	(*´艸\`)
14	(T_T)
15	(>_<)
16	(Y
17	('; ω; ') (': ω; ') ('. ω, ') ('. ω, ')
18	(´·ω·`)
19 20	ヽ (`Д')ノ
20	(`·ω·')
21	(/·ω·)/
22	(^^;
23	(;)
21 22 23 24	(´Д`)
25 26 27	(·ω·) (/·ω·)/ (^^; (;) (´Д`) ∑(¬¬;)!! ()zzZ
26	Σ( ̄□ ̄;)!!
27	()zzZ
28	m()m
29	orz ()
30	()
31	(T_T)/~~~
32	(-o -)y° ° °

# アドレス記号一覧

1	@willcom.com
2	@wcm.ne.jp
3	.pdx.ne.jp
4	@pdx.ne.jp
5	.ne.jp
6	.co.jp
7	.ac.jp
8	.or.jp
9	.com
10	.net
11	.org
12	@docomo.ne.jp
13	@ezweb.ne.jp
14	@softbank.ne.jp
15	@i.softbank.jp
16	@disney.ne.jp
17	.vodafone.ne.jp
18	@gmail.com
19	@yahoo.co.jp
20	www.
21	http://
22	https://
23	http://www.
24	https://www.
25	.html

## 定型文一覧

1	お疲れ様です。
2	いつもお世話になっております。
3	了解しました。
4	先程はどうも
5	ありがとうございました。
6	失礼しました。
7	ご苦労様でした。
8	お疲れ様でした。
9	後で連絡します。
10	後で電話します。
11	後でメールします。
12	ご連絡ください。
13	ご確認ください。
14	お忙しいところ
15	大変申し訳ございませんが
16	よろしくお願いします。
17	今から出ます。
18	今からそちらに向かいます。
19	今、出ました。
20	今、手が離せません。
21	今、終わりました。
22	今、電車に乗ってます。
23	今、客先です。
24	今、会議中です。
25	ちょっと遅れます。
26	ちょっと待ってて!
27	間に合わないかも。
28	もう間に合わない。
29	お先にどうぞ。
30	遅れていきます。
31	今、どこにいるの?
32	今、何してるの?
33	いつものところで
34	今日は、無理です。
35	先に行きます。
36	先に帰ります。

37	お先に失礼します。
38	これからバイト
39	これから学校
40	これから仕事
41	みなさん、おはようございます。
42	みなさん、こんにちは。
43	みなさん、こんばんは。
44	大至急、ご連絡ください。
45	大至急、お電話ください。
46	OK です。
47	NG です。
48	大丈夫です。

```
0038
0020
                      0050
                            Р
                  8
                                 0068
                                        h
0021
           0039
                  9
                      0051
                            Q
                                 0069
0022
           003A
                      0052
                            R
                                 006A
0023
      #
           003B
                      0053
                                 006B
0024
      $
           003C
                      0054
                                 006C
                  <
0025
      %
                      0055
                                 0060
                 =
                                       m
0026
      &
           003E
                      0056
                            V
                                 006E
                                        n
           003F
0027
                      0057
                            W
                                 006F
0028
           0040
                 @
                      0058
                                 0070
                            Χ
                                        p
0029
           0041
                      0059
       )
                 Α
                                 0071
002A
           0042
                 B
                      005A
                                 0072
                                        r
002B
           0043
                      005B
                                 0073
      +
                                        S
002C
          0044
                      005C
                            ¥
                                 0074
                                        t
002D
           0045
                  Ε
                      005D
                                 0075
                                        u
           0046
                  F
                      005E
002E
                                 0076
                                        ٧
002F
           0047
                 G
                      005F
                                 0077
                                       W
0030
           0048
                      0060
                                 0078
                                        Х
0031
       1
           0049
                      0061
                                 0079
                             а
                                        У
0032
      2
           004A
                      0062
                                 007A
                                        7
0033
      3
           004B
                 Κ
                      0063
                                 007B
                             C
0034
      4
           004C
                  L
                      0064
                             d
                                 007C
      5
0035
           004D M
                      0065
                                 007D
                             е
0036
      6
           004E
                 Ν
                      0066
                             f
                                 007E
0037
           004F
                 0
                      0067
                                 00A1
```

```
00A2
                     00D2
                                814A
          00BA
                 X
00A3
          00BB
                     00D3
                            Ŧ
                                814B
      1
          00BC
                     00D4
                            t
                                814C
00A4
                 ý
00A5
          00BD
                 ス
                     00D5
                            1
                                814D
      F
                     00D6
                                814E
00A6
          00BE
00A7
      7
          CORF
                     00D7
                                814F
          00C0
00A8
                     00D8
                                8150
          00C1
                     00D9
                                8151
00A9
                            儿
00AA
          00C2
                     00DA
                            b
                                8152
      Ι
00AB
          00C3
                     00DB
                                8153
                                      10
          00C4
                     00DC
                                8154
00AC
                                      >
      Þ
00AD
          00C5
                 t
                     00DD
                                8155
                                      7,
      1
00AE
          00C6
                     00DE
                                8156
                                      11
                                      仐
          00C7
                 7
                     00DF
                                8157
00AF
      ŋ
                 ネ
                     8140
                                8158
                                      Þ
00B0
                                      K
      7
          00C9
                     8141
                                8159
00B1
                     8142
00B2
      1
          00CA
                                815A
00B3
      ή
          00CB
                 Ł
                     8143
                                815B
00B4
          00CC
                     8144
                                815C
      Ι
00B5
          00CD
                 Λ
                     8145
                                815D
      1
00B6
      力
          00CE
                     8146
                                815E
                 木
                 7
                     8147
00B7
      #
          00CF
                                815F
00B8
          00D0
                     8148
                            ?
                                8160
00B9
          00D1
                     8149
                                8161
```

```
8162
          8180
                 ÷
                                81CD ∀
                     819D O
                           \Diamond
                                81CE ∃
8163
          8181
                 =
                     819E
8164
          8182
                     819F
                                81DA ∠
8165
          8183
                 <
                     81A0 🗆
                                81DB 1
8166
          8184
                 >
                     81A1
                                81DC
8167
          8185
                 \leq
                     81A2
                           \wedge
                                81DD ∂
8168
          8186
                     81A3 A
                 ≥
                                81DE ∇
8169
          8187
                 \infty
                     81A4
                           \nabla
                                81DF
                                      \equiv
816A
          8188
                     81A5 ▼
                                81E0
816B
          8189
                ∂7
                     81A6 ※
                                81E1
                                      «
816C
          818A
                 우
                     81A7
                           Ŧ
                                81E2
                                      >
816D
          818B
                     81A8
                                81E3
816E
          818C
                     81A9 ←
                                81E4
                                      co
816F
          818D
                     81AA 1
                                81E5
                                      \infty
8170
          818E
                °C
                     81AB
                                81E6
8171
          818F
                 ¥
                     81AC =
                                81E7
8172
          8190
                 $,
                     81B8
                                81F8
                                      II
8173
       <
          8191
                     81B9
                                81F0
                                      Å
8174
       >
          8192
                                81F1
                     81BA ⊆
                                      %
8175
          8193
                 %
                     81BB
                                81F2
                                      #
8176
          8194
                     81BC ⊂
                                81F3
                 #
                                       b
8177
          8195
                     81BD
                                81F4
                 &
                                       Þ
8178
          8196
                *
                     81BF U
                                81F5
8179
          8197
                 @
                     81BF ∩
                                81F6
                                      #
817A
          8198
                 §
                     81C8 A
                                81F7
817B
      +
          8199 ☆
                     81C9 V
                                81FC
817C
                     81CA ¬
                                824F
          819A ★
817D
      \pm
          819B O
                     81CB ⇒
                                8250
                                       1
817E
          819C •
                     81CC ⇔
                                8251
                                       2
```

```
8252
      3
          8276
                W
                    829A
                               82BB
                          Z
8253
                    829F
      4
          8277
                Χ
                          あ
                               82BC
8254
      5
          8278
                Υ
                    82A0 あ
                               82BD た
8255
      6
          8279
                Ζ
                    82A1
                               82BE
                                    だ
                         い
8256
      7
          8281
                    82A2 W
                               82BF
                                     t
                а
8257
      8
          8282
                    82A3
                               82C0
                                     ぢ
                h
                          ぅ
8258
                    82A4
      9
          8283
                         う
                               82C1
                С
                                     0
     Α
          8284
                d
                    82A5
                          ž
                               82C2
          8285
                    82A6 え
                               82C3
                                     づ
8261
      В
                e
8262
          8286
                f
                    82A7
                               82C4
                                     て
                          お
          8287
                    82A8
                               82C5
8263
                q
                          お
                                     で
8264
      Ε
          8288
                    82A9 か
                               82C6
                                     ٢
      F
          8289
                    82AA が
                               82C7
8265
8266
     G
          828A
                    82AB ≥
                               82C8
                                    な
8267
     Н
          828B
                    82AC ぎ
                               82C9 に
                k
8268
          828C
                    82AD
                               82CA ぬ
      1
                          <
8269
          828D
                    82AE
                               82CB ね
      .1
                m
                          <
          828E
                    82AF
                          け
                               82CC の
826A
      Κ
          828F
                    82B0
                         げ
                               82CD は
                0
          8290
                    82B1
                               82CE ば
826C
     M
                          Z
                р
826D
          8291
                    82B2
                          Z,
                               82CF
                                    ぱ
     N
                q
826E
          8292
                    82B3
                          さ
                               82D0
                                    7)
                r
          8293
                    82B4
                          ざ
                               82D1
                                     75
826F
                0
     Q
          8294
                    82B5
                               82D2
                                    78
8270
                t
                          L
      R
                    82B6
                          ľ
8271
          8295
                               82D3
                                    131
                П
8272
      S
          8296
                    82B7
                          す
                               82D4 ぶ
                ٧
8273
      Т
          8297
                    82B8
                          ず
                               82D5 ぷ
                W
8274
          8298
                    82B9
                          せ
                               82D6
                Х
8275
          8299
                    82BA ぜ
                               82D7 ベ
      V
                У
```

82D8 ペほ 82D9 は 82D9 は 82D9 は 82DB 82DB 82DB 82DD 82DE 82DF 82E1 82E2 82E3 82E4 82E5 82E6 82E7 82EA 82EB 82EB 82EB 82EB 82EB 82EB 82EB 82EB	8343 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8345 8351 8355	8360 チ 8361 ッ 8362 ッ 8363 ッ 8364 ッ 8365 デ 8366 ド 8367 ト 8368 よ 836B ス 836B ス 836E ハバ 8371 ヒピピ 8372 ピフプス 8374 ス 8375 ガ 8377 ペペ 8378 ポ 8378 ポ	837D マ 837E ミ 8380 ム 8381 メ 8382 モ 8383 ヤ 8385 ュ 8386 ユ 8387 ョ 8388 ヨ ラ 8388 ヨ ラ 838A リ 838C レ 838B レ 838B フ 838B ス 838B フ 838B フ 838B フ 838B ス 838B フ 838B ス 838B ス 839B ス 83B ス 8	83A3 E 83A4 Z 83A5 H 83A6 Θ 83A7 I 83A8 K 83A9 Λ 83AA N 83AB N 83AC Ξ 83AD Π 83AF P 83B0 Σ 83B1 Τ 83B2 Υ 83B3 Φ 83B4 X 83B5 Ψ 83B6 Ω 83C1 β 83C1 δ 83C2 δ 83C4 ζ 83C5 η 83C6 θ 83C7 ι	83C8 κ 83C9 λ 83CA μ 83CB ν 83CD σ 83CC π 83CF ρ 83D1 τ 83D2 υ 83D3 4 83D4 χ 83D4 κ 83D4 ω 8444 Δ 8444 Δ 8444 Δ 8445 Ε 8446 Ε 8447 Ж 8448 Κ 8448 Κ 8448 Μ 8444 Μ 8444 Μ 8444 Μ	844E Н 844F О 8450 П 8451 Р 8452 С 8453 Т 8454 У 8455 X 8456 X 8457 Ц 8458 Ы 845A Ы 845A Ы 845B Ы 845C Ы 845E Э 845F Ю 8460 Я 8471 6 8472 В 8473 Д 8473 Р 8473 В 8474 Д 8475 е 8476 ё 8477 з 8477 и	847A 847B 847C 847D 847E 8480 8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8488 8489 8486 8480 8481 8490 8491 8491 8495 8440 8441 8444
			0707	0045 10	0000 1+	0005 #	0055

```
84A5
           8743 (4)
                      8761
                            サン
                                  8787
                                        (T)
84A6
           8744
                 (5)
                      8762
                            メー
                                  8788
                                        (E)
84A7
           8745
                 (6)
                      8763
                                  8789
                                        (右)
84A8
     \perp
           8746
                 (7)
                      8764
                                  878A
                                        (株)
84A9 +
           8747
                 (8)
                      8765
                                  878B
                                        (有)
84AA -
           8748
                 (9)
                      8766
                             ヘクタール
                                  878C
                                        (H)
84AB
      1
           8749 0
                      8767
                             リットル
                                  878D
                                        嘂
84AC
           874A
                 (11)
                      8768
                                  878E
                                        炡
      г
                            加
84AD ¬
           874B (12)
                      8769
                                  878F
                                        朙
84AE -
           874C
                 (13)
                      876A
                                  8790
                                        \doteq
84AF
      L
           874D (14)
                      876B
                                  8791
                                        =
84B0
       Н
           874E
                 (15)
                      876C
                            がか
                                  8792
84B1
           874F
                 (16)
                      876D 烹
                                  8793
                                        ∮
           8750
                 (17)
                      876E
                            <u>~</u>
                                  8794
                                        Σ
84B2
                                        √
84B3
      ㅗ
           8751
                 (18)
                      876F
                                  8795
                            mm
84B4 +
           8752 (19)
                      8770
                                  8796
                                        \perp
                            cm
84B5
           8753
                 20
                      8771
                            km
                                  8797
                                        Z
84B6
           8754
                      8772
                            mg
                                  8798
                                        L
                  1
84B7
           8755
                      8773
                            kg
                                  8799
                  Ш
                                        Δ
84B8
           8756
                      8774
                            CC
                                  879A
                 Ш
84B9 +
           8757
                 IV
                      8775
                            m
                                  879B
84BA
           8758
                 V
                      877E
                            平成
                                  879C
                                        U
84BB
           8759
                 VI
                      8780
                                    【あ】
84BC
           875A VII
                      8781
                                  889F
                                        亜
84BD
     Ĺ
           875B VIII
                      8782 No.
                                  88A0 唖
84BE +
           875C IX
                      8783 KK
                                  88A1
                                        娃
8740
     (1)
           875D
                 Χ
                      8784
                            TEL
                                  88A2
                                        冏
                 .
≅y
8741
     (2)
           875F
                      8785
                            Œ
                                  88A3
                                        哀
8742 ③
           8760 %
                      8786 ®
                                  88A4 愛
```

```
88A5
     挨
          88C2 按
                    88DE
                         萎
                             88FB
                                   胤
88A6
     姶
          88C3
               暗
                    88DF
                         衣
                             88FC
                                   蔭
88A7
     逢
          88C4 案
                    88E0
                         謂
                             8940
                                   院
88A8
     葵
          88C5 闇
                    88E1
                         違
                              8941
                                   陰
88A9
     茜
          88C6 鞍
                    88E2
                         遺
                             8942
                                   隠
88AA
     穐
          88C7 杏
                    88E3
                         矢
                             8943
                                   韻
88AB
     悪
            [い]
                    88E4
                         #
                             8944 时
                                [う]
88AC
     握
          88C8 以
                    88E5
                         亥
88AD
     渥
          88C9 伊
                    88E6
                         域
                             8945 右
88AE
     旭
          88CA 位
                    88E7
                         育
                             8946
                                   宇
88AF
     蓋
          88CB 依
                    88E8
                         郁
                             8947
                                   烏
88B0
     芦
          88CC
               偉
                    88E9
                         磯
                             8948
                                   羽
88B1
     鯵
          88CD
               囲
                    88EA
                             8949
                                   进
88B2
     梓
          88CE
               夷
                    88EB
                         壱
                             894A
                                   1
88B3
     圧
          88CF
               委
                    88EC
                         溢
                             894B
                                   卯
88B4
     斡
          88D0 威
                    88ED
                         逸
                             894C
                                   鵜
88B5
     扱
          88D1
               尉
                    88EE
                         稲
                             894D
                                   窺
88B6
     宛
          88D2 惟
                    88EF
                         茨
                             894E
                                   T
88B7
     姐
          88D3
               意
                    88F0
                         芋
                             894F
                                   碓
88B8
     虻
          88D4
               慰
                    88F1
                         鰯
                             8950
                                   Ħ
88B9
     飴
          88D5
               易
                    88F2
                         允
                             8951
                                   溫
88BA
     絈
          88D6
               椅
                    88F3
                         £Π
                             8952
                                   嘘
                             8953
88BB
     綾
          88D7
               為
                    88F4
                         맶
                                   旧
88BC
     鮎
          88D8
               畏
                    88F5
                         員
                              8954
                                   欝
88BD
     或
          88D9
               異
                    88F6
                         因
                              8955
                                   蔚
88BE
     粟
          88DA 移
                    88F7
                         姻
                             8956
                                   鰻
88BF
     袷
          88DB
               維
                    88F8
                         31
                             8957
                                   姥
88C0
     安
          88DC 緯
                    88F9
                         飲
                             8958
                                   厩
88C1 庵
          88DD 胃
                    88FA 浮
                             8959 浦
```

Й К Л М Н 0 П p С Т У ф Х Ц 4 111 Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

]

895A 瓜

895B 閏

8976 益

8977 駅

8994 鉛

8995 鴛

89B0 臆

89B1 桶

8A84 割 8AA1 苅 8ABE 汗 8ADB 丸 8A85 喝 8AA2 瓦 8ABF 漢 8ADC含 8A86 恰 8AA3 乾 8ACO 澗 8ADD 岸 8A87 括 8AA4 侃 8AC1 潅 8ADE 巌 88A8 活 8AA5 冠 8AC2 環 8ADF 玩 8A89 渇 8AA6 寒 8AC3 甘 8AE0 癌 8A8A 滑 8AA7 刊 8AC4 監 8AE1 眼 8A8B 葛 8AA8 勘 8AC5 看 8AE2 岩 8A8C 褐 8AA9 勧 8AC6 竿 8AE3 翫 8A8D 轄 8AAA 巻 8AC7 管 8AE4 膺 8A8E 8AAB 喚 8AC8 簡 8AE5 雁 8A8F 鰹 8AAC 堪 8AC9 緩 8AE6 頑 8A90 叶 8AAD 姦 8ACA 缶 8AE7 顔 8A91 椛 8AAE 完 8ACB 翰 8AE8 願 8A92 樺 8AAF 官 8ACC 肝 【き】 8A93 勒 8AB0 寛 8ACD 艦 8AE9 企 8A94 株 8AB1 + 8ACE 莞 8AEA 伎 8A95 兜 8AB2 幹 8ACF 観 8AEB 危 8A96 竃 8AB3 患 8AD0 諌 8AEC 喜 8A97 8AB4 感 8AD1 貫 8AED 器 蒲 8A98 釜 8AB5 慣 8AD2 還 8AEE 基 8A99 鎌 8AB6 憾 8AD3 鑑 8AEF 奇 8A9A 噛 8AB7 換 8AD4 間 8AF0 嬉 8A9B 鴨 8AB8 敢 8AD5 閑 8AF1 寄 8A9C 栢 8AD6 関 8AF2 岐 8AB9 柑 8A9D 茅 8ABA 桓 8AD7 陷 8AF3 希 8A9E 萱 8ABB 棺 8AD8 韓 8AF4 幾 8A9F 粥 8ABC 款 8AD9 館 8AF5 忌 以 OAA8 8ABD 歓 8ADA 舘 8AF6 揮

8AF7 机 8B57 妓 8B74 逆 8B92 拁 8AF8 旗 8B58 宜 8B75 丘 8B93 举 8AF9 既 8B59 戯 8B76 久 8B94 渠 8AFA 期 8B5A 技 8B77 仇 8B95 虚 8AFB 棋 8B5B 擬 8B78 休 8B96 8AFC 棄 8B5C 欺 8B79 及 8B97 距 8B40 機 8B5D 犠 8B7A 吸 8B98 鈱 8B41 帰 8B5E 疑 8B7B 宮 8B99 漁 8B42 毅 8B5F 袛 8B7C 8B9A 禦 8B43 気 8B60 義 8B7D 急 8B9B 8B44 8B61 蟻 8B7E 救 8B9C 亨 8B45 畿 8B62 誼 8B80 朽 8B9D 享 8B46 祈 8B63 議 8B81 求 8B9E 8B47 季 8B64 掬 8B82 汲 8B9F 供 8B48 稀 8B65 菊 8B83 泣 8BA0 侠 8B49 紀 8B66 鞠 8B84 灸 8BA1 8B4A 徽 8B67 吉 8B85 球 8BA2 兇 8B4B 規 8B68 吃 8B86 究 8BA3 競 8B4C 記 8B69 喫 8B87 窮 8BA4 共 8B4D 貴 8B6A 桔 8B88 笈 8BA5 凶 8B4E 起 8B6B 橘 8B89 級 8BA6 協 8B4F 軌 8B6C 詰 8B8A 糾 8BA7 匡 8B50 輝 8B6D 砧 8B8B 給 8BA8 卿 飢. 8B6E 杵 8B8C 8BA9 叫 8B52 騎 8B6F 黍 8B8D 4 8BAA 喬 8B53 鬼 8B70 却 8B8E 去 8BAB 境 8B54 亀 8B71 客 8B8F 居 8BAC 峡 8B55 偽 8B72 脚 8B90 巨 8BAD 強 8B56 儀 8B73 虐 8B91 拒 8BAE 彊

8BBO 恐 8BCD 僅 8BE9 矩 8C49 栗 8C65 憩 8C83 激 8CAO 相	
SBB8   1	を
8CD8 鈷 8CF5 光 8D55 攻 8D72 荒 8D90 告 8DAD 痕 8DC9 5 8CD9 雇 8CF6 公 8D56 昂 8D73 行 8D91 国 8DAE 紺 8DCA 7	彩 8DE7 咲

8CD8 鈷	8CF5 光	8D55 攻	8D72 荒
8CD9 雇	8CF6 公	8D56 昂	8D73 行
8CDA 顧	8CF7 功	8D57 晃	8D74 衡
8CDB 鼓	8CF8 効	8D58 更	8D75 講
8CDC 五	8CF9 勾	8D59 杭	8D76 貢
8CDD 互	8CFA 厚	8D5A 校	8D77 購
8CDE 伍	8CFB 口	8D5B 梗	8D78 郊
8CDF 午	8CFC 向	8D5C 構	8D79 酵
8CEO 呉	8D40 后	8D5D 江	8D7A 鉱
8CE1 吾	8D41 喉	8D5E 洪	8D7B 砿
8CE2 娯	8D42 坑	8D5F 浩	8D7C 鋼
8CE3 後	8D43 垢	8D60 港	8D7D 閤
8CE4 御	8D44 好	8D61 溝	8D7E 降
8CE4 御 8CE5 悟 8CE6 梧	8D45 孔 8D46 孝	8D62 甲 8D63 皇	8D80 項 8D81 香
8CE7 檎	8D47 宏	8D64 硬	8D82 高
8CE8 瑚	8D48 工	8D65 稿	8D83 鴻
8CE9 碁	8D49 巧	8D66 糠	8D84 剛
8CEA 語	8D4A 巷	8D67 紅	8D85 劫
8CEB 誤 8CEC 護	8D4B 幸 8D4C 広	8D68 紘 8D69 絞 8D6A 綱	8D86 号 8D87 合 8D88 壕
8CED 醐 8CEE 乞 8CEF 鯉	8D4D 庚 8D4E 康 8D4F 弘	8D6A 綱 8D6B 耕 8D6C 考	8D89 拷 8D8A 濠
8CF0 交	8D50 恒	8D6D 肯	8D8B 豪
8CF1 佼	8D51 慌	8D6E 肱	8D8C 轟
8CF2 侯	8D52 抗	8D6F 腔	8D8D 麹
8CF3 候	8D53 拘	8D70 膏	8D8E 克
8CF4 倖	8D54 控	8D71 航	8D8F 刻

8D90 告 8D91 告 8D91 号 8D92 整 8D94 8D95 8D96 8D96 8D97 8D98 8D99 8D9A 8D9D 8D9D 8D9D 8D9D 8D9D	8DAD 8DAD 8DAD 8DB1 8DB1 8DB1 8DB2 8DB3 8DB4 8DB5 8DB6 8DB8 8DB6 8DB9 8DB6 8DB7 8DB6 8DB7 8DC3 8DC4 8DC7 8DC7 8DC8 8DC8 8DC7 8DC8 8DC7 8DC8 8DC8 8DC8 8DC8 8DC7 8DC8 8DC8 8DC8 8DC8 8DC7 8DC8 8DC8 8DC8 8DC8 8DC9	BDC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DC9 8DD1 8DD1 8DD1 8DD1 8DD1 8DD1 8DD1 8DD2 8DD3 8DD9 8DD0	8DE6 8DE7 8DE8 8DE8 8DEB 8DEE 8DEF0 8DEF1 8DF5 8DF5 8DF7 8DF5 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7 8DF7

付録

OF46 菇	OFGO RE	이트이스 표	OFOD ##
8E46 薩 8E47 雑 8E48 皐 8E49 鯖 8E4A 捌 8E4B 錆	8E63 残 【し】 8E64 仕 8E65 仔 8E66 伺 8E67 使	8E80 死 8E81 氏 8E82 獅 8E83 祉 8E84 私 8E85 糸	8E9D 持 8E9E 時 8E9F 次 8EA0 滋 8EA1 爾
8E4C 鮫 8E4D 皿晒 8E4F 三 傘 参 8E50 8E51 惨 8E53 惨	8E68 8E69 8E6A 8E6B 8E6C 8E6C 8E6E 8E6E 8E6F	8E86 8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8D	8EA3 璽 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA
8E54 8E55 8E56 8E57 8E58 8E59 8E5A 8E5B 8E5C	8E70 8E71 8E72 8E73 8E74 8E75 8E76 8E77 8E77 8E78	8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E96	8EAB 辞 8EAC 8EAD 8EAE 8EBO 8EBO 8EBO 8EBO 8EBO 8EBO 8EBO 8EB
8E5D 讃 8E5E 讃 8E5F 酸 8E60 新 8E62 暫	8E79 孜 8E7A 斯 8E7B 施 8E7C 旨 8E7D 枝 8E7E 止	8E97 似 8E98 侍 8E99 児 8E9A 字 8E9B 寿 8E9C 慈	8EB4 零 8EB5 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电

### SEF A
RF54

	8F8F 緒	8FAC 小	8FC9 硝
8F72 8F73 8F74 8F76 8F76 8F77 8F78 8F77 8F78 8F70 8F70 8F70 8F70	8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F99 8F90 8F90 8F90 8F90 8F90	8FAD	8FCA 8FCCB 8FCCD 8FCCD 8FCE 8FCD 8FD1 8FD1 8FD3 8FD3 8FD5 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD7 8FD8
8F82 4 5 6 8 F88 9 F88	8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FAA 8FAA 8FAA 8FAA 8FAA	8FBC	8FD9 8FDA 8FDA 8FDC 8FDD 8FDD 8FDD 8FDD 8FDF 8FE2 8FE2 8FE3 8FE3 8FE4 8FE5 8FE5

8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FE9 8FED 8FED 8FED 8FED 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF7 8FF8 8FF9 8FF8 8FF9 8FF8 8FF9 9040 9041 9042 9043 9044 9044 9044 9044	9046 9047 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9051 9055 9055 9055 9055 9055 9055 9055	9063 9064 9065 9066 9067 9068 9066 9060 9060 9060 9060 9060 9070 9071 9073 9074 9075 9077 9077 9077 9078 9079 9070 9070 9070	9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9088 9088 9088 9088 9089 9089

```
916F
                918D
                          91AA
  全
            双
                      総
                                測
4
  禅
      9170
            叢
                918E
                          91AB
                      綜
                                足
5
      9171
                918F
                          91AC 速
 繕
            倉
                      聡
6
 膳
      9172
            喪
                9190
                      草
                          91AD
7
      9173
            壮
                          91AE
  糎
                9191
                      荘
٤]
      9174
                9192
                      葬
                          91AF
            奏
                                賊
 噌
      9175
            爽
                9193
                      蒼
                          91B0
                                族
  塑
      9176
            宋
                9194
                          91B1
                      藻
                                続
4
 岨
      9177
            層
                9195
                      装
                          91B2
                                卒
 措
                          91B3
      9178
            匝
                9196
                      走
  曾
      9179
            惣
                9197
                      送
                          91B4
                                苴
  曾
      917A
            想
                9198
                      遭
                          91B5
                                揃
      917B
                9199
                          91B6
  楚
            捜
                      鎗
                                存
  狙
      917C
                919A
                      霜
                          91B7
            掃
                                孫
  疏
      917D 挿
                919B
                          91B8
                      騒
                                尊
      917E
           掻
                      像
                          91B9 損
  疎
                919C
2
 礎
      9180
            操
                919D
                      増
                          91BA 村
                          91BB 遜
3
  祖
      9181
            早
                919E
                      憎
4
      9182
                919F
                            【た】
  租
            曹
                      臓
                91A0
      9183
                          91BC 他
  粗
            巣
                      蔵
6
  素
      9184
                          91BD 多
            槍
                91A1
                      贈
  組
      9185
            槽
                91A2
                      造
                          91BE
                                太
3
  蘇
      9186
            漕
                91A3
                      促
                          91BF
9
  訴
      9187
                91A4
                          91C0
            燥
                      側
                                詑
Α
  阻
      9188
            争
                91A5
                      則
                          91C1
                                睡
3
      9189
                91A6 即
                          91C2
  遡
            痩
                                堕
                      息
  鼠
      918A
            相
                91A7
                          91C3
                                妥
      918B
            窓
                91A8 捉
                          91C4 惰
 僧
      918C 糟
                91A9 束
                          91C5 打
 創
```

```
91C6 柁
         91E3
               代
                   9243
                        辰
                            9260
                                  蛋
91C7
     舵
         91E4
               台
                   9244 奪
                            9261
                                  誕
91C8 楕
         91E5
              大
                   9245 脱
                            9262
                                  鍛
91C9 陀
         91E6
              第
                   9246 巽
                            9263
                                  寸
91CA 駄
         91E7 醌
                   9247
                        竪
                            9264
                                  增
91CB 騨
         91E8
              題
                   9248
                        ìШ
                            9265
                                  弾
91CC 体
         91E9 鷹
                   9249 棚
                            9266
                                  断
91CD 堆
         91EA 滝
                   924A 谷
                            9267
                                  暖
91CE
         91EB 瀧
                   924B 狸
                            9268
                                  檀
     対
91CF
     耐
         91EC
              卓
                   924C 鱈
                            9269
                                  段
91D0
     岱
         91ED 啄
                   924D 樽
                            926A
                                  男
91D1
     帯
         91EE
              宅
                   924E
                        誰
                            926B
                                  談
91D2
     待
         91EF
                   924F
                        丹
                              [ち]
     怠
         91F0 択
                   9250 単
                            926C 値
91D3
91D4 態
         91F1
              拓
                   9251
                        嘆
                            926D 知
91D5
     戴
         91F2
              沢
                   9252
                        担
                            926E
                                  地
                   9253
91D6
     替
         91F3
               濯
                        担
                            926F
                                  弛
91D7
     泰
         91F4 琢
                   9254
                        探
                            9270
                                  恥
91D8 滞
         91F5 託
                   9255
                        日
                            9271
                                  智
91D9 胎
         91F6 鐸
                   9256 歎
                            9272
                                  池
91DA 腿
         91F7
              濁
                   9257
                        淡
                            9273
                                  痴
91DB
     苔
         91F8
               諾
                   9258
                        湛
                            9274
                                  稚
91DC
     袋
         91F9
              苗
                   9259
                        炭
                            9275
                                  置
91DD 貸
         91FA 凧
                   925A 短
                            9276
                                  致
     退
         91FB 蛸
                   925B
                        媏
                            9277
                                  蜘
91DE
91DF
     逮
         91FC 只
                   925C 箪
                            9278
                                  遅
91E0
     隊
         9240 印
                   925D 綻
                            9279
                                  馳
91E1
     堂
         9241 但
                   925E
                        耽
                            927A
                                  築
91E2 鯛
         9242 達
                   925F
                        胆
                            927B 畜
```

927C 927D 927D 927D 927D 927D 9280 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9289 9288 9288 9288 9280 9280 9281 9292 9291 9292 9291 9292 9294 第9295 9297 9298 9297 9298 9297 9298 9299 9299	929A 丁兆凋喋 929B 929B 929B 929C 929F 929F 92AO 92A1 92A3 92A4 92A4 92A4 92A4 92AA B 92AA B 92AA B 92AB 92AB 92AB 92A	92B7 92B8 92B9 92B9 92BB 92BD 92BD 92BD 92BD 92C1 92C3 92C4 92C7 92C6 92C7 92CC 92CC 92CC 92CC 92CC 92CC 92CC	92D3 92D4 92D5 92D5 92D5 92D7 92D8 92D7 92D8 92DD 92DB 92DF 【て】 92E01 92E1 92E3 92E3 92E6 92E7 92E8 92E8 92E8 92E8 92E8 92E8 92E8 92E8

9458 9459 9459 9455 9450 9456 9450 9456 9450 9456 9467 9463 9468 9468 9468 9468 9468 9468 9468 9468	92EF 92F0 92F1 92F6 92F7 92F5 92F7 92F5 92F7 92F6 92F7 92F6 92F7 92F8 92F9 92FA 9344 9344 9344 9344 9344 9344 9344 934
9474 9475 9476 94776 94776 94778 94778 94778 9477D 9477D 9477E 9481 9482 9483 9484 9487 9488 9487 9488 9488 9488 9488	934F 9350 9351 9353 9353 9353 9353 9355 9355 9355
9492 9493 9494 9495 9497 9496 9497 9498 9496 9497 9498 9496 9496 9496 9496 9440 9440 9440 9440	936B 936C 936C 936C 936C 936C 936C 936C 937C 9371 9376 9377 9377 9377 9377 9377 9377 9377
94AF 94B0 94B1 94B1 94B1 94B1 94B1 94B1 94B1 94B1	9389 938A 938B 938B 938B 938B 938B 938B 938B 939B 939
94CC 94CD 94CD 94CD 94CD 94CD 94CD 94CD	93A6 93A7 93A7 93A8 93A7 93A8 93AA 93AA 93AA 93AB 93AB 93B1 93B2 93B3 93B3 93B3 93B3 93B3 93B3 93B3
94E9 94E9 94E0 94E0 94E0 94E0 94E0 94E0	93C3 93C4 93C4 93C5 93C7 93C8 93C7 93C8 93C9 93C9 93C8 93C9 93C9 93C1 93C1 93C1 93C1 93C1 93C1
9548 9549 9544 9544 9544 9544 9544 9544	93E0 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E5 93E5 93E5 93E5 93E5 93E5 93E5
9565 9566 95667 9568 95667 9568 9566 9566 9566 9566 9566 9567 9577 2 【3】 9574 5677 9578 9577 9578 9577 9578 9579 9579 95	93FB 93440 9441 9441 9444 9444 9444 9444 9444 9

94C5 版

94C6 犯

94C7 班

94C8 畔

94C9 繁

94CA 般

94CB 藩

94A8 畑

94A9 畠

94AA 八

94AB 鉢

94AC 溌

94AD 発

94AE 醗

94E1

94E2 披

94E3 斐

94E4 比

94E5 泌

94E6 疲

94E7 皮

批

9541 柊

9542 稗

9543 匹

9544 疋

9545 髭

9546 彦

9547 膝

955E 豹

955F 廟

9560 描

9561 病

9562 秒

9563 苗

9564 錨

957A 布

957B 府

957C 怖

957D 扶

957E 敷

9580 斧

9581 普

946D 芭

946E 馬

946F 俳

9470 廃

9471 拝

9472 排

9473 敗

948B 萩

948C 伯

948D 剥

948E 博

948F 拍

9490 柏

9491 泊

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 9	.845.888.888.8888.888.8888.8888.8888.88	959F 95A0 95A1 95A3 95A4 95A3 95A4 95A4 95AA 95AA9 95AA9 95AA 95AA9 95AA 95AA	95BB 95BC 95BC 95BC 95BC 95BC 95CC 95CC	95D8 95D9 95D9 95D9 (IFB) 95DCD 95E0 95E1 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E4 95E5 95E6 95E6 95E6 95E6 95E6 95E7 95E6 95E7 95E7 95E7 95E7 95E7 95E7 95E7 95E7	95F4 95F5 95F6 95F7 95F7 95F7 95F7 95F7 9640 9641 9644 9644 9644 9644 9644 9644 9644	9654 (9655) 9656 (9650) 9658 (9650) 9661 (9665) 9666 (9666) 9666 (9666) 9666 (9666) 9666 (9666) 9666 (9666) 9666 (9666) 9666 (9666) 9667 (9667) 9667 (9667)

```
剖
    9672
          睦
               968F
                     柾
坊
    9673
          穆
               9690
                    鱒
    9674
               9691
妨
          釦
                     桝
    9675
          勃
              9692
                    亦
    9676
          没
              9693
忘
                     俣
忙
    9677
          殆
              9694
                     又
    9678
          堀
              9695
房
                     抹
暴
    9679
          幌
              9696
                    末
望
    967A
              9697
          奔
                    沫
某
    967B
          本
              9698
                    沱
棒
    967C
          翻
              9699
                     侭
    967D
              969A
                    繭
冒
          凡,
    967E
               969B
紡
          盆
                     麿
      [ま]
              969C
肪
                     万
    9680 摩
              969D
                    慢
膨
謀
    9681
          磨
              969E
                    満
貌
    9682
          魔
              969F
                    漫
    9683
              96A0 夢
貿
          麻
    9684
鉾
          埋
                 [み]
    9685
防
          妹
              96A1
                    味
吠
    9686
          眛
              96A2
                    未
頬
    9687
          枚
              96A3
                    魅
    9688
              96A4
                     E
北
          毎
僕
    9689
          呷
               96A5
                     箕
    968A
          槙
               96A6
                    岬
\vdash
墨
    968B
          幕
               96A7
                     密
    968C
              96A8
撲
          膜
                    蜜
朴
    968D 枕
              96A9 湊
```

9671

牧

968E

鮪

```
96AA
     蓑
          96C5
               滅
                    96E1
                          旹
                              96FC
                                    癒
96AB
     稔
          96C6
               免
                    96E2
                         問
                              9740
                                    諭
96AC
     脈
          96C7
               棉
                    96E3
                         悶
                              9741
                                    輸
96AD 妙
          96C8
               綿
                    96E4 紋
                              9742
                                    唯
96AE
     粔.
         96C9
                    96E5
                         PF
                              9743
                                    佑
               緬
96AF
     民
          96CA 面
                    96E6 匁
                              9744
                                    優
96B0 眠
          96CB 麺
                      【や】
                              9745
                                    勇
  【む】
            [も]
                    96E7
                         也
                              9746
                                    友
96B1
     務
          96CC 摸
                    96E8
                         冶
                              9747
                                    宥
96B2
     夢
          96CD 模
                    96E9
                         夜
                              9748
                                    紭
96B3
     無
          96CE
               茂
                    96EA
                         爺
                              9749
                                    悠
96B4
     牟
          96CF
               妄
                    96EB
                         耶
                              974A
                                    豪
96B5
     矛
          96D0
                    96EC
                         野
                              974B
                                    揖
     霧
          96D1
               丰
                    96ED 弥
                              974C
                                    有
96B6
96B7
     鵡
          96D2 猛
                    96EE
                         矢
                              974D
                                    柚
96B8
     椋
          96D3
               盲
                    96EF
                         厄.
                              974E
                                    湧
96B9
     婿
          96D4
               網
                    96F0
                         役
                              974F
                                    涌
96BA 娘
          96D5 耗
                    96F1
                         約
                              9750
                                    猫
  [め]
          96D6
               蒙
                    96F2
                          薬
                              9751
                                    馘
96BB 冥
          96D7
                    96F3
                         訳
                              9752
                                    由
               儲
96BC
     名
          96D8
               木
                    96F4
                         躍
                              9753
                                    祐
96BD
     命
          96D9
               默
                    96F5
                         靖
                              9754
                                    裕
96BE
     明
          96DA
               96F6
                          柳
                              9755
                                    誘
96BF
     盟
          96DB
               杢
                    96F7
                          薮
                              9756
                                    遊
96C0
     迷
          96DC
               勿
                    96F8
                         鑓
                              9757
                                    邑
96C1
     銘
          96DD 餅
                      [\psi]
                              9758
                                    郵
96C2
     鳴
          96DE 尤
                    96F9
                         愉
                              9759
                                    雄
96C3
     姪
          96DF
               戻
                    96FA
                         愈
                              975A
                                    融
96C4 牝
          96E0 籾
                    96FB 油
                              975B
                                    夕
```

```
[よ]
          9778
                踊
                    9795
                          藍
                               97B1
                                     粒
975C
     予
          9779
                遥
                    9796
                          蘭
                               97B2
                                    降
975D
     余
          977A
                陽
                    9797
                          覧
                              97B3
                                     竒
975E
     5
          977B
                養
                       (り)
                              97B4
                                     龍
975F
     誉
          977C
                慾
                    9798 利
                              97B5
                                    侶
9760
     輿
          977D
                抑
                    9799
                          吏
                              97B6
                                     慮
9761
     預
          977E
                欲
                    979A
                          履
                               97B7
                                    旅
9762
     傭
          9780
                沃
                    979B
                          李
                              97B8
                                    虜
9763
     幼
          9781
                浴
                    979C
                          梨
                              97B9
                                     7
9764
     妖
          9782
                釈
                    979D
                          理
                              97BA
                    979E
9765
     容
          9783
                翼
                          瓖
                              97BB
                                     僚
9766
      庸
          9784
                淀
                    979F
                          痢
                              97BC
                                    山
9767
      揚
            [6]
                    97A0
                          裏
                              97BD
                                    凌
9768
     揺
          9785
                    97A1
                          裡
                              97BE
                                    寮
                羅
9769
     擁
          9786
                螺
                    97A2
                          甲
                              97BF
                                    料
976A
     曜
          9787
                裸
                    97A3
                          離
                              97C0
                                    梁
976B
     楊
          9788
                来
                    97A4
                          陸
                              97C1
                                    涼
976C
     様
          9789
                莱
                    97A5
                          律
                              97C2
                                    猟
976D
     洋
          978A
                頼
                    97A6
                          率
                              97C3
                                    療
976E
     溶
          978B
                雷
                    97A7
                          17
                              97C4
                                    膫
976F
          978C
                洛
                    97A8
                          葎
                              97C5
                                    稜
9770
     用
          978D
                絡
                    97A9
                          掠
                              97C6
                                     糧
9771
      窯
          978E
                落
                    97AA
                          略
                              97C7
                                     良
9772
     羊
          978F
                酪
                    97AB
                          劉
                              97C8
                                    諒
9773
     耀
          9790
                刮
                    97AC
                          流
                              97C9
                                    潦
9774
      葉
          9791
                卵
                    97AD
                          溜
                              97CA
                                    量
9775
     蓉
          9792
                嵐
                    97AE
                          琉
                              97CB
                                    陵
9776
     要
          9793
                欄
                    97AF
                          留
                              97CC 領
9777
     謡
          9794
                濫
                    97B0 硫
                              97CD カ
```

98AD 亊 98CA 侈 98E7 9947 倡 98CB 侏 98AE 98E8 舒 倩 9948 僣 98AF 98CC 侘 98E9 9949 =1. 倬 僮 Ŧ 98B0 98CD 佻 98EA 俾 994A 價 98CE 佩 98EB 98B1 亞 俯 994B 僵 98CF 佰 98EC 98B2 収 們 994C 儉 98B3 98D0 侑 98ED 994D 儁 \_ 倆 98B4 994E 亢, 98D1 佯 98EE 偃 儂 98B5 亰 98D2 來 98EF 假 994F 儖 98B6 亭 98D3 侖 98F0 會 9950 儕 98B7 南 98D4 儘 98F1 偕 9951 儔 98B8 Ж 98D5 俔 98F2 偐 9952 儚 98B9 仍 98D6 98F3 偈 9953 儡 俟 98BA 98D7 俎 98F4 做 9954 仄 儺 98BB 98D8 俘 98F5 偖 仆 9955 儷 98D9 僚 98F6 偬 9956 98BC 仂 儼 98BD 仗 98DA 俑 98F7 偸 9957 儻 98BE 98DB 俚 98F8 傀 9958 仞 儿 98BF 98DC 俐 98F9 9959 仭 傚 Л, 98FA 995A 98C0 仟 98DD 俤 傅 兒 995B 兌 98C1 价 98DE 俥 98FB 侃 98C2 伉. 98DF 倚 98FC 傲 995C 兔 98C3 佚 98E0 9940 愈 995D 倨 兢 98C4 估 98E1 9941 僊 995E 倔 竸 98C5 佛 98E2 9942 僡 995F 倪 98E3 倥 9943 僂 98C6 佝 9960 兪 98C7 佗 98E4 倅 9944 僖 9961 会 98C8 佇 98E5 9945 9962 軰 伜 僞 98C9 佶 98E6 俶 9946 僥 9963

9964 囘 9982 999F 辧 99BC 呱 9965 册 刄 99A0 劬 99BD 區 9983 9966 曲 9984 刋 99A1 劭 99BE 卆 9967 冏 9985 刔 99A2 劼 99BF # 9968 曹 9986 勿川 99A3 券 99C0 Ш 9969 畫 9987 刧 99A4 勁 99C1 卉 996A 畧 9988 刪 99A5 勍 99C2 卍 996B 9989 刮 99A6 勗 99C3 準 996C 条 998A 刳 99A7 勞 99C4 +996D 冦 998B 刹 99A8 勣 99C5 996E 冢 998C 剏 99A9 勦 99C6 卮 996F 冩 998D 剄 99AA 飭 99C7 夘 9970 幂 998E 剋 99AB 勠 99C8 卻 崠 99C9 卷 9971 998F 99AC 動 9972 决 9990 剞 99AD 勵 99СА Л 9973 冱 9991 剔 99AE 勸 99CB 厖 9974 冲 9992 剪 99CC 厠 9975 冰 9993 剴 99B0 匆 99CD 厦 9976 况 9994 剩 99B1 匈 99CE 厥 9977 冽 9995 剳 99B2 甸 99CF 斯 9978 凅 9996 剿 99B3 匍 99D0 厰 9979 凉 9997 剽 99B4 匐 99D1  $\Delta$ 997A 凛 9998 99B5 匏 99D2 參 劍 99B6 Ł 997B Л 9999 劔 99D3 篡 處 99B7 99D4 雙 997C 999A 劒 997D 凩 999B 剱 99B8 匣 99D5 叟 997E 凭 999C 劈 99D6 曼 9980 凰. 999D 劑 99BA 廣 99D7 燮 9981 ∐ 999E 辨 99BB 匳 99D8 町

99F6 묵 9A56 啖 9A73 咭 99D9 叨 啗 99DA 叭 99F7 咸 9A57 9A74 嗾 99F8 咥 9A58 唸 9A75 99DB 以 嗽 99F9 咬 9A59 唳 9A76 99DC 咞 嘛 99FA Щ 9A5A 啝 99DD 吽 9A77 陣 99FB 9A5B 喙 9A78 99DE 呀 哈 赔 99FC 咨 9A5C 喀 9A79 묾 99DF 听 99E0 吭. 9A40 咫 9A5D 咯 9A7A 營 9A5E 喊 9A7B 嘴 99E1 吼 9A41 哂 9A42 咤 9A5F 喟 9A7C 99E2 嘶 旷. 9A43 9A60 99E3 吶 咾 啻 9A7D 嘲 99E4 9A44 9A61 啾 9A7E 吩 咼 畑 99E5 9A45 桁 9A62 喘 吝 9A80 噫 99E6 呎 9A46 哥 9A63 喞 9A81 99E7 脉 9A47 哦 9A64 單 9A82 嘯 99E8 9A48 唏 9A65 啼 9A83 吅 暰 99E9 咎 9A49 唔 9A66 喃 9A84 噪 99EA 呟 9A4A 哽 9A85 噶 9A67 喩 99EB 呱 9A4B 哮 9A86 9A68 喇 座 99EC 9A4C 哭 9A69 喨 9A87 呷 ا 99ED 呰 9A4D 哺 9A6A 鳴 9A88 嚁 99EE 9A4E 9A6B 嗅 咒 哢 9A89 嚔 99EF 呻 9A4F 唹 9A6C 唴 9A8A 嚏 99F0 9A50 啀 明 9A6D 嗄 9A8B 嚥 99F1 呶 9A51 9A6E 嗜 9A8C 99F2 9A52 啌 9A6F 嗤 9A8D 嚶 咄 99F3 9A53 9A70 附 售 順 9A8E 嚴 99F4 咆 9A54 啜 9A71 品 9A8F 囂 99F5 哇 9A55 晫 9A72 嗷 9A90 嚼

9A92 中 9A92 中 9A93 中 9A94 中 9A95 中 9A96 中 9A97 中 9A98 日 9A99 四 9A99 回 9A9B 团 9A9B 团 9A9D 团 9A9E 团 9A9E 团 9A9E 团 9AA1 团 9AA2 回 9AA3 团 9AA3 团 9AA4 团 9AA3 团 9AA4 团 9AA4 团 9AA5 管 9AA6 同 9AA5 管 9AA5 管 9AA5 计 9AA8 址 9AA8 址 9AA8 址 9AA8 廿 9AA8 廿	AF BO 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.	ACC UT 型型 間 地 博 地 博 地 博 地 博 地 博 地 博 地 博 地 博 地 博 地	
AAF - 型 9ACC 埋 型 9ACC 型 9ACC 型 9ACC 型 9ACD 型 型 9ACD 切 9ACE 型 1 9ACE 型 1 9ACE 型 1 9ACE 2 9ACE 4 8AS 均 9ACD 4 9ACD 4 8AS 4 9ACD 4 9ACE 2 9ACE 4 8ACC 4 9ACE 5 9ACE 5 9ACE 6 9A	ACC UT 型型 間		

9B83 9B84 9B85 9B84 9B85 9B87 9B88 9B87 9B88 9B86 9B86 9B86 9B87 8B86 9B87 8B86 9B91 9B92 9B93 9B94 5B98 9B96 9B97 89B98 9B98 9B98 9B98 9B98 9B98 9B9	9BA0 9BA1 9BA2 9BA3 9BA4 9BA4 9BA4 9BAA 9BAA 9BAA 9BAAA 9BAAA 9BAAA 9BBAAA 9BBAAA 9BBAAA 9BBAAA 9BBAAA 9BBBBB 9BBBBB 9BBBBBBBB
9B9A 尹	9BB7 峭
	9B84 9B85 2B86 2B86 2B87 9B88 9B87 9B88 9B80 9B87 9B91 2B93 9B94 9B95 9B91 9B94 9B95 9B97 9B98 9B97 9B98 9B99 9B99 9B99 9B99

9C74 9C75 9C76 9C776 9C777 9C778 9C779 9C779 9C77D 9C77D 9C77D 9C77D 9C78 9C78 9C81 9C82 9C84 9C85 9C85 9C85 9C85 9C85 9C86 9C88 9C88 9C88 9C88 9C88 9C88 9C88	9C92 9C93 9C93 9C94 9C95 9C95 9C97 9C99 9C99 9C99 9C90 9C90 9C90 9C30 9C30	9CAF 9CB0 9CB0 9CB0 9CB0 9CB0 9CB0 9CB0 9CB0	9CCC

10				9DA1 擅	9DBE 收	9DDB 早	9DF8
9CE9 9CE9 9CED 9CED 9CED 9CEF0 9CF1 9CF1 9CF3 9CF4 9CF5 9CF7 9CF5 9CF6 9CF6 9CF6 9CF6 9CF7 9CF6 9CF7 9CF7 9CF7 9CF7 9CF7 9CF7 9CF7 9CF7	9D44AABQ9D44BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	9D66 9D66 9D66 9D68 9D69 9D60 9D60 9D60 9D71 9D72 9D77 9D77 9D77 9D77 9D77 9D77 9D77	9D84 9D84 9D85 9D87 9D88 9D87 9D88 9D88 9D80 9D80 9D80 9D80 9D90 9D90	9DA1 9DA2 9DA3 9DA4 9DA5 9DA5 9DA6 9DA6 9DA6 9DA6 9DA6 9DA6 9DA6 9DA6	9DBG 9DBC 9DBC 9DC 9DC 9DC 9DC 9DC 9DC 9DC 9DC 9DC 9D	9DDD PDDD PDDD PDDD PDDD PDDD PDDD PDDD	9DFA BC 9DFA 9DFA 9DFA 9DFA 9DFA 9DFA 9DFA 9DFA
9E58 9E59 9E59 9E559 9E55B 9E55E 9E55F 9E561 9E66 7 8 9E66 9E66 9E66 9E66 9E66 9E66 9E66 9E	9E75 9E776 9E778 9E778 9E778 9E77A 9E77A 9E77A 9E77D 9E7D 9E80 9E81 9E83 9E83 9E83 9E83 9E84 9E85 9E88 9E88 9E88 9E88 9E88 9E88 9E88	9E93 9E94 9E95 9E97 9E97 9E98 9E98 9E98 9E90 9E90 9E90 9E90 9E90	9EB0 9EB1 9EB2 9EB3 9EB4 9EB5 9EB7 9EB8 9EB8 9EBBC 9EBBC 9EBB 9EBC 9EC2 9EC2 9EC3 9EC4	9ECD 9ECD 9ECD 9ECF 9ED0 9ED1 9ED1 9ED1 9ED2 9ED3 9ED4 9ED6 9ED7 9ED8 9EDF 9EDF 9EDF 9EDF 9EDF 9EE0 9EE0 9EE1	9EEA 9EEB 9EEC 9EEF 9EEF 9EEF 9EEF 9EEF 9EFF 9EFF	9F4A 9F4B 9F4C 9F4B 9F4E 9F50 9F51 9F55 9F55 9F55 9F55 9F55 9F55 9F55	9F67 9F68 9F68 9F69 9F6A 9F6C 9F6C 9F6C 9F6C 9F70 9F71 9F72 9F74 9F75 9F75 9F77 9F77 9F77 9F77 9F77 9F77

9F5F

9F60

9F61 歛

9F62 歟

9F63 歡

9F64 歸

9F65 歹

9F66 歿

歙

歔

9F7C

9F7D 毳

9F7E

9F80 麾

9F81

9F82 氓

9F83 气

9F84 氛

毯

氈

9E6D 枸

9E70 柝

9E6E 柤

9E6F 柞

9E71 柢

9E72 柮

9E73 枹

9E74 柎

9E8B 梛

9E8C 梃

9E8D 檮

9E8E 梹

9E8F 桴

9E90 梵

9E91 梠

9E92 梺

9EA8 棹

9EA9 棠

9EAA 棯

9EAB 椨

9EAC 椪

9EAD 椚

9EAE 椣

9EAF 椡

9EC5 槐

9EC6 榿

9EC8 槓

9EC9 榾

9ECA 槎

9ECB 寨

9ECC 槊

9EC7 槁

9EE2 樞

9EE3

9EE4 樔

9EE5

9EE6 樊

9EE7

9EE8 榕

9EE9 樣

槭

槫

樒

9F42 檻

9F43

9F44 櫂

9F45

9F46 檳

9F47

9F48 櫞

9F49 櫑

櫃

檸

檬

9F88 9F889 9F889 9F88C 9F88C 9F88C 9F99 9F90 9F90 9F90 9F90 9F90 9F90 9F9	
9FA5 9FA6 9FA7 9FA7 9FA7 9FA7 9FA7 9FA7 9FA7 9FA7	
9FC2 9FC2 9FC3 9FC5 9FC6 9FC6 9FC6 9FC2 9FC2 9FC2 9FC2 9FC2 9FC2 9FC2 9FC3 9FC4 9FD1 9FD3 9FD4 9FD4 9FD4 9FD5 9FD4 9FD5 9FD5 9FD8 9FD8 9FD8 9FD8 9FD8 9FD8 9FD8 9FD8	
9FDF 9FE0 9FE1 9FE2 9FE2 9FE2 9FE2 9FE3 9FE3 9FE3 9FE3 9FE4 9FE3 9FE4 9FE4 9FE5 9FF6 9FF6 9FF7 9FF6 9FF7 9FF7 9FF7 9FF7	

9FF9 9FFA 9FFB 9FFB E040 E041 E042 E044 E044 E045 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E048 E049 E04B E04C E04D E04E E04D E04F E051 E051 E053 E053 E054 E055 E055 E055 E055 E055 E055 E055	E059 E05A 無	E076 E077 E077 E0778 E0779 E077A E077C E07C E07C E07C E080 E0812 E083 E084 E085 E084 E085 E087 E088 E088 E088 E088 E088 E088 E088	E094 E095 E095 E096 E097 E099 E099 E099 E099 E099 E090 E090

EOB1 牾	EOCE 猥	E0EB 琿	E14B 甃
E0B1 E0B2 E0B2 E0B3 E0B4 E0B5 E0B6 E0B6 E0B7 E0B8 E0B9 E0BA E0BD E0BD E0BD E0BD E0BD E0BD E0BD E0BD	EOCE EOCF EOCF EOD1 EOD1 EOD2 EOD4 EOD5 EOD8 EOD8 EOD7 EOD8 EODD EODD EODD EODD EODD EODF EODF EODE	EOEB EOEC EOEC EOEC EOEC EOEC EOEC EOEC	E14B E14C E14F E14F E14F E14F E151 E151 E155 E155 E155 E155 E155 E15
EOC8 EOC9 EOCA 猝 EOCB 猴 EOCC 猩	EOE5 EOE6 EOE7 EOE8 EOE9 EOEA EOEA	E145 瓲 E146 配 E147 庭 E148 瓸 E149 甄 E14A 甄	E162 畸 E163 電 E164 疆 E165 畴 E166 畴 E167 疊

E160 =	E100 Æ	E140 Å	E100 III
E168 E168 E166A E166B E166E E1701 E1772 E1775 E1776 E1776 E1777 E1770 E1770 E1770 E1770 E1770 E1770 E1770 E1770 E1770 E1770 E1780 E1881 E1883 E1883 E1884 E1884 E1884 E1884 E1884 E1884	E186 E187 E188 E188 E188 E188 E188 E188 E188 E188	E1AA4 A44 BE1AA6 BE1AA7 BE1AAA BE1AAB BE1AAE BE1BA3 BE1BBA BE1BBABB BE1BBABBBBBBBBBBBBBBBBB	ELECT CO

E295 E2B2 E2CF 簪 E2EC 笊 箚 粮 E296 E2B3 E2D0 E2ED 笆 箋 箁 粹 E297 E2B4 E2D1 E2EE 笳 箒 簷 粽 E298 E2B5 筝 E2D2 簫 E2EF 糀 E299 E2B6 筝 E2D3 簽 笙 E2F0 糅 E29A E2B7 E2D4 E2F1 笞 箙 籌 糂 E29B E2B8 E2D5 籃 E2F2 糘 笵 筬 E29C E2B9 E2D6 E2F3 笨 算 籔 糒 E29D 笶 E2BA 篌 E2D7 籏 E2F4 糜 E29E E2BB 篏 E2F5 筐 E2D8 籀 糢 E29F 筺 E2BC 箴 E2D9 籐 E2F6 警 E2A0 E2BD 篆 E2DA 籐 E2F7 糯 E2A1 E2BE E2DB 籟 E2F8 筍 篝 糲 E2A2 笋 E2BF E2DC E2F9 篩 籤 糴 E2A3 筌 E2C0 簑 E2DD 籤 E2FA 糶 筅 E2C1 E2FB E2A4 簔 E2DE 籥 糺 E2C2 篦 E2DF E2FC E2A5 筵 籬 紆 E2A6 筥 E2C3 篥 E2E0 料 E340 紨 E2A7 E2C4 E2E1 E341 筴 籠 粃 紜 E2C5 簀 E2E2 E342 E2A8 筧 粐 紕 E2A9 筰 E2C6 簇 E2E3 粤 E343 紊 E2AA 筱 E2C7 簓 E2E4 粭 E344 絅 E2AB E2C8 E2E5 E345 筬 篳 粢 絋 E2AC E2C9 篷 E2E6 E346 筮 粫 紮 E2AD E2CA 築 E2E7 E347 絒 箝 粡 E2AE E2CB 簍 E2E8 E348 箘 粨 紿 E2CC 篶 E2AF 箟 E2E9 粳 E349 紣 E2B0 E2CD 簣 E2EA 粲 E34A 絆 箍 E2CE 簧 E2EB E2B1 粱 E34B 絳

E34D 絎 E36A 緞 E388 繹 E3A5 罕 E34E 絲 E36B 緻 E389 繪 E3A6 罔 E34F 絨 E36C 緲 E38A 繩 E3A7 罘 E350 絮 E36D 緡 E38B 繼 E3A8 罟 E351 絏 E36E 縅 E38C 繻 E3A9 罠 E352 絣 E36F 給 E38D 纃 E3AA 罨 E353 縱 E370 縣 E38E 緕 E3AB 罩 E354 E371 縡 E38F E3AC 罧 綉 縮 E355 絛 E372 縒 E390 辮 E3AD 罸 E356 綏 E373 縱 E391 繿 E3AE 羂 E357 絽 E374 縟 E392 緢 E3AF 羆 E358 綛 E375 縉 E393 纉 E3B0 幕 E376 縮 E3B1 羈 E359 綺 E394 續 E35A 綮 E377 縢 E395 纒 E3B2 羇 E35B 絲 E378 繆 E396 纐 E3B3 羌 E35C 綵 E379 繦 E397 纓 E3B4 羔 E35D 緇 E37A 縻 E398 纏 E3B5 羞 E35E 綽 E37B 縵 E399 纖 E3B6 羝 E35F E37C 縹 E39A 纖 E3B7 羚 綫 E360 總 E37D 繃 E39B 纛 E3B8 羣 E361 綢 E37E 縷 E39C 續 E3B9 羯 E362 綯 E380 縲 E39D 缸 ЕЗВА 羲 E363 緜 E381 縺 E39E 缺 E3BB 羹 E382 繧 E39F 罅 E3BC 羹 E364 綸 E365 綟 E383 繝 E3A0 罌 E3BD 羶 E366 綰 E384 繖 E3A1 罍 E3BE 羸 E367 縅 E385 繞 E3A2 罎 E3BF 譱 E368 緝 E386 繙 E3A3 罐 E3C0 翅

E3C1 翆 E3DE 聳 E3FB 脯 E45B 膽 E3C2 翊 E3DF 聲 E3FC 腋 E45C 臀 E3C3 翕 E3E0 聰 E440 隋 E45D 臂 E3C4 翔 E3E1 ᇤ E441 腆 E45E 噟 E3C5 E3E2 E442 脾 E45F 臉 E3C6 翦 E3E3 聽 E443 腓 E460 臍 E3C7 翩 E3E4 聿 E444 腑 E461 臑 肄 E3C8 翳 E3E5 E445 胼 E462 臙 E3C9 翹 E3E6 肆 E446 腱 E463 臘 E3CA 飜 E3E7 肅 E447 腮 E464 臈 E3CB 耆 E3E8 肛 E448 腥 E465 臚 E3CC 耄 E3E9 盲 E449 腦 E466 臟 E3CD 耋 E3EA 肚 E44A 腴 E467 臠 E3CE 耒 E3EB 肭 E44B 膃 E468 臧 E3CF 耘 E3EC E44C 膈 E469 臺 E3D0 耙 E3ED 肬 E44D 膊 E46A 臻 E3D1 耜 E3EE 胛 E44E 膀 E46B 臾 E3D2 耡 E3EF 疍 E44F 膂 E46C 舁 E3D3 耨 E3F0 胙 E450 膠 E46D 舂 E3D4 耿 E3F1 胝 E451 膕 E46E 量 F.3D5 耻 E3F2 胄 E452 膤 E46F 龃 E3D6 聊 E3F3 胚 E453 膣 E470 舊 E3D7 胎 E3F4 胖 E454 膟 E471 舍 E3D8 聒 E3F5 脉 E455 膓 E472 舐 E3D9 聘 E3F6 胯 E456 膩 E473 舖 E3DA 聚 E3F7 胱 E457 膰 E474 舩 E3DB 智 E3F8 脛 E458 쨦 E475 舫 E3DC 聢 E3F9 脩 E459 膾 E476 舸 E3DD 聨 E3FA 脣 E45A 膸 E477 舳

E478 艀	E496 莓	E4B3 莎	E4D0 菻
E479 艙	E497 范	E4B4 莇	E4D1 葭
E47A 艘	E498 苻	E4B5 莊	E4D2 萪
E47B 艝	E499 苹	E4B6 荼	E4D3 萼
E47C 艚	E49A 苞	E4B7 莵	E4D4 蕚
E47D 艟	E49B 茆	E4B8 荳	E4D5 蒄
E47E 艤 E480 艢	E49C 苜 E49D 茉	E4B9 荵	E4D6 葷
E480	E49D 茉	E4BA 莠	E4D7 葫
	E49E 苙	E4BB 莉	E4D8 蒭
E482 艪	E49F 茵	E4BC 莨	E4D9 葮
E483 艫	E4A0 茴	E4BD 菴	E4DA 蒂
E484 舮	E4A1 茖	E4BE 萓	E4DB 葩
E485 艱	E4A2 茲	E4BF 菫	E4DC 葆
E486 艷	E4A3 茱	E4CO 菎	E4DD 萬
E487 艸	E4A4 荀	E4C1 菽	E4DE 葯
E488 艾	E4A5 茹	E4C2 萃	E4DF 葹
E489 芍	E4A6 荐	E4C3 菘	E4EO 萵
E48A 芒	E4A7 荅	E4C4 萋	E4E1 蓊 E4E2 菾
E48B 芫	E4A8 茯	E4C5 菁	E4E3 兼
E48C 芟	E4A9 茫	E4C6 蒂	
E48D 芻	E4AA 茗	E4C7 萇	E4E4 蒿
E48E 芬	E4AB 荔	E4C8 菠	E4E5 蒟
E48F 苡	E4AC 莅	E4C8 渡 E4C9 菲	E4E6 蓙
E490 苣	E4AD 莚	E4CA 萍	E4E7 蓍
E491 苟	E4AE 莪	E4CB 萢	E4E8 蒻
E492 苒	E4AF 莟	E4CC 萠	E4E9 蓚
E493 苴	E4B0 莢	E4CD 莽	E4EA 蓐
E494 苳	E4B1 莖	E4CE 萸	E4EB 蓁
E495 苺	E4B2 茣	E4CF 蔆	E4EC 蓆

E5A5 E5A6 E5A7 E5A8 E5A9 E5AAC E5AAC E5AAC E5AE E5B1 E5B1 E5B1 E5B1 E5B3 E5B3 E5B4 E5B5 E5B8 E5B8 E5BB E5BB E5BB E5BB E5BB E5BB E5BB E5BB	E5C2 E5C3 E5C3 E5C5 E5C6 E5C9 E5CC0 E5C0 E5	E5E0 E5E1 E5E2 E5E3 E5E3 E5E4 E5E4 E5E4 E5E5 E5E5 E5E5	E5FC E640

E65C	E679 E67A E67A E67A E67B E67A E67B E67C E67D E67C E68D E681 E682 E683 E684 E685 E686 E687 E688 E689 E68B E689 E68D E68D E68D E68D E69D E69D E69D E69D E69D E69D E69D E69	E697 E698 E699 E699 E699 E699 E699 E699 E699	E6B4 E6B5 E6B5 E6B7 E6B8 E6B8 E6BB E6BB E6BB E6BB E6BB E6BC E6BB E6BC E6C2 E6C3 E6C4 E6C5 E6C7 E6C8 E6C8 E6C7 E6C8 E6C8 E6C8 E6C8 E6C9 E6C8 E6CB

E6D1 贄

E6EE 跟

E74E 躁

E76B 輒

E7A7
TCC3   就

E840 錙 E85D 鐓 E87A 問 E898 陂 E841 錢 E85E 鐃 E87B 閔 E899 陌 E842 錚 E85F 繙 E87C 閖 E89A 陏 E843 錣 E860 鐐 E87D 閘 E89B 陋 E844 錺 E861 E87E 開 E89C 陷 鐶 E845 錵 E862 鷂 E880 閨 E89D 陜 E846 錻 E863 鐵 E881 閨 E89E 陞 E847 縀 E864 鐡 E882 閧 E89F 陜 E848 E865 E883 閭 E8A0 陟 鍠 鐺 E849 鍼 E866 鑁 E884 閼 E8A1 陦 E84A 鍮 E867 鑒 E885 閻 E8A2 陲 E84B 鍖 E868 鑄 E886 器 E8A3 陬 E84C 鎰 E869 鑛 E887 閾 E8A4 隍 錦 E8A5 除 **E84D** E86A 鑅 E888 闊 E84E 鎭 E86B 鑢 E889 濶 E8A6 隕 E84F 鎔 E86C 緇 E88A 関 E8A7 隗 E850 鋊 E86D 鑪 E88B 暑 E8A8 險 E851 鏖 E86E 鈩 E88C 闌 E8A9 隊 E852 鏗 E86F 綸 E88D 闕 E8AA 隱 E853 E870 E88E 闔 E8AB 隲 鑵 E854 鏥 E871 鑷 E88F 闖 E8AC 隰 E855 鏘 E872 鑙 E890 霧 E8AD 隴 E856 鏃 E873 E891 輩 E8AE 隶 鐟 E857 鏝 E874 鑼 E892 闥 E8AF 隸 鏐 E875 鑾 E893 闢 E8B0 隹 E859 鏈 E876 钁 E894 阡 E8B1 雎 E85A 鏤 E877 E895 阨 E8B2 雋 E85B 鐚 E878 閂 E896 ľЛ, E8B3 雉 E85C 鐔 E879 閇 E897 阯 E8B4 雍

E8B5 襍 E8D2 靨 E8EF 韵 E94F E8B6 雜 E8D3 勒 E8F0 頏 E950 餘 E8B7 霍 E8D4 靫 E8F1 頌 E951 餡 E8B8 雕 E8D5 靱 E8F2 頸 E952 餝 E8B9 雹 E8D6 靹 E8F3 頤 E953 餞 E8BA 霄 E8D7 鞅 E8F4 頡 E954 餤 E8BB 霆 E8D8 靻 E8F5 頷 E955 餠 E8BC 霈 E8D9 鞁 E8F6 頹 E956 餬 E8BD 霓 E8DA 靺 E8F7 顆 E957 餮 E8BE 霎 E8DB 鞆 E8F8 顏 E958 餽 E8BF 霑 E8DC 鞐 E8F9 顋 E959 餾 E8C0 霏 E8DD 鞏 E8FA 顫 E95A 餾 E8C1 E8DE 鞐 顯 E95B 饉 E8C2 塞 E8DF 鞜 E8FC 顰 E95C 饅 E8C3 雷 E8E0 鞨 E940 顱 E95D 饐 E941 E8C4 霪 E8E1 鞦 顴 E95E 饋 E8C5 霰 E8E2 鞣 E942 顳 E95F 饑 E8C6 霹 E8E3 鞳 E943 颪 E960 饒 E8C7 靐 E8E4 鞴 E944 颯 E961 饌 E8C8 霾 E8E5 韃 E945 颱 E962 響 E8C9 噩 E8E6 韆 E946 颶 E963 馗 E8CA 驉 E8E7 韈 E947 飄 E964 馘 E8CB 顯 E8E8 韋 E948 膘 E965 馥 E8CC 羅 E8E9 韜 E949 飆 E966 馭 E8CD 靉 E8EA 韭 E94A 飩 E967 馮 E8CE 静 齎 E94B 飫 E968 馼 E8CF 靠 E8EC 韲 E94C 餃 E969 駟 E8D0 靤 E8ED 竟 E94D 餉 E96A 駛 E8D1 靦 E8EE 韶 E94E 餒 E96B 駝

E96C E96D E96D E96E E96E E96E E976 E971 E972 E973 E975 E975 E976 E977 E977 E978 E978 E978 E97D E97B E97C E97D E97C E97D E97B E980 E981 E982 E985 E986 E987 E988 E988 E988 E988 E988 E988	E98A E98B E98C E98C E98F E990 E991 E991 E991 E993 E994 E995 E997 E998 E996 E997 E996 E997 E998 E996 E99F E996 E99F E996 E99F E996 E99F E996 E99F E996 E99F E9A1 E9A2 E9A3 E9A4 E9A3 E9A4 E9A5 E9A6 E9A6	E9A7 E9A8 E9A8 E9A8 E9AB E9AC E9AC E9AC E9AC E9AC E9B1 E9B1 E9B1 E9B2 E9B3 E9B3 E9B3 E9B3 E9BB E9BB E9BB E9BB	E9C4 E9C5 E9C6 E9C7 E9C7 E9C8 E9CA E9CB E9CD E9CE E9CD E9CE E9CD E9D1 E9D2 E9D3 E9D4 E9D5 E9D6 E9D7 E9D8 E9D8 E9D8 E9D9 E9D8 E9D9 E9D8 E9D8 E9D9 E9D8 E9D8 E9D9 E9D8

E9E2 E9E3 E9E4 E9E6 E9E8 E9E8 E9E8 E9E8 E9E8 E9E8 E9E8
EA41 EA42 EA43 EA443 EA446 EA45 EA46 EA47 EA46 EA47 EA48 EA4A EA4A EA4A EA4A EA4A EA4A EA4A
EA5E EA6E EA60 EA61 EA62 EA62 EA63 EA64 EA66 EA67 EA68 EA66 EA66 EA6A EA6B EA6A EA6B EA6E EA6T EA71 EA73 EA74 EA75 EA77 EA77 EA77
EA7B EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C EA7C

EA99 EA9A EA9B EA9C EA9D EA9E EA9F EAA0 EAA0 EAA2 EAA3 EAA4

# アフターサービスにつ いて

保証書は、本書の裏表紙にあります。

#### 保証書について

保証書の記載内容および「販売店名」「お買い上げ日」などの記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様にご記入いただいた記載内容について は、修理業務の管理のために利用させていただ きますので、ご了承ください。

#### 注意

保証書の個人情報の取り扱いについて

社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の「保証書における個人情報利用目的表示基準」(平成16年11月16日付文書) に準じて、平成17年4月1日以降、保証書へご記入いただいた個人情報の利用目的を表示・記載しております。

#### 修理を依頼されるときは

製品に保証書を添えて、ウィルコムプラザまたはウィルコムカウンターにご持参いただくか、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。保証期間中は、保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間が過ぎた場合に、修理を行う事でご使 用が可能なときは、お客様のご要望により有償 修理いたします。

修理内容により、電話帳などデータが消去される場合がございます。登録、記録されている大切なデータは、事前にメモに控えたり、パソコンにデータを移しておいてください。

# アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

#### 注意

- ●正常な使用状態で商品に故障が生じた場合は、商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
- ●保証期間内でも、有償修理となる場合があります。
- ●商品の故障・誤動作、電池の消耗等の要因で電話帳などが使えなかったことで生じた損害等の補償については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# お問い合わせは

次のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ●ご契約内容(加入・変更・引越等)
- ●月額料金・通話料等
- ●オプションサービス
- ●サービスエリア
- ●本電話機の修理
- ●本電話機の紛失
- ●その他、通信サービスについて

#### ウィルコムサービスセンター

内容	受付	お問合わせ		通話料
各種お手続き	自動音声 24 時間	ウィルコムの電話から (局番なしの)	116	無料
	日期日产 24 时间	他社ケータイ・ 固定電話などから	0120-921-156	<del></del>
	自動音声 24 時間 もしくは オペレーター * <sup>1</sup>	ウィルコムの電話から (局番なしの)	151	· 有料 * <sup>2</sup>
	(ご選択可)	他社ケータイ・	0570-039-151	1 131-1
お問合わせ	オペレーター	固定電話などから		

- \*1 オペレーター対応時間は、9時~20時となります(年中無休)。
- \*2 お客さまのご契約に応じた通話料がかかります。ウィルコムの電話機からは、「だれとでも定額」の無料通話の対象となります。

### 本電話機に関するご相談、お問い合わせ

セイコーインスツル株式会社

サポートデスク

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

月曜〜金曜(祝日・弊社休業日を除く)

電話番号: 0570-033-200 (固定電話から) 043-272-2667 (PHS、携帯電話から)

ホームページアドレス

http://www.sii.co.jp/wx/

製品名	WX03S
サイズ	約 W50 X H124 X D13.6mm
質量	約 111g (電池パック含む)
電源	DC3.7V 1700mAh リチウムイオン電池パック
送信出力	10mW (平均)
システム方式	1.9GHz 帯デジタル方式 (TDMA 方式 )
連続待受時間 PHS のみ (モバイルバッテリーマニュアルモード時)	約 1100 時間
連続通話時間 PHS のみ (モバイルバッテリーマニュアルモード時)	約 14.0 時間
Bluetooth 機能 対応バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver.2.1+EDR に準拠 *1
Bluetooth 機能 出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 2
Bluetooth 機能 対応プロファイル *2	HSP HFP A2DP AVRCP PBAP OPP
モバイルバッテリー機能 出力	DC 5V / 最大 500mA

- \*1 本製品およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやり取りが出来ない場合があります。
- \*2 Bluetooth通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

#### 注意

- ●連続通話時間は、電波が正常に受信できる場所にて静止状態で測定した値です。
- ●連続通話時間や連続待受時間は、受信する電波状態や使用する機能によって変わることがあります。

# Eメール

メッセージ送信	宛先	To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 100 件 (1 アドレスは半角 64 文字まで)
	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字(半角 40,000 文字)
	添付ファイル	40 件まで サイズは合計 1M バイトまで
メッセージ受信	件名	全角 128 文字(半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字(半角 40,000 文字)
	添付ファイル	80 件まで サイズは合計 1M バイトまで
アカウント登録		2件
保存容量		合計 6M バイト

# ライトメール

メッセージ送信	宛先	32 桁の電話番号
メッセージ受信	本文	全角 45 文字(半角 90 文字)

# メールBOX

受信 BOX	Eメール保存件数	1000件
	ライトメール保存件数	100件
送信/未送信 BOX	Eメール保存件数	500 件
	ライトメール保存件数	50件

# データフォルダ

対応ファイル	BMP、GIF、JPEG、PNG の画像ファイル、MIDI、SMAF、 WAV のサウンドファイル
保存件数	最大 200 件
保存容量	合計 4M バイト

付録

# 

		読む	125
察引		LED	148
		Micro USB 端子	23
【記号】		Micro USB ケーブル	27
#+-	23	SJIS コード	91, 242
*+-		USB 端子	23
【アルファベット】		【ア行】	
Bluetooth		アカウント	140
Bluetooth 関連情報を表示する		設定	
ON にする		選択	141
親機 / 子機モードに設定する		リセット	141
親機モードで使用する		アドレス記号	96, 240
子機モードで使用する		アラーム	186
接続する		設定する	186
接続切断時の警告音を設定する		設定を変更する	187
接続を解除する		止める	187
着信音を設定する		暗証番号	34
着信転送先に設定する		変更する	162
通話中に操作する		安全運転モード	58
電話帳を送受信する		アンテナサーチ	49
登録する	66	位置情報機能	198
ミュージックプレイヤーを操作す	する75	イヤフォンジャック	23
未リンク OFF を設定する		エニーキーアンサー	48
Bluetooth +	22. 62	絵文字	
Eメール		エンターキー	22
Eメールを作成して送信する	120	応答時間	56
自動で受信する	123	音声メモ	
受信 BOX	127	オンラインサインアップ	119
手動で受信する	124	【カ行】	
消去する	132	カーソルキー	22
送信/未送信 BOX	131	顔文字	
転送する		カスタマイズ設定	,
添付ファイルを表示/保存	138	画像ファイル	
並べ替える	136	壁紙	150
表示	127, 131	カレンダー	156
表示方法を変更する	,	スケジュールの登録件数を確認す	
ファイルを添付する	121	スケジュールを一覧で表示する …	160
振分ける		スケジュールを消去する	159
編集して送信する		スケジュールを登録する	157
返信する		スケジュールを編集する	158
保護	134	表示	156
保存する		管理者ロック	174
本文をコピーする	137	Bluetooth 利用禁止	
メール本文中の電話番号や		E メールアカウント限定	177
メールアドレスを利用する	138	E メール受信者限定(受信者)	179

Eメール受信者限定(電話帳)	178	指定拒否	
Eメール送信機能停止	177	充電	27
E メール送信先限定(送信先)	178	充電 / 給電ランプ	22
E メール送信先限定(電話帳)	178	受信 BOX	
オンラインサインアップ	180	受話口(レシーバー)	22
赤外線利用禁止		ストラップホール	23
設定状況確認		スピーカー	
送信件数制限		赤外線通信	
着信番号限定	176	赤外線ポート	23
電話帳閲覧禁止	180	セキュリティ	161
電話帳限定着信	176	セルフコールの利用	
電話帳限定発信	175	送信/未送信 BOX	
電話帳編集禁止		ソフトウェアの更新	
パスワードを設定する	175	【夕行】	
パスワードを変更する	175	<b>47111</b> タイマー	100
発信番号限定	175	ダイマー ダイヤルアップ接続	
発着履歴閲覧禁止		<b>ダイヤルアッフ接続</b> リセット	
リセット	182	選択	
利用禁止時間設定	181	ダイヤルキー	
キーバックライト	149	ライドルギー 着信音	
キーロック		<b>有旧日</b> 音量を設定	
オートロック	172	音量で設定	
パスワードキーロック	172	バイブを設定	
機能	30	メール受信時の鳴動時間	
キー操作の基本	30	着信拒否	
選択		解除	
操作中のメニューを使う	33	公衆電話	
機能制限	163	通知不可能	
オートロック		電話帳未登録	
カレンダー	164	番号指定	
電話帳の利用	163	非通知	
発信	163	着信転送サービス	
メール	164	着信ランプ	
メモ帳	165	着信履歴	
履歴閲覧	164	消去する	, -
録音再生	164	電話をかける	
クリアキー	23	通信中の着信	
効果音	147	通話キー	
国際電話	199	定型文	
ここどこ表示	193	ディスプレイ	
【サ行】		データフォルダ	
サイドキー	23 36	適合規格情報	
サウンドファイル	,	電源	
シークレットモード		電源・終話キー	
時刻		電卓	
「「「「「」 「	33	~⊤	130

おごり割電卓	191	発信履歴	41, 51
割り勘電卓	190	確認する	52
電池カバー	23	消去する	53
電池パック	26	電話をかける	52
電波を停止	197	バッテリー残量表示	192
電話帳41.	. 102	日付	35
Eメールを作成する	107	ファイル	210
グループ設定	109	Eメールに添付	211
検索する	105	消去する	211
シークレットデータの表示/非表示を		詳細を確認	211
切り替える	113	表示/再生	210
消去する	108	ファイル名を編集	210
新規登録する	103	ファストコール	114
電話をかける	106	E メールを送る	
登録件数を確認する	112	短縮ダイヤル	115
登録した相手をお気に入り登録する	107	電話をかける	115
表示を切り替える	105	登録する	114
開く	105	ライトメールを送る	115
編集する	108	フォルダの管理	213
ライトメールを作成する	107	プロフィール	
履歴から新規登録する	103	分計サービス	208
履歴から追加登録する	104	【マ行】	
電話帳キー	22	マイク	0.0
電話帳の閲覧を制限する		マイク	
			1 🔾 1
電話帳を初期化する	114		
電話帳を初期化する		待受け画面メッセージ	25
	0, 48	待受け画面メッセージ マナーモード	25 55, 225
<b>電話を受ける</b> 4 相手の声を録音する4	0, 48 49	待受け画面メッセージ マナーモード メールキー	25 55, 225
電話を受ける4	0, 48 49 48	待受け画面メッセージ マナーモード メールキー メモ帳	25 55, 225 22
<b>電話を受ける</b> 4 相手の声を録音する エニーキーアンサー	0, 48 49 48	待受け画面メッセージメールキーメモ帳メモリや設定のリセット	25 55, 225 22 189
<b>電話を受ける</b>	0, 48 49 48 49 51	待受け画面メッセージ マナーモードメールキーメールキー メモ帳メモリや設定のリセット 文字入力	25 55, 225 189 182 182
<b>電話を受ける</b>	0, 48 49 48 49 51	待受け画面メッセージメールキー メモ帳メモリや設定のリセット	25 55, 225 189 182 182 182
電話を受ける 4 相手の声を録音する 4 エニーキーアンサー 5 受話音量を設定する 4 通話中の着信を設定 4 出る前に着信音を止める 4	0, 48 49 48 51 51	待受け画面メッセージ	25 55, 225 189 182 182 91
電話を受ける 4 相手の声を録音する 4 エニーキーアンサー 5 受話音量を設定する 4 通話中の着信を設定 4 出る前に着信音を止める 5 電話番号をメモする 4	0, 48 49 49 51 48 49	待受け画面メッセージ	
電話を受ける 4 相手の声を録音する	0, 48 49 48 51 48 49 49	待受け画面メッセージ	
電話を受ける	0, 484949514849494949	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモ帳         メモリや設定のリセット         文字入力         SJIS コード         アドレス記号         英字         絵文字/記号         顔文字	
電話を受ける 4 相手の声を録音する 4 エニーキーアンサー 5 受話音量を設定する 4 通話中の着信を設定 4 出る前に着信音を止める 5 電話番号をメモする 6 保留 6 留守番電話応答 4	0, 48 49 48 49 48 49 49 48 0, 46 199	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         SJIS コード         アドレス記号         英字         総文字/記号         顔文字         カタカナ	25, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225,
電話を受ける 4 相手の声を録音する 2 エニーキーアンサー 2 受話音量を設定する 3 通話中の着信を設定 4 出る前に着信音を止める 3 電話番号をメモする 4 留守番電話応答 4 国際電話 4	0, 48494849484948494849484948 0, 46199106	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         SJIS コード         アドレス記号         英字         総文字/記号         顔文字         カタカナ         漢字	25 55, 225 22 189 182 42, 84 91 96 88 89 97 87 87
電話を受ける 4 相手の声を録音する	0, 48 	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         SJIS コード         アドレス記号         英字         総文字/記号         顔文字         カタカナ         漢字         キー割り当て	25 55, 225 22 189 182 42, 84 91 96 88 89 97 87 86 86
電話を受ける 4 相手の声を録音する	0, 48	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         アドレス記号         英字         総文字/記号         顔文字         カタカナ         漢字         キー割り当て         コピー/切り取り	25 55, 225 22 189 182 42, 84 91 96 88 89 97 86 86 85
電話を受ける 4 相手の声を録音する	0, 48	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         SJIS コード         アドレス記号         英字         絵文字/記号         顔文字         カタカナ         漢字         キー割り当て         コピー/切り取り         修正する	25 55, 225 22 189 182 42, 84 91 96 88 89 97 87 86 85 92 91
電話を受ける 4 相手の声を録音する 2 エニーキーアンサー 2 受話音量を設定する 3 通話中の着信を設定 4 出る前に着信音を止める 6 電話番号をメモする 6 保留 6 留守番電話応答 7 電話をかける 4 国際電話 電話帳 7 発信履歴 7分計 7 メール本文中の電話番号 7 【八行】	0, 484948495148494948 0, 4619910652208138	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         アドレス記号         英字         絵文字         カタカナ         漢字         キー割り当て         コピー/切り取り         修去する	25 55, 225 22 189 182 42, 84 91 96 88 89 97 86 86 89 92 91
電話を受ける 4 相手の声を録音する 2 エニーキーアンサー 2 受話音量を設定する 3 通話中の着信を設定 3 の前に着信音を止める 4 電話番号をメモする 4 留守番電話応答 4 国際電話 4 国際電話 電話帳 4 発信履歴 4 カ計 4 メール本文中の電話番号 7 パソコンの利用 7 パソコンの利用	0, 484948494849484948494819910652208138	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         アドレス記号         英字         絵文字/記号         顔文字         カタカナ         漢字         キー割り当て         コピー/切り取り         修正する         数字	25
電話を受ける 4 相手の声を録音する	0, 48	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         アドレス記号         英字         絵文字         カタカナ         漢字         キー割り当て         コピー/切り取り         修当まする         数字         定型文	25 55, 225 22 189 182 42, 84 91 96 88 89 97 87 86 89 91 92 94
電話を受ける 4 相手の声を録音する 2 エニーキーアンサー 2 受話音量を設定する 3 通話中の着信を設定 3 の前に着信音を止める 4 電話番号をメモする 4 留守番電話応答 4 国際電話 4 国際電話 電話帳 4 発信履歴 4 カ計 4 メール本文中の電話番号 7 パソコンの利用 7 パソコンの利用	0, 48	待受け画面メッセージ         マナーモード         メールキー         メモリや設定のリセット         文字入力         アドレス記号         英字         絵文字/記号         顔文字         カタカナ         漢字         キー割り当て         コピー/切り取り         修正する         数字	25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.

ひらがな	86
予測機能	
モバイルバッテリー	201
給電する	
給電設定する	201
連続給電時間設定する	201
【ヤ行】	
ユーザ辞書	99
消去する	
登録する	
編集する	
予測機能	93
【ラ行】	
ライトメール42, 118,	
受信 BOX	
受信する	
消去する	
送信する	
送信 / 未送信 BOX	
転送する	
並び替える	
表示127, 表示方法を変更する128,	131
振り分ける	
編集して送信する	
返信する	
保護	
保存する	
本文をコピーする	13/
メール本文中の電話番号や メールアドレスを利用する	120
メールアトレスを利用する 読む	
リモートロック(遠隔ロック)	
サブアドレス ライトメール	
リモートロックパスワード	
履歴保存の設定	
留守番電話キー 留守番電話サービス	22
留守番電話サーヒス (ネットワーク留守番電話)	206
(ヘットノーン田寸田电品)	200

#### 保証規定

- 1. この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。保証期間内に、お客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合、本保証書記載の内容に従い故障箇所の無償修理、または他の機器との交換を致します。
- 2. 電池パック等の付属品は保証の対象外となります。
- 3. 修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、ウィルコムプラザまたはウィルコムカウンターにご持参いただくか、ウィルコムサービスセンターまでご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
  - 1) 保証書の提示がない場合、または必要事項の記入がない場合
  - 2) お買い上げ後の輸送、移動時の落下やお取り扱いが不適当なため生じた故障
  - 3) 不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障
  - 4) 使用中に生じたキズ、汚れなど外観上の変化
  - 5) 雨や水、ジュースなど液体で濡らしたり、水やお湯の中に落としたことによる 故障や損傷
  - 6) 火災、地震、水害、落雷、および盗難などの災害による故障または損傷
  - 7) 消耗品または付属品の交換
- 5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。(This warranty is valid only in Japan.)
- 6. 本製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※この保証書による保証のほかに、弊社(製造者)は、お客様に対して製造物責任 などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした弊社の 責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

# 保証書

製品名	PHS電話機 WX03S					
製造番号	お買い上げ日					
		年	月	日		
保証期間	お買い上げ日より1年間					
販売店名						
お名前						
ご住所						
	電話番号(	)				
	<b>伊証担党については東西なる</b>	会配し -	- ノ ギ	+11		

保証規定については裏面を参照してください。

### セイコーインスツル株式会社 移動通信システム総括部

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

URL http://www.sii.co.jp/wx/

- ※上欄に記入のない保証書、販売店の印のない保証書は無効となりますのでご注意ください。
- ※ 修理に関するご相談は、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※ 修理内容・結果につきましては、修理伝票に記載いたします。
- ※ サービス、製品等に関するお問い合わせは、下記窓口へご連絡ください。
- ウィルコムのサービス、ご契約等に関するお問い合わせ ウィルコムサービスセンター

内容	受付	お問合わせ		通話料	
自動音声 24 時間 各種お手続き 自動音声 24 時間 もしくは オペレーター・1 (ご選択可) お問合わせ オペレーター	白勳辛吉 24 時間	ウィルコムの電話から (局番なしの)	116	無料	
	日到日刊 24 时间	他社ケータイ・ 固定電話などから	0120-921-156	無料	
	オペレーター * <sup>1</sup> (ご選択可)	ウィルコムの電話から (局番なしの)	151	有料*2	
		他社ケータイ・ 固定電話などから	0570-039-151		

- \*1 オペレーター対応時間は、9時~20時となります(年中無休)。
- \*2 お客さまのご契約に応じた通話料がかかります。ウィルコムの電話機からは、「だれとでも定額」の無料通話の対象となります。
- 本製品に関するお問い合わせ

セイコーインスツル株式会社 サポートデスク

0570-033-200 (固定電話) 043-272-2667 (PHS、携帯電話)



で体域の見量な良感を円利用する ために、お客様が不要となった場合 持ちになる電話機・電池・充電器 をブランド・メーカーを問わず上 記のマークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。

